

## Краткая инструкция пользования цифровыми телефонами

### Назначение кнопок с фиксированными функциями:

- **FLASH** Используется для отбоя текущего вызова и занятия линии вновь (аналогично положенной и снятой трубке).
- **SPEED** Дает доступ к меню сокращенного набора, автонабора сохраненного номера, автонабора последнего набранного номера.
- **TRANS** (Перевод) Используется для переадресации вызовов.
- **CALLBK** (Возврат) Позволяет поставить режим CALL BACK на занятый, необслуживаемый или DND-телефон, встать в очередь на внешнюю линию / группу.
- **CONF** Используется для установления конференции.
- **MON** Аналогично снятию трубки с включением спикерфона.
- **MUTE** Включение/Выключение микрофона в телефонной трубке и спикерфоне во время разговора
- **HOLD** Позволяет поставить вызов на удержание.
- **REDIAL** Позволяет делать автонабор последнего набранного номера и автодозвон.
- **▼ VOLUME ▲** Используется для регулировки громкости во время разговора, а также для уменьшения/увеличения различных параметров.
- **DND/FWD** (Не беспокоить/Перевод) Позволяет ставить тлф в режим 'Не беспокоить' и 'Перевод'

### Установка перевода вызова (переадресации) :

- Нажмите MON.
- Нажмите DND/FWD и выберите нужный тип переадресации:
  - 0 : Дистанционная (недоступна в GDK-16/20W)
  - 1 : Безусловная на внутренний номер
  - 2 : Если занято
  - 3 : Если неответ
  - 4 : Если занято/неответ
  - 5 : Безусловная на внешний номер
  - 6 : Безусловная: входящие внешние на внешний номер (Только ATD)
  - 7 : На DVU если неответ после 4 секунд
  - 8 : На DVU если неответ через заданное время
  - 9 : На DVU если занято/неответ
  - # : Отмена предыдущей переадресации
- Наберите № тлф, (группы) для перевода вызова, либо нажмите функциональную кнопку запрограммированную под них. (Вы услышите подтверждающий тон)
- В GDK-16/20W, возможен только 9 тип перевода на голосовую почту (если занято/неответ)
- В LDK-300/100, возможны 0-7 типы перевода и 1-4 типы перевода на голосовую почту. для перевода на гол почту, после выбора типа перевода (1-7), нажмите #, выберите конкретный номер ячейки голосовой почты(00-72), нажмите HOLD/SAVE.

### Вторжение с трехсторонней связью / ожидание освобождения :

Если абонент занят, система предоставляет возможность вторжения в разговор, либо, если эта ф-ция запрещена, ожидания его освобождения..

- После приема сигнала 'Занято' наберите \* либо последнюю цифру набранного номера или нажмите кнопку, запрограммированную под эту функцию.
- Если ф-ция разрешена: говорите с абонентами.
- Если ф-ция запрещена-положите трубку. Звуковой сигнал будет подан Вам при его освобождении.

### Установление 3-сторонней конференции (совещания) :

- Наберите 1-й номер (внешний или внутренний)
- Когда 1-й абонент ответит нажмите CONF
- Наберите 2-й номер.
- Когда 2-й абонент ответит нажмите CONF дважды.

### Разрыв конференции.:

- Прервать конференцию может только ее инициатор.
- Для этого он должен либо повесить трубку, либо нажать CONF.

### Чтобы оставить голосовое сообщение на занятом/DND телефоне:

- Нажмите CALLBK. У абонента в этот момент также загорится CALLBK (MSG).
- Продиктуйте Ваше сообщение.
- Повесьте трубку

✳ **Функции помеченные (\*), недоступны в GDK-16/20W.**

## Краткая инструкция пользования цифровыми телефонами

### Чтобы прослушать оставленное Вам сообщение:

- Нажмите мигающую кнопку CALLBK или наберите 557

### Постановка вызова на системное/эксклюзивное удержание:

Во время разговора:

- Нажмите HOLD/SAVE.
  - Один раз для системного удержания.
  - Два раза для эксклюзивного удержания.
- В GDK-16/20W: нажмите HOLD/SAVE. Вызов будет поставлен на удержание согласно запрограммированным приоритетам. (либо системное, либо эксклюзивное)

### Автонабор последнего набранного номера/10 последних набранных номеров:

- Нажмите REDIAL или SPEED + (\*).
- В LDK-300/100 каждый тлф с LCD-дисплеем имеет 10 индивидуальных ячеек для записи последних набранных номеров. Перелистывать номера можно нажимая VOLUME. И нажмите клавишу HOLD/SAVE для того, чтобы набрать номер.
- Выбрав нужный номер нажмите HOLD/SAVE для автонабора.

### Автонабор сохраненного номера (\* ) :

Если Вы хотите сохранить набранный номер во время разговора:

- Дважды нажмите SPEED.
- Если Вы хотите сделать автонабор сохраненного номера:
- Нажмите SPEED + #.

### Перевод текущего вызова:

- Нажмите TRANS/PGM. Вы услышите длинный гудок
- Наберите номер абонента для перевода, либо нажмите запрограммированную под номер абонента функц. кнопку

### Существует два типа перевода:

#### 1 С предупреждением

- Дождитесь ответа абонента и сообщите о вызове.
- Положите трубку. Вызов автоматически проклучится на абонента

#### 2 Без предупреждения

Как только в трубке послышатся длинные гудки, повесьте трубку. Вызов атоматически будет проклучен на абонента как только он снимет трубку.

### Запоминание номеров для сокращен-ного набора:

- Нажмите TRANS/PGM и SPEED.
- Введите № ячейки сокращенного набора номера.
  - Индивидуальные ячейки:00-19  
000-099  
(LDK-300/100)
  - \* 01-20 :GDK-16(Панее:1.0-3.0),  
GDK-20W(Панее:1.0-2.0)
  - \* 01-19 :GDK-16(Панее:4.0)  
GDK-20W(Панее:3.0)
  - Системные ячейки:200-999 (GDK-162)  
200-399 (GDK-FPII/100)  
21-99 (GDK-16/20W)  
2000-4999 (LDK-300)  
2000-3499 (LDK-100)
- Наберите № телефона для сохранения.
- Нажмите HOLD/SAVE чтоы сохранить данный номер в данной ячейке.

### Стирание номеров из

#### ячеексокращенного набора:

- Нажмите TRANS/PGM и SPEED .
- Введите № ячейки для стирания.
- Нажмите HOLD/SAVE.

### Сокращенный набор номеров:

- Нажмите SPEED и введите № ячейки сокращенного набора.

### Постановка абонента в очередь на внешнюю линию/группу (\* ) :

Пытаясь занять внешнюю линию/группу внешних или внутренних линий Вы принимаете сигнал 'Занято.

- Нажмите CALLBK (Вы услышите подтверждающий тон и кнопка CALLBK засветится)
- Повесьте трубку или нажмите MOH. После освобождения линии Вам будет подан сигнал.

## Краткая инструкция пользования цифровыми телефонами

### Ответ на сигнал об освобождении линии/группы:

- Когда линия на которую Вы встали в очередь освободится, Ваш телефон зазвонит и кнопка, запрограммированная на эту линию замигает.
- Снимите трубку.

### Установка времени дежурным:

Дежурный может установить системное время/ дату не входя в режим администрирования.

- Нажмите TRANS/PGM.
- Наберите # 1.
- Введите Число/время (ГГ:ММ:ДД/ЧЧ:ММ)  
Если нет необходимости менять число или время, нажмите (\*)
- Нажмите HOLD/SAVE.

#### В GDK-16/20W и LDK-300/100:

- Нажмите TRANS/PGM.
- Наберите # 1 (0 4 1 в LDK-300/100).
- Введите число (ГГ:ММ:ДД) и нажмите HOLD/SAVE.
- Введите время (ЧЧ:ММ) и нажмите HOLD/SAVE.  
Если нет необходимости менять число/время просто нажмите HOLD/SAVE.

### Программирование функциональных кнопок:

- Нажмите TRANS/PGM.
- Нажмите функциональную кнопку, которую хотите запрограммировать .
- Просмотрев ее текущую функцию, наберите код новой согласно плану нумерации (см таблицу ниже)
- Нажмите HOLD/SAVE.

### Чтобы отменить запись функции на функциональную кнопку:

- Нажмите TRANS/PGM.
- Нажмите функциональную кнопку.
- Нажмите HOLD/SAVE.

Прямой выбор телефона :	100~399 (LDK-300) 100~227 (LDK-100) 100~291 (GDK-162) 100~171 (GDK-100) 100~133 (GDK-FPII) 100~115 (GDK-16/20W)
Ячейки парковки (* )	601~619 (GDK-162/LDK-300) 601~610 (GDK-100/LDK-100) 601~605 (GDK-FPII)
Вторжение/ ожидание освоб. Сокращенный набор	TRANS/PGM + 8 5 SPEED + № ячейки (00~19) 01~20 (GDK-16/20W) 000~099 (LDK-300/100)
Сокращенный набор (индивидуальный) Сокращенный набор (системный)	SPEED + № ячейки сист. 2000~4999 (LDK-300) 2000~3499 (LDK-100) 200~999 (GDK-162) 200~399 (GDK-100/FPII) 21~99 (GDK-16/20W)
Общее оповещение	4 9 (# 0 в GDK-16/20W) 5 4 9 (в LDK-300/100)
Универсальный ночной ответ	6 9 (5 6 9 в LDK-300/100)
Автонабор последнего номера Автонабор сохраненного номера (* )	SPEED + * SPEED + #

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Серия Цифровых Кнопочных Телефонов.....</b>	<b>7</b>
<b>Компоновка Кнопки для Серии Цифровых Кнопочных Телефонов .....</b>	<b>9</b>
<b>Функции городской линии</b>	
Чтобы сделать внешний вызов .....	11
Ответ на Внешний Звонок.....	11
Перевод текущего вызова.....	11
Автонабор последнего номера .....	12
Сохранение во время разговора и автонабор сохраненного в буфере номера.....	12
Сохранение одного номера в буфер.....	13
Автодозвон (ACNR) .....	13
Постановка в очередь на внешнюю линию .....	13
Перевод вызова Директор/Секретарь .....	14
Пошаговый вызов .....	14
Пользовательские и системные ячейки сокращенного набора .....	14
Использование ячеек сокращенного набора номера.....	15
Присвоение ячейкам имен для сокращенного набора номера по имени .....	15
Парковка Вызова.....	16
Универсальный Ночной Ответ(UNA).....	16
<b>Функции внутренней связи</b>	
Изменение режима звонка по внутренней связи .....	17
Чтобы сделать внутренний вызов .....	18
Ответ на внутренний вызов .....	18
Помещение внутреннего вызова на системное удержание.....	18
Выбор тона звонка(звукового сигнала).....	19
Вторжение на занятую линию с установлением неполной трехсторонней связи - ответ .....	20
Прямой перехват вызова .....	20
Отключение микрофона (MUTE) .....	20
Вторжение на занятую линию с установлением неполной трехсторонней связи.....	21
Обратный вызов (CALL BACK) / Ожидающее сообщение(MESSAGE WAITING).....	21
Режим 'Не Беспокоить'.....	22
Установка перевода вызовов.....	22
Установка перевода вызовов (LDK-300/100).....	24
Оповещение.....	25
Кратковременный отбой (Flash).....	27
Спикерфон.....	27
Регулировка громкости динамика спикерфона.....	27
Регулировка громкости звонка.....	27
<b>Функции системы</b>	
Как сделать вызов на группу внутренних линий.....	28
Как поставить внешний вызов на удержание.....	28
Перехват вызова на группу внутренних линий.....	28
Установление конференц-связи.....	29
Код авторизации.....	30
Временное понижение класса сервиса(запрет исходящих).....	32
Восстановление класса сервиса.....	32
Будильник.....	33
Фоновая музыка.....	34
Набор по имени.....	35
Запись имени телефона.....	37
Предустановленные (стандартные) сообщения.....	38
Пользовательские сообщения.....	39
Запись пользовательских сообщений.....	39
Голосовые сообщения.....	40
Сообщение АОН для внешней линии.....	48
DISA (Доступ к системным функциям с внешней линии).....	48
Смена языка на дисплее телефона.....	49
Отмена сигнала тревоги.....	49
Двусторонняя Запись.....	50

## СОДЕРЖАНИЕ

ЖБ  
К  
Д  
Л  
Ш  
И  
Е

### Функции цифровых телефонов с большим дисплеем

Регулировка яркости дисплея.....	50
Календарь .....	50
Открытие двери.....	51

Таблица пользовательского программирования цифрового телефона (LDK-300/100).....	52
Программирование функциональных кнопок.....	53

### Функционирование Оператора

Звонок Будильника.....	55
Приветствия Системы.....	57
Установка дежурных часов.....	59
Изменение формата время/число.....	59
Установка текущего времени на 1 час раньше/позже.....	61
Ускоренный Набор Системы.....	61
Вмешательство дежурной системы.....	62
Режим дневного/по требованию/ночного звонка(Ручной / Автоматический).....	62
Режим звонков дневного времени/по требованию/ночного времени/выходного дня.....	63
Распечатка собранных SMDR записей.....	64
Распечатка SMDR записей .....	65
Удаление записей SMDR.....	66
Набор по Имени (для ICM).....	68
Обычное сообщение.....	69
Выключение городского исходящего звонка.....	69
Временное Изменение COS.....	70
Анализ движения сообщений.....	71
Сброс сообщения станции.....	72
Язык жидкокристаллического дисплея дежурной системы.....	73
Выбор дежурной системой интеркома BGM.....	74
Выбор дежурной системой порта BGM внешнего поиска.....	76
Создание страницы.....	76
Функционирование DSS дежурной системы / Размещение звонка интеркома из DSS.....	76
Переадресация внешней линии на другую станцию.....	77
Групповой звонок интеркома.....	77
Отключение кнопочного телефона в режиме "не беспокоить".....	77
Таблица меню программирования дежурной системы.....	78

О  
П  
У  
Н  
К  
Ц  
И  
О  
Н  
И  
Р  
О  
В  
А  
Н  
И  
Е

### Функционирование Гостиницы (GDK)

Ознакомление.....	80
Регистрация имени гостиницы.....	80
Регистрация при приезде.....	80
Регистрация при въезде / изменение статуса комнаты клиента.....	81
Регистрация и изменение имени клиента (1 тип статуса комнаты).....	81
Класс обслуживания (Ограничение внешнего звонка) (Тип 2 статуса комнаты).....	82
Звонок будильника клиента (Тип 3 статуса комнаты 3).....	82
Включение/выключение интеркома (Тип 4 статуса комнаты).....	82
Граппа звонков из комнаты в комнату (5 Тип статуса комнаты).....	83
Код разрешения(6 Тип статуса комнаты).....	83
Звонок предварительной оплаты (7 Тип статуса комнаты).....	83
Стоимость звонка (8 Тип статуса комнаты).....	84
Прослушивание.....	84
Расчет при выезде.....	84
Вывод на экран и печать оплаты за комнату.....	85
Распечатка статуса комнаты клиента.....	85
Включение/выключение интеркома.....	85
Включение одного городского звонка.....	86
Изменение языка жидкокристаллического дисплея.....	86
Сигнал Тревоги.....	87
Статус Прислуги.....	87
Регистрация оплаты за бар и мини-бар.....	88
Звонок группы из комнаты в комнату.....	88

Г  
Ф  
О  
У  
Н  
К  
Ц  
И  
О  
Н  
И  
Р  
О  
В  
А  
Н  
И  
Е


## СОДЕРЖАНИЕ

**Функционирование Гостиницы (GDK)**

Назначение стоимости комнаты.....	88
Плата за часть суток.....	89
Внутренняя Директория.....	89
Многофункциональная Регистратура.....	90
Звонок Нового Типа.....	90
Распечатка краткого SMDR.....	90

**Функционирование Гостиницы (LDK)**

Ознакомление.....	91
Регистрация имени гостиницы.....	91
Регистрация при приезде.....	91
Регистрация при въезде / изменение статуса комнаты клиента.....	92
Регистрация и изменение имени клиента (1 тип статуса комнаты).....	92
Класс обслуживания (Ограничение внешнего звонка) (Тип 2 статуса комнаты).....	93
Звонок будильника клиента (Тип 3 статуса комнаты 3).....	93
Включение/выключение интеркома (Тип 4 статуса комнаты).....	93
Граппа звонков из комнаты в комнату (5 Тип статуса комнаты).....	94
Код разрешения(6 Тип статуса комнаты).....	94
Звонок предварительной оплаты (7 Тип статуса комнаты).....	94
Стоимость звонка (8 Тип статуса комнаты).....	95
Прослушивание.....	95
Расчет при выезде.....	95
Вывод на экран и печать оплаты за комнату.....	96
Распечатка статуса комнаты клиента.....	96
Включение/выключение интеркома.....	96
Включение одного городского звонка.....	97
Изменение языка жидкокристаллического дисплея.....	97
Сигнал Тревоги.....	98
Статус Прислуги.....	98
Регистрация оплаты за бар и мини-бар.....	99
Звонок группы из комнаты в комнату.....	99
Назначение стоимости комнаты.....	99
Плата за часть суток.....	100
Внутренняя Директория.....	100
Многофункциональная Регистратура.....	101
Звонок Нового Типа.....	101
Распечатка краткого SMDR.....	101



## Серия Цифровых Кнопочных Телефонов

**Большой Цифровой Кнопочный Телефон** (Вы не можете использовать Клавиатуру Большого Дисплея на Жидких Кристаллах с системой GDK-16/20W.)

- KD-33LD



- KD/E-36LD



### Серии KD

- 



- 



KD-36D : Дисплей на жидких кристаллах, 24 Гибких Кнопок  
 KD-36N : Нет Дисплея на жидких кристаллах, 24 Гибких Кнопок  
 KD-24D : Дисплей на жидких кристаллах, 12 Гибких Кнопок  
 KD-24N : Нет Дисплея на жидких кристаллах, 24 Гибких Кнопок

### Серии KD/E

- KD/E-36EXE



- KD/E-24ENH



- KD/E-8BTN



KD/E-36EXE : Дисплей на жидких кристаллах, 24 Гибких Кнопок  
 KD/E-36ENH : Нет Дисплея на жидких кристаллах, 24 Гибких Кнопок  
 KD/E-24EXE : Дисплей на жидких кристаллах, 12 Гибких Кнопок  
 KD/E-24ENH : Нет Дисплея на жидких кристаллах, 24 Гибких Кнопок  
 KD/E-8 BTN : Нет Дисплея на жидких кристаллах, 8 Гибких Кнопок

## Серия Цифровых Кнопочных Телефонов

**Серии LKD (Вы не можете использовать LKD-30LD с системой GDK-16/20W.)**

● LKD-2N/S

● LKD-8D/S

● LKD-30LD



LKD-2N/S: Нет Дисплея на жидких кристаллах, 2 Гибкие Кнопки

LKD-8D/S: Дисплей на жидких кристаллах, 8 Гибких Кнопок

LKD-30D: Дисплей на жидких кристаллах, 30 Гибких Кнопок (Двойной индикатор LED с Гибк. BTN 01~24 & Одиночный Индикатор LED с 25~30)

LKD-30LD: Большой Дисплей на жидких кристаллах, 30 Гибких Кнопок (Двойной Индикатор LED с Гибк. BTN 01~24 & Одиночный Индикатор LED с 25~30)

LKD-DSS: 48 Гибких Кнопок

✳ Клавиатуры серий LKD могут обычно использоваться в следующей SW версии или позднее.

GDK-FPII: GS40P-1.2A // GDK-100: GS00P-3.2A // GDK-162: GS86P-5.1A


GDK-FPII: GS40P-1.1Cd // GDK-100: GS00P-3.1Df // GDK-162: GS86P-4.0Ee

**Серии KE/C, KD/C (СТИ не используется с системой GDK-16/20W.)**

Клавиатуры Серий KE/C, KD/C выполняют функции клавиатур KD, KD/E и функцию СТИ(Компьютерная Телефонная Интеграция) для подключения PC (Функция Интерфейса RS-232C). Подключая Модуль СТИ, клавиатура KE/C, KD/C работает для передачи/приема данных для коммуникации с PC.

**Инструкция по Подключению Модуля СТИ к клавиатуре KE/C, KD/C**


1. Подключить клавиатуру KE/C, KD/C к порту KTU модуля СТИ при помощи 6-контактного линейного кабеля.
2. Подключить KSU к порту KSU модуля СТИ при помощи 4-контактного линейного кабеля.
3. Подключить серийный порт PC к серийному порту модуля СТИ при помощи 9-контактного кабеля RS-232C.

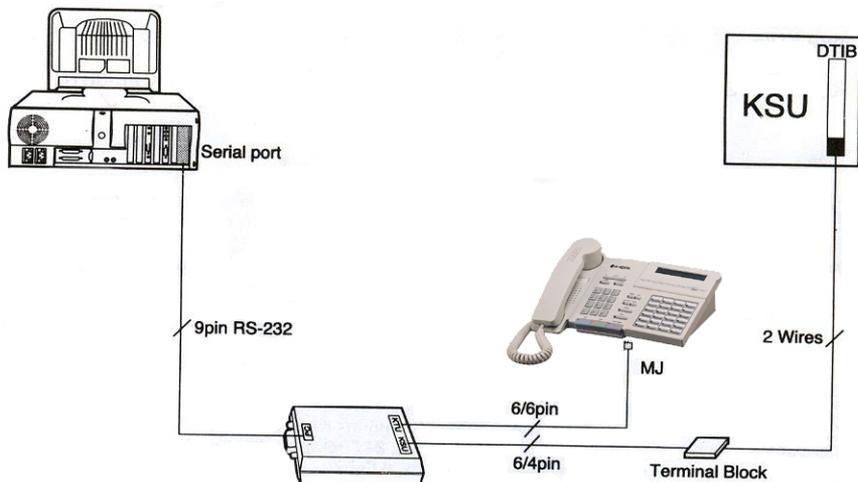


**Компоновка Кнопок для Серии Цифровых Кнопочных Телефонов**

**Большой Цифровой Кнопочный Телефон** (Вы не можете использовать Большую клавиатуру на жидких кристаллах с системой GDK-16/20W.)

- KD-33LD

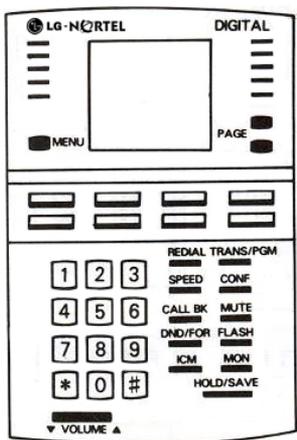

- KD/E-36LD

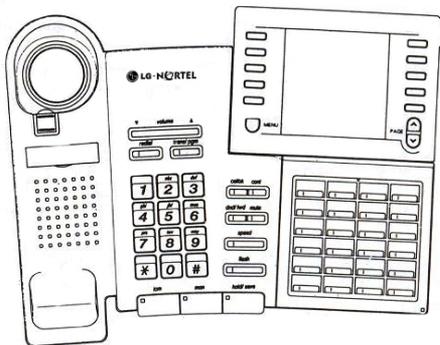

**Серии KD**

- KD-36D



- KD-36N



- KD-24D



- KD-24N






Компоновка Кнопок для Серии Цифровых Кнопочных Телефонов

**Серии KD/E**

● KD/E-36EXE

● KD/E-24ENH



● KD/E-8BTN

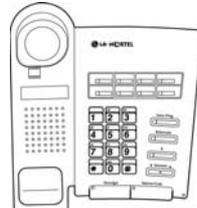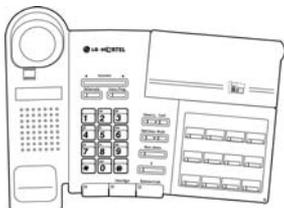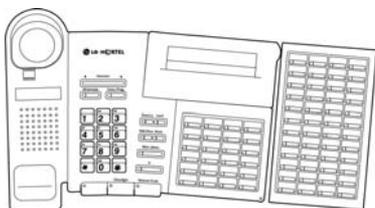

**Серии LKD**

● LKD-8D/S

● LKD-30D

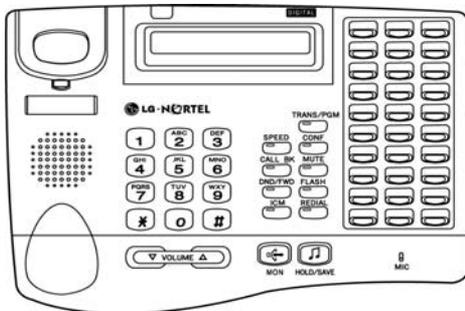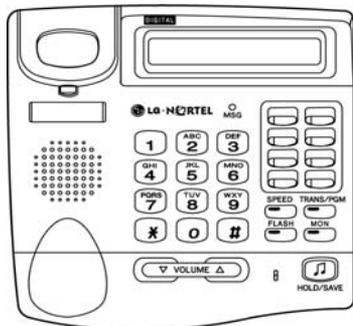

## Чтобы сделать внешний вызов

Кнопка	Действие	Диапазон
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Снять трубку или нажать кнопку <b>MON</b>.</li> <li>Чтобы получить доступ к внешней линии необходимо выполнить одно из следующих действий:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Нажать функциональную кнопку, запрограммированную под внешнюю телефонную линию,</li> <li>Нажать кнопку, запрограммированную под «pool»</li> <li>Набрать (9)</li> <li>Набрать код доступа к внешней линии (88+номер внешней линии)</li> <li>Набрать код доступа к группе внешних линий: (8+номер группы внешних линий) Набрать номер вызываемого абонента.</li> </ol> </li> <li>Если абонент ответил, снять трубку или воспользоваться спикерфоном.</li> </ul>	<p>9 (или 0), 8 + 300 : 01 ~ 72 100 : 01 ~ 24 162 : 01 ~ 48 100 : 01 ~ 24 FP11 : 01 ~ 09 16/20W: 1 ~ 4</p> <p>Или, 88 + 300 : 001~200 100 : 01 ~ 40 162 : 01 ~ 96 100 : 01 ~ 48 FP11 : 01 ~ 34 16 : 1 ~ 6 20W : 1 ~ 8</p>

Г О Р О Д С К О Й Л И Н И И Ф У Н К Ц И И

## Ответ на вызов по внешней телефонной линии

Кнопка	Действие	Диапазон
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Снять трубку или нажать кнопку <b>MON</b> для использования спикерфона.</li> <li>Нажать мигающую кнопку «CO line» или кнопку «pool». (Если на Вашей системе включена функция «ответ по приоритетной линии», то Вы можете ответить на вызов путём простого снятия трубки).</li> </ul>	

## Перевод текущего вызова

Кнопка	Действие	Диапазон
	<p><i>Для того чтобы переадресовать вызов по внешней телефонной линии на другой тлф., следует:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Нажать кнопку <b>TRANS/PGM</b>. (вызов по внешней телефонной линии помещается на удержание.)</li> <li>Набрать номер тлф или нажать соответствующую кнопку DSS.</li> <li>Вы можете осуществить контролируемый (1) (с предупреждением) или неконтролируемый (2) (без предупреждения) перевод вызова (варианты 1 и 2):                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Если абонент, на которого осуществляется переадресация ответит, то известите его о переадресации и повесьте трубку для завершения перевода вызова.</li> <li>Услышав в трубке длинные гудки повесьте трубку для завершения перевода вызова.</li> </ol> </li> </ul>	<p>300 : 100 ~ 399 100 : 100 ~ 227 162 : 100 ~ 291 100 : 100 ~ 235 FP11: 100 ~ 177 16 : 100 ~ 115 16E : 100 ~ 121 20W: 100 ~ 133 (внутренние номера)</p>

*Контролируемая переадресация*

*Неконтролируемая переадресация*

**Примечание:** Функция, обозначенная значком (\*), в GDK-16/GDK-20W недоступна.

## Автонабор последнего номера

Кнопка	Действие	Диапазон
 <p><b>В LDK-300/100</b></p>	<p>Последний набранный номер по внешней телефонной линии всегда сохраняется автоматически.</p> <p>Для осуществления повторного набора последнего набранного номера следует:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажать кнопку <b>REDIAL</b> или,</li> <li>● Нажать <b>SPEED + *</b>.</li> </ul>	
	<p>Каждый телефон с жидкокристаллическим дисплеем имеет <b>10</b> индивидуальных ячеек последних набранных номеров.</p> <p>Для выбора одного из ранее набранных номеров путём прокрутки следует:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажмите кнопку <b>REDIAL</b>. Или,</li> <li>● Нажмите <b>SPEED + *</b>.</li> <li>● На дисплее появился последний набранный номер. Используйте кнопку <b>VOLUME (▲/▼)</b> для выбора одного из <b>10</b> последних набранных номеров.</li> <li>● Нажмите кнопку <b>HOLD/SAVE</b> для осуществления автонабора выбранного номера.</li> </ul>	

## Сохранение во время разговора и автонабор сохраненного в буфере номера ( \* )

Кнопка	Действие	Диапазон
	<p>Если Вы хотите сохранить в памяти набранный номер, то:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● После набора номера внешнего абонента.</li> <li>● Дважды нажмите кнопку <b>SPEED</b>.</li> <li>● Повесьте трубку.</li> </ul> <p><i>Для автонабора сохранённого в буфере номера необходимо:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажать <b>SPEED + #</b>.</li> </ul>	

### Сохранение одного номера в буфер (\* )

Вы можете набрать номер и сохранить его в буфере для дальнейшего использования.  
(В LDK-300/100 данная функция недоступна.)

Кнопка	Действие	Диапазон
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Нажмите функциональную кнопку, запрограммированную как '<b>DIAL MEMO</b>'. (Для программирования кнопки [DIAL MEMO] следует: [TRANS/PGM] + универсальная кнопка + [TRANS/PGM] + 8 0 + [HOLD/SAVE])</li> <li>Наберите требуемый номер.</li> <li>Для ввода в память снова нажмите кнопку <b>DIAL MEMO</b>.</li> </ul> <p><i>Для набора сохранённого в буфере номера следует:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Нажать <b>SPEED + #</b>.</li> </ul> <p><i>Для проверки сохранённого в буфере номера:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Нажать кнопку <b>DIAL MEMO</b>.</li> <li>На дисплее появится сохранённый номер.</li> </ul>	

### Автодозвон (ACNR) (\* )

Если вызываемый абонент не отвечает или линия занята, то система будет осуществлять автоматический повторный набор с запрограммированными временными интервалами.

Кнопка	Действие	Диапазон
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Услышав сигнал 'Занято', нажать кнопку <b>REDIAL</b>.</li> <li>Повесить трубку.</li> <li>Номер будет набираться повторно автоматически с заданными временными интервалами, при этом загорится кнопка <b>MUTE</b>.</li> <li>При ответе вызываемого абонента снимите трубку и начните разговор.</li> </ul>	16:Ранее V4.0 20W:Ранее V3.0
		

### Постановка в очередь на внешнюю линию (\* )

Если городская линия занята, Вы можете потребовать обратный вызов после того как линия освободится. Когда это произойдёт, Вы первым получите доступ к ней.

Кнопка	Действие	Диапазон
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Снять трубку или нажать кнопку <b>MON</b>.</li> <li>Нажать кнопку занятой внешней телефонной линии или кнопку группы линий.</li> <li>Нажать кнопку <b>CALLBK</b>, кнопка внешней линии загорится и раздастся сигнал подтверждения.</li> <li>Повесить трубку или нажать кнопку <b>MON</b>.</li> <li><b>Для ответа на обратный вызов необходимо:</b></li> <li>Когда занятая городская линия или группа линий освободятся, то Вы услышите сигнал обратного вызова и кнопка линии (группы) начнет мигать.</li> <li>Снять трубку и набрать требуемый номер телефона.</li> </ul>	16:Ранее V4.0 20W:Ранее V3.0

### Перевод вызова Директор/Секретарь (\*)

Кнопка	Действие	Диапазон
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Если телефон Руководителя занят или находится в состоянии «Не беспокоить», то все вызовы будут переадресовываться на телефон Секретаря.</li> <li>● Телефон Секретаря может подавать сигналы на телефон Руководителя, находящийся в состоянии «Не беспокоить», используя функцию ожидания вызова (Call waiting). (Нажать клавишу (*)) или набрать последнюю цифру номера телефона Руководителя или нажать кнопку DSS для использования этой функции).</li> </ul>	

### Пошаговый вызов (\*)

Если вызываемый абонент занят, то Вы можете отправить вызов на другой телефон в его группе, набрав только последнюю цифру нового номера телефона.

Кнопка	Действие	Диапазон
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Линия вызываемого абонента занята.</li> <li>● После того как раздастся сигнал «Занято», наберите последнюю цифру другого абонента в той же группе. (Например: тлф. «112» занят, наберите цифру «4» для того, чтобы вызвать тлф. «114»).</li> <li>● Эта функция может быть использована и для городской линии. Для этого необходимо нажать кнопку <b>SPEED +</b> последняя цифра.</li> </ul>	

### Пользовательские и системные ячейки сокращенного набора

Каждый абонент может запрограммировать до 20 (в LDK-300 до 100) индивидуальных

(пользовательских) ячеек сокращенного набора номера на своем телефоне.

При этом сокращенный набр будет возможен только с его телефона. Кроме того, существуют общие для всей системы(системные) ячейки сокращенного набора.

В этом случае каждый абонент системы может ими пользоваться.

Кнопка	Действие	Диапазон
  	<p><i>Для ввода в память номеров ячеек сокращенного набора номера необходимо:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажать кнопку <b>TRANS/PGM</b>.</li> <li>● Нажать кнопку <b>SPEED</b>.</li> <li>● Набрать номер ячейки сокращенного набора номера.</li> <li>● Набрать номер телефона, который будет сохранен в этой ячейке.</li> <li>● Нажать кнопку <b>HOLD/SAVE</b>.</li> <li>● Ввести имя для набора номера по имени.</li> </ul> <p>Или,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажать кнопку <b>TRANS/PGM</b>.</li> <li>● Нажать кнопку <b>SPEED</b>.</li> <li>● Набрать номер ячейки сокращенного набора номера.</li> <li>● Нажать кнопку внешней линии или группы линий.</li> <li>● Набрать номер телефона, который будет сохранён.</li> <li>● Нажать кнопку <b>HOLD/SAVE</b>.</li> <li>● Ввести имя для набора номера по имени.</li> <li>● Нажать кнопку <b>HOLD/SAVE</b>.</li> </ul>	<p>Пользовательские ячейки:</p> <p>300/100: 000~ 099</p> <p>162/100/FP11: 00~19</p> <p>16/20W: 01~20</p> <p>Вызов по имени. 16 : Ранее V4.0 20W :Ранее V3.0</p> <p><b>GDK-16/20W:</b> Набор по имени невозможен, кнопка группы линий недоступна.</p>

## Использование ячеек сокращенного набора номера

Кнопка	Действие	Диапазон
 	<p><i>Для использования ячеек сокращенного набора номера необходимо:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Снять трубку или нажать кнопку <b>MON</b>.</li> <li>● Нажать кнопку <b>SPEED</b>.</li> <li>● Набрать номер ячейки сокращенного набора номера.</li> </ul>	Системные ячейки сокращенного набора: 300 : 2000-4999 100 : 2000-3499 162 : 200-999 100 : 200-399 FPII : 200-399 16/20W : 21-99
  	<p><i>Для того чтобы стереть содержимое ячейки сокращенного набора необходимо:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажать кнопку <b>TRANS/PGM</b>.</li> <li>● Нажать кнопку <b>SPEED</b>.</li> <li>● Набрать номер ячейки, содержимое которой надо стереть.</li> <li>● Нажать кнопку <b>HOLD/SAVE</b>.</li> </ul>	

## Присвоение ячейкам имен для сокращенного набора номера по имени (\* )

Пользователи телефона с цифровым дисплеем могут выбрать имя вызываемого внешнего абонента вместо набора его номера телефона.

Кнопка	Действие	Диапазон											
 	<p>Для записи имени:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Произвести действия, аналогичные описанным в предыдущем разделе:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажать кнопку <b>TRANS/PGM</b>.</li> <li>● Нажать кнопку <b>SPEED</b> и номер ячейки сокращенного набора.</li> <li>● Набрать требуемый номер телефона.</li> <li>● Нажать кнопку <b>HOLD/SAVE</b>.</li> </ul> </li> <li>2. Ввести имя (до 16 символов), используя следующую таблицу:</li> </ol>	16: Панее V4.0 20W: Панее V3.0											
	<table border="1" data-bbox="352 1037 588 1356"> <tbody> <tr> <td>Q - 11 Z - 12 . - 13 1 - 10</td> <td>A - 21 B - 22 C - 23 2 - 20</td> <td>D - 31 E - 32 F - 33 3 - 30</td> </tr> <tr> <td>G - 41 H - 42 1 - 43 4 - 40</td> <td>J - 51 K - 52 L - 53 5 - 50</td> <td>M - 61 N - 62 O - 63 6 - 60</td> </tr> <tr> <td>P - 71 R - 72 S - 73 Q - 7* 7 - 70</td> <td>T - 81 U - 82 V - 83 8 - 80</td> <td>W - 91 X - 92 Y - 93 Z - 9# 9 - 90</td> </tr> <tr> <td>*1 - Пробел *2 - : *3 - ,</td> <td>0-00</td> <td>#</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажать кнопку <b>HOLD/SAVE</b>.</li> </ul>		Q - 11 Z - 12 . - 13 1 - 10	A - 21 B - 22 C - 23 2 - 20	D - 31 E - 32 F - 33 3 - 30	G - 41 H - 42 1 - 43 4 - 40	J - 51 K - 52 L - 53 5 - 50	M - 61 N - 62 O - 63 6 - 60	P - 71 R - 72 S - 73 Q - 7* 7 - 70	T - 81 U - 82 V - 83 8 - 80	W - 91 X - 92 Y - 93 Z - 9# 9 - 90	*1 - Пробел *2 - : *3 - ,	0-00
Q - 11 Z - 12 . - 13 1 - 10	A - 21 B - 22 C - 23 2 - 20	D - 31 E - 32 F - 33 3 - 30											
G - 41 H - 42 1 - 43 4 - 40	J - 51 K - 52 L - 53 5 - 50	M - 61 N - 62 O - 63 6 - 60											
P - 71 R - 72 S - 73 Q - 7* 7 - 70	T - 81 U - 82 V - 83 8 - 80	W - 91 X - 92 Y - 93 Z - 9# 9 - 90											
*1 - Пробел *2 - : *3 - ,	0-00	#											

## Парковка вызова (\* )

Вызов может быть помещён на временное удержание и затем взят оттуда путём набора номера ячейки парковки (временного удержания). (Вызов может быть взят любым внутренним абонентом, услышавшим оповещение с указанием номера ячейки парковки.)

Кнопка	Действие	Диапазон
	<p>Чтобы запарковать текущий вызов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Во время разговора нажать кнопку <b>TRANS/PGM</b>.</li> <li>Набрать номер ячейки парковки.</li> </ul>	<p>300 : 601-619                      100 : 601-610                      162 : 601-619                      100 : 601-610                      FPII: 601-605                      16/20W:                      601-606                      (16:Ранее V4.0                      20W:Ранее V3.0)</p>
<p><i>Или используя дисплей, (Только в KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)</i></p>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Нажать 4-ю клавишу основного меню.                              На дисплее появится следующая картинка:</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>■ INT PAGE (01-20) ■                              ■ INT ALL CALL ■                              ■ EXT ALL CALL ■                              ■ INT/EXT ALL CALL ■                              ■ MEET ME ■                              -----                              STA 102 (T) ▲                              ■ NOV 02 01:40pm ▼</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>Нажать клавишу <b>PAGE down</b>(▼). На дисплее появится следующая картинка:</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>■ CALL PARK (01:19) ■                              ■ GROUP PICKUP ■                              ■ DIR PICKUP (STA#) ■                              -----                              STA 102 (T) ▲                              ■ NOV 02 01:40pm ▼</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>Выберите <b>CALL PARK</b>.</li> </ul>	
	<p><i>Для того чтобы вернуть запаркованный вызов, следует:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Снять трубку или нажать кнопку <b>MON</b>.</li> <li>Набрать номер ячейки парковки.</li> </ul>	<p>300 : 601-619                      100 : 601-610                      162 : 601-619                      100 : 601-610                      FPII : 601-605</p>

## Универсальный ночной ответ (UNA)

Если городские линии запрограммированы на UNA, а система находится в режиме «НОЧЬ», пользователи могут перехватывать входящие вызовы по любой городской линии, независимо от группы, путем набора кода или нажатия кнопки внешней линии.

Кнопка	Действие	Диапазон
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Снять трубку или нажать кнопку <b>MON</b>.</li> <li>Нажать мигающую кнопку «CO line». Если кнопка не выделена, набрать <b>6 9</b>. (<i>LKD-300/100: набрать 5 6 9</i>)</li> <li>Вы будете соединены с входящим вызовом.</li> </ul>	

**Универсальный ночной ответ(UNA)** (Продолжение)

Кнопка	Действие	Диапазон																																																
	Или используя дисплей, <i>(Только в KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)</i>																																																	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажать 4-ю клавишу основного меню. На дисплее появится следующая картинка:                     <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">■ INT PAGE (01-20)</td><td style="width: 50%;">■</td></tr> <tr><td>■ INT ALL CALL</td><td>■</td></tr> <tr><td>■ EXT ALL CALL</td><td>■</td></tr> <tr><td>■ INT/EXT ALL CALL</td><td>■</td></tr> <tr><td>■ MEET ME</td><td>■</td></tr> <tr><td colspan="2" style="border-top: 1px dashed black;"></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">STA 102 (T)</td><td style="text-align: right;">▲</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">NOV 02 01:40pm</td><td style="text-align: right;">▼</td></tr> </table> </div> </li> <li>● Дважды нажать клавишу <b>PAGE down</b>(▼). На дисплее появится следующая картинка:                     <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin: 10px 0;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">■ ACC CO-GR (01-48)</td><td style="width: 50%;">■</td></tr> <tr><td>■ ACC 1 CO (01-96)</td><td>■</td></tr> <tr><td>■ UNIV NITE ANSWER</td><td>■</td></tr> <tr><td>■ TIE ROUTE (01-30)</td><td>■</td></tr> <tr><td>■ ALARM RESET</td><td>■</td></tr> <tr><td colspan="2" style="border-top: 1px dashed black;"></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">STA 102 (T)</td><td style="text-align: right;">▲</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">NOV 02 01:40pm</td><td style="text-align: right;">▼</td></tr> </table> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">■ ACC 1 C0 (1-200)</td><td style="width: 50%;">■</td></tr> <tr><td>■ ACC CO_GR(01-72)</td><td>■</td></tr> <tr><td>■ TIE ROUTE(01-30)</td><td>■</td></tr> <tr><td>■ CALL PARK(01-19)</td><td>■</td></tr> <tr><td>■ UNIV NITE ANSWER</td><td>■</td></tr> <tr><td colspan="2" style="border-top: 1px dashed black;"></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">STA 102 (T)</td><td style="text-align: right;">▲</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">NOV 02 01:40pm</td><td style="text-align: right;">▼</td></tr> </table> </div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">&lt; LDK-300/100 &gt;</p> </li> <li>● Выбрать UNIV ANSWER (UNIV NITE ANSWER в LDK-300/100) . Если внешняя линия выделена для UNA, а система находится в режиме «НОЧЬ», Вы будете соединены с входящим вызовом.</li> </ul>	■ INT PAGE (01-20)	■	■ INT ALL CALL	■	■ EXT ALL CALL	■	■ INT/EXT ALL CALL	■	■ MEET ME	■			STA 102 (T)	▲	NOV 02 01:40pm	▼	■ ACC CO-GR (01-48)	■	■ ACC 1 CO (01-96)	■	■ UNIV NITE ANSWER	■	■ TIE ROUTE (01-30)	■	■ ALARM RESET	■			STA 102 (T)	▲	NOV 02 01:40pm	▼	■ ACC 1 C0 (1-200)	■	■ ACC CO_GR(01-72)	■	■ TIE ROUTE(01-30)	■	■ CALL PARK(01-19)	■	■ UNIV NITE ANSWER	■			STA 102 (T)	▲	NOV 02 01:40pm	▼	
■ INT PAGE (01-20)	■																																																	
■ INT ALL CALL	■																																																	
■ EXT ALL CALL	■																																																	
■ INT/EXT ALL CALL	■																																																	
■ MEET ME	■																																																	
STA 102 (T)	▲																																																	
NOV 02 01:40pm	▼																																																	
■ ACC CO-GR (01-48)	■																																																	
■ ACC 1 CO (01-96)	■																																																	
■ UNIV NITE ANSWER	■																																																	
■ TIE ROUTE (01-30)	■																																																	
■ ALARM RESET	■																																																	
STA 102 (T)	▲																																																	
NOV 02 01:40pm	▼																																																	
■ ACC 1 C0 (1-200)	■																																																	
■ ACC CO_GR(01-72)	■																																																	
■ TIE ROUTE(01-30)	■																																																	
■ CALL PARK(01-19)	■																																																	
■ UNIV NITE ANSWER	■																																																	
STA 102 (T)	▲																																																	
NOV 02 01:40pm	▼																																																	

**Изменение режима звонка по внутренней связи**

Кнопка	Действие	Диапазон
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажать кнопку <b>TRANS/PGM</b>.</li> <li>● Набрать <b>4 9</b> (LDK-300/100: <b>1 2</b>).</li> <li>● Набрать <b>1</b> для установления двухсторонней громкой связи перед ответом абонента, <b>2</b> для тонового звонка, или <b>3</b> для установления односторонней громкой связи перед ответом абонента.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажать кнопку <b>HOLD/SAVE</b>.</li> </ul>	

### Чтобы сделать внутренний вызов

Кнопка	Действие	Диапазон
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Набрать внутренний номер или нажать запрограммированную функциональную кнопку (кнопку DSS).</li> <li>● Вы услышите:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Гудки в TN тоновом режиме. Ждите ответа вызываемого абонента.</li> <li>2. 3 тоновых сигнала в режиме односторонней или двухсторонней громкоговорящей связи.                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- Начинайте разговор после ответа абонента.</li> <li>- Вызовите абонента голосом.</li> </ul> </li> </ol> </li> </ul>	

### Ответ на внутренний вызов

Кнопка	Действие	Диапазон
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● В зависимости от режима звонка по внутренней связи:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- в тоновом режиме звонка раздастся звонок по внутренней связи. Для начала разговора снимите трубку.</li> <li>- В режиме односторонней громкой связи, раздадутся 3 тоновых гудка и установится односторонняя громкая связь(Вы будете слышать вызвавшего вас абонента, он вас-нет). Для начала разговора снимите трубку.</li> <li>- В режиме двухсторонней громкой связи, раздадутся 3 тоновых гудка и установится двухсторонняя громкая связь(в обе стороны). Ответьте по спикерфону или снимите трубку для разговора.</li> </ul> </li> </ul>	

### Помещение внутреннего вызова на системное удержание (\* )

Кнопка	Действие	Диапазон
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Если на Вашем телефоне есть функциональная кнопка, запрограммированная под внутренний телефон-1, Вы можете поместить его вызов на системное удержание, нажав кнопку <b>HOLD/SAVE</b> и набрать другой номер.</li> <li>● Снять вызов с системного удержания может любой абонент на телефоне которого запрограммирована функциональная кнопка под телефон-1 (надо просто нажать эту кнопку).</li> </ul>	

## Выбор тона звонка(звукового сигнала)

Кнопка	Действие	Диапазон
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажать кнопку <b>TRANS/PGM</b>.</li> <li>● Набрать <b>5 0</b> (<i>LDK-300/100: 1 1</i>).</li> <li>● Выбрать тон звонка, набирая 1~4.</li> <li>● Нажать кнопку <b>HOLD/SAVE</b>.</li> </ul>	

Или используя дисплей, (*Только в KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD*)

- Нажать 5-ю клавишу основного меню для выбора **PROGRAM**. На дисплее появится следующая картинка:

```

■ ATD PROGRAM ■
■ STATIONPROGRAM ■
■ LCD BRIGHTNESS ■
■ RING VOLUME ■
■ SPEAKER VOLUME ■
.....
■ STA 102 (T) ▲
■ NOV 02 01:40pm ▼
    
```

- Выбрать **STATION PROGRAM**. На дисплее появится следующая картинка:

```

■ S>WAKE-UP SET ■
■ S>WAKE-UP ERASE ■
■ S>REG PASSWORD ■
■ S>CHG PASSWORD ■
■ S>INTERCOM ONLY ■
.....
■ STA 102 (T) ▲
■ NOV 02 01:40pm ▼
    
```

```

■ S>RING TYPE ■
■ S>ANSWER MODE ■
■ S>COS DOWN ■
■ S>RESTORE COS ■
■ S>WALKING COS ■
.....
■ STA 102 (T) ▲
■ NOV 02 01:40pm ▼
    
```

< LDK-300/100 >

- Нажать дважды клавишу **PAGE down**(▼). На дисплее появится следующая картинка:

```

■ S>DIFFER RING ■
■ LG/E/GS86P-5.5Ca ■
.....
■ STA 102 (T) ▲
■ NOV 02 01:40pm ▼
    
```

```

■ S>RING TYPE ■
■ S>ANSWER MODE ■
■ S>COS DOWN ■
■ S>RESTORE COS ■
■ S>WALKING COS ■
.....
■ RING TYPE ▲
■ 1-4 : 1 ▼
    
```

< LDK-300/100 >

- Выбрать **DIFFER RING**.
- Выбрать тип звонка (1~4) путём нажатия кнопки 1~4.
- Нажать кнопку **HOLD/SAVE**.

ВНУТРЕННИЙ СВЯЗИ

### Вторжение на занятую линию с установлением неполной трехсторонней связи - ответ (\* )

Данная функция позволяет вторгаться в разговор, ведущийся с другого внутреннего телефона без прерывания разговора. Занятый телефон получает короткий звуковой сигнал после которого, если запрограммировано, устанавливается связь при которой занятый абонент слышит сразу двух абонентов, вторгшийся абонент слышит только занятого.

И абонент с которым велся разговор слышит только занятого.

Кнопка	Действие	Диапазон
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Если на телефон, ведущий разговор по внешней или внутренней связи поступает дополнительный вызов, то на нем начинает мигать кнопка <b>HOLD/SAVE</b>. После звукового сигнала, занятый телефон будет соединен с обоими телефонами.</li> <li>Нажать кнопку <b>HOLD/SAVE</b> на занятом телефоне для начала разговора с новым абонентом.</li> <li>Снова нажать кнопку <b>HOLD/SAVE</b> для переключения на первого абонента.</li> <li>Вы будете соединены с первым абонентом когда 2-ой абонент повесит трубку.</li> </ul>	<p><b>GDK-16/20W:</b>                      Предыдущее соединение по внутренней линии будет разорвано. Предыдущий звонок по внешней линии будет помещён на удержание.</p>

### Прямой перехват вызова (\* )

Кнопка	Действие	Диапазон
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Вы слышите сигнал звонка по внутренней связи или переадресованного звонка по внешней линии.</li> <li>Снять трубку или нажать кнопку <b>MON</b>.</li> <li>Набрать <b>7</b> и номер звонящего телефона.</li> <li>Вы будете соединены с вызывающим абонентом.</li> </ul>	<p>300 : 100-399                      100 : 100-227                      162 : 100-291                      100 : 100-235                      FPII : 100-177                      16 : 100-115                      16E : 100-121                      20W: 100-133                      (16:Панее V4.0                      20W:Панее V3.0)</p>
<p>Или используя дисплей, (Только в <b>KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD</b>)</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Нажать 4-ю клавишу основного меню.</li> <li>Выбрать <b>DIR.PICKUP(STA#)</b> и набрать номер звонящего телефона.</li> <li>Вы будете соединены с вызывающим абонентом автоматически.</li> </ul>	

### Отключение микрофона (MUTE)

Путём отключения микрофона обеспечивается конфиденциальность разговора.

Кнопка	Действие	Диапазон
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Нажать кнопку <b>MUTE</b> для активизации функции.</li> <li>Нажать кнопку <b>MUTE</b> снова для отключения функции.</li> </ul>	

## Вторжение на занятую линию с установлением неполной трехсторонней связи - осуществление

Если внутренний номер занят, при условии разрешения системным программированием, Вы можете внедриться в разговор. При этом другой абонент и Вы друг друга слышать не будете.

Кнопка	Действие	Диапазон
	<ul style="list-style-type: none"> <li>После получения сигнала о занятой линии внутренней связи, набрать “*” или последнюю цифру номера вызываемого телефона или нажать кнопку, запрограммированную под ‘CAMP ON’ На вызываемом телефоне раздастся звуковой сигнал.</li> <li>Если вызываемый абонент ответил, начните разговор.</li> <li>Если вызываемый абонент не ответил, при его освобождении, Вам будет направлен обратный вызов.</li> </ul>	

## Обратный вызов (CALL BACK) / Ожидающее сообщение(MESSAGE WAITING)

Если внутренний абонент занят, в зависимости от программных установок, Вы можете активировать функцию обратного вызова к Вам при его освобождении, либо оставить голосовое сообщение на его телефоне.

Кнопка	Действие	Диапазон
	<ul style="list-style-type: none"> <li>После получения сигнала о занятой линии внутренней связи нажмите кнопку <b>CALLBK</b>.                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Повесьте трубку.</li> <li>После приглашения запишите Ваше сообщение.</li> <li>Когда занятая линия освободится, к Вам поступит обратный вызов.</li> <li>На телефоне абонента замигает кнопка <b>MSG</b> и нажав кнопку <b>CALLBK</b>, он прослушает Ваше сообщение.</li> </ol> </li> <li>Ответьте на сигнал путём снятия трубки или нажатием кнопки <b>MON</b>. Вызываемый телефон получит соответствующий сигнал.</li> </ul>	
		

В LKD-2N/S, 8D/S,

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Если вызываемый телефон занят/не отвечает, нажать кнопку <b>TRANS/PGM</b> и набрать <b>5 6</b> . (LKD-300/100: <b>5 5 6</b>)</li> </ul>	
	<p><i>Для ответа на сообщение следует:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Набрать <b>5 7</b> (LKD-300/100: <b>5 5 7</b>) для ответа на сообщение.</li> </ul>	

## Режим 'Не беспокоить'

Кнопка	Действие	Диапазон
	<p>Если Ваш телефон снабжен функцией «Не беспокоить»,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажать кнопку <b>DND/FWD</b>.</li> <li>● Кнопка загорится и телефон перейдет в режим «Не беспокоить».</li> </ul> <p><i>Для отключения режима «Не беспокоить» следует:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажать кнопку <b>DND/FWD</b>.</li> <li>● Кнопка погаснет и режим «Не беспокоить» будет отключен.</li> </ul>	
<p><i>В LKD-2N/S, 8D/S,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Код <b>5 3</b> (<i>LKD-300/100: 5 5 3</i>) заменяет нажатие кнопки <b>DND/FWD</b>.</li> </ul>		

## Установка перевода вызовов

Вызовы могут быть переадресованы на другой телефон или группу в зависимости от типа перевода (0-9).

Кнопка	Действие	Диапазон
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Снять трубку или нажать кнопку <b>MON</b>. (Кнопка <b>MON</b> загорается.)</li> <li>● Нажать кнопку <b>DND/FWD</b>.</li> <li>● Выбрать тип перевода вызова; <ul style="list-style-type: none"> <li><b>0 – Удаленный (отсутствует в GDK-16/20W)</b></li> <li><b>1 – Безусловный</b></li> <li><b>2 – Если занято</b></li> <li><b>3 – Если нет ответа</b></li> <li><b>4 – Если Занято / Нет ответа</b></li> <li><b>5 – Безусловный: внутренние вызовы на ячейку сокращенного набора</b></li> <li><b>6 – Безусловный: входящие вызовы на ячейку сокращенного набора (транзитная) (только системный дежурный)</b></li> <li><b>7 – На DVU тип 1 (переадресация при неответе через 4 секунды)</b></li> <li><b>8 – На DVU тип 2 (переадресация при неответе по истечении заданного времени)</b></li> <li><b>9 – На DVU если занято</b></li> </ul> </li> <li>● # – удаление предыдущего перевода</li> <li>● Набрать номер телефона (нажать функц. Кнопку) или группы.</li> <li>● GDK-16/20W могут быть доступны только для типов 1-7.</li> <li>● Раздастся сигнал подтверждения, а кнопка <b>DND/FWD</b> на Вашем телефоне начнёт мигать.</li> <li>● Повесить трубку.</li> </ul>	<p><i>Номер станции</i></p> <p>162 : 100-291 100 : 100-235 FP11 : 100-177 16 : 100-115 16E : 100-121 20W : 100-133</p> <p><i>Группа линий Внутр. связи</i></p> <p>162 : 620-649 100 : 620-634 FP11 : 620-627 16/20W : 61-64</p>

Установка перевода вызовов (Продолжение)

Кнопка	Действие	Диапазон
	<p>- В случае удаленного перевода вызова, Вы можете переадресовать Ваш телефон с другого внутреннего телефона (например, у Вас номер 102, Вы находитесь рядом с телефоном 104):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Снимите трубку на телефоне 104.</li> <li>2. Нажмите <b>DND/FWD+0</b>.</li> <li>3. Введите внутренний номер Вашего телефона.</li> <li>4 Введите код авторизации Вашего телефона.</li> <li>5. Наберите внутренний номер для переадресации.</li> <li>6. Повесьте трубку.</li> </ol> <p>- В случае перевода на ячейку сокращенного набора, номер, на который Вы отправляете вызов, сначала должен быть записан в ячейку сокращенного набора номера. (См. стр. )</p> <p>-Транзитный перевод и перевод на внешний номер (через ячейку сокращенного набора) должны быть разрешены Вашим классом сервиса (COS).</p> <p>- В <i>GDK-16/20W</i>, Доступны первые 6 типов перевода а также перевод на плату DVIB при условии занято/неответ. (<b>DND/FWD + 7</b>; время неответа программируется).</p> <p><i>Для отмены перевода вызовов следует:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Снять трубку или нажать кнопку <b>MON</b>.</li> <li>● Нажать кнопку <b>DND/FWD</b> и набрать <b>#</b>.</li> <li>● Повесить трубку.</li> </ul> <p>- Для отмены перевода входящих вызовов на ячейку сокращенного набора (на телефоне системного дежурного) следует: Нажать <b>MON + DND/FWD + код городской линии(9) (группы линий/номер городской линии /CO кнопка) + #</b></p>	
<p><i>В LKD-2N/S, 8D/S,</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Код <b>5 4</b> заменяет нажатие кнопки <b>DND/FWD</b> во всех случаях перевода. Все остальное - без изменений.</li> </ul>	

В  
Н  
У  
Т  
Р  
Е  
Н  
Н  
Е  
Й  
С  
В  
Я  
З  
И

## Установка перевода вызовов (LDK-300/100)

Вызовы могут быть переадресованы на другой телефон, группу или голосовую почту в зависимости от типа перевода (0-7).

Кнопка	Действие	Диапазон
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Снять трубку или нажать кнопку <b>MON</b>. (Кнопка <b>MON</b> загорается.)</li> <li>● Нажать кнопку <b>DND/FWD</b>.</li> <li>● Выбрать тип перевода вызова;                             <ul style="list-style-type: none"> <li>0 - Удаленный</li> <li>1 - Безусловный</li> <li>2 - Если занят</li> <li>3 - Если нет ответа</li> <li>4 - Если Занято / Нет ответа</li> <li>5 - Безусловный: внутренние вызовы на ячейку сокращенного набора</li> <li>6 - Внутренние вызовы на ячейку сокращенного набора Если неотв</li> <li>7 - Входящие вызовы на ячейку сокращенного набора (транзитная) (только системный дежурный)</li> </ul> </li> <li># - Удаление предыдущего перевода</li> </ul> <p><b>В случае перевода типов 1-4 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Набрать номер телефона или группы или нажать # для перевода на голосовую почту.</li> </ul> <p>В случае перевода на голосовую почту, ввести номер ячейки голосовой почты с приветствием автоответчика.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Раздастся сигнал подтверждения, а кнопка <b>DND/FWD</b> на Вашем телефоне начнёт мигать.</li> <li>● Повесить трубку.</li> </ul> <p>- В случае удаленного перевода вызова, Вы можете переадресовать Ваш телефон с другого внутреннего телефона (например, у Вас номер 102, Вы находитесь рядом с телефоном 104):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Снимите трубку на телефоне 104.</li> <li>2. Нажмите <b>DND/FWD+0</b>.</li> <li>3. Введите внутренний номер Вашего телефона.</li> <li>4. Введите код авторизации Вашего телефона.</li> <li>5. Наберите внутренний номер для переадресации.</li> <li>6. Повесьте трубку.</li> </ol> <p>- В случае перевода на ячейку сокращенного набора, номер, на который Вы отправляете вызов, сначала должен быть записан в ячейку сокращенного набора номера. (См. стр.)</p> <p>-Транзитный перевод и перевод на внешний номер (через ячейку сокращенного набора) должны быть разрешены Вашим классом сервиса (COS).</p>	<p>Внутренние номера: 300 : 100-399 100 : 100-227</p> <p><i>группы</i> <i>внутр.</i> <i>Линий:</i> 300 : 620-667 100 : 620-634</p>
 	<p><i>Для отмены перевода вызовов следует:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Снять трубку или нажать кнопку <b>MON</b>.</li> <li>● Нажать кнопку <b>DND/FWD</b> и набрать #.</li> <li>● Повесить трубку.</li> </ul>	

**Установка перевода вызовов (LDK-300/100)** (Продолжение)

Кнопка	Действие	Диапазон
	- Для отмены перевода входящих вызовов на ячейку сокращенного набора (на телефоне системного дежурного) следует: Нажать <b>MON + DND/FWD + код городской линии(9) (группы линий/номер городской линии /CO кнопка) + #</b>  <i>В LKD-2NS, 8D/S,</i>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Код <b>5 5 4</b> полностью заменяет нажатие кнопки <b>DND/FWD</b>. во всех случаях перевода.</li> </ul>	

**Оповещение**

С телефона, который имеет доступ к функции оповещения, можно посылать односторонние голосовые сообщения на другие телефоны системы через их динамики. В зависимости от параметров системного программирования, тому или иному телефону может быть разрешено оповещать: 1 Телефоны в своей зоне (внутреннее местное оповещение), 2 телефоны во всех зонах(общее внутреннее оповещение), 3 сотрудников внешних зон через громкоговорящую связь (внешнее местное оповещение), 4 сотрудников всех внешних зон через громкоговорящую связь (внешнее общее оповещение), 5 все телефоны и громкоговорящую связь(общее оповещение).

Кнопка	Действие						Диапазон
	Чтобы сделать оповещение, следует: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Снять трубку.</li> <li>● Набрать код оповещения. (См. таблицу ниже) Раздастся предупредительный сигнал на всех телефонах зоны(зон).</li> <li>● После сигнала продиктуйте Ваше оповещение.</li> <li>● Повесьте трубку.</li> </ul>						
		162	100	FPII	16/20W	LDK-300	LDK-100
Общее	4 9	4 9	4 9	# 0	5 4 9	5 4 9	
Внутр. зона 1	4 0 1	4 0 1	4 0 1	# 1	5 0 1	5 0 1	
Внутр. зона 2	4 0 2	4 0 2	4 0 2	# 2	5 0 2	5 0 2	
⋮	⋮	⋮	⋮	N.A.	⋮	⋮	
Внутр. зона 5	4 0 5	4 0 5	4 0 5		5 0 5	5 0 5	
⋮	⋮	⋮	⋮		⋮	⋮	
Внутр. зона 15	4 1 5	4 1 5			5 1 5	5 1 5	
⋮	⋮	⋮			⋮	⋮	
Внутр. зона 20	4 2 0				⋮	⋮	
Внутр. зона 35					5 3 5		
Общее внутр.	4 3	4 3	4 3	# 4	5 4 3	5 4 3	
Внешн.зона 1	4 6	4 6	4 6	N.A	5 4 5	5 4 5	
Внешн.зона 2	4 7	4 7			5 4 6	5 4 6	
Внешн.зона 3					5 4 7	5 4 7	
Внешнее общ	4 8	4 8	4 8	# 3	5 4 8	5 4 8	

ВНУТРЕННЕЙ СВЯЗИ


**Оповещение (Продолжение)**

Кнопка	Действие	Диапазон
--------	----------	----------

Или используя дисплей, (Только в KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)

Для внутренней зоны,

- Нажать 4-ю клавишу основного меню.  
На дисплее появится следующее меню:

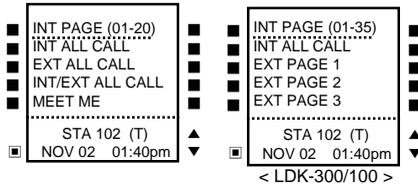

300 : 01~35  
100 : 01~15  
162 : 01~20  
100 : 01~15  
FP11 : 01~05


- Выбрать INT PAGE и набрать номер внутренней зоны для внутреннего оповещения.
- Выбрать INT ALL CALL для общего внутреннего оповещения.
- Выбрать EXT ALL CALL для общего внешнего оповещения.
- В LDK-300/100 выбрать EXT PAGE 1, 2, 3; в GDK 100, 162 EXT PAGE 1, 2.
- Выбрать INT/EXT ALL CALL для общего оповещения.
- После сигнала продиктуйте Ваше оповещение.

Для ответа на оповещение следует:

- Подойти к ближайшему телефону.
- Снять трубку, набрать **4 4**.  
(GDK-16/20W: # 6, LDK-300/100: 5 4 4)  
или нажать кнопку **HOLD/SAVE**. Вы будете соединены с абонентом, пославшим оповещение.

Или используя дисплей, (только в KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)


- Нажать 4-ю клавишу основного меню.  
На дисплее появится следующая картинка:

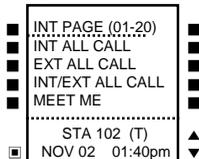

300 : 01~35  
100 : 01~15  
162 : 01~20  
100 : 01~15  
FP11 : 01~05

- Выбрать MEET ME и соединиться с отправителем.

В LDK-300/100, (Только в KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)

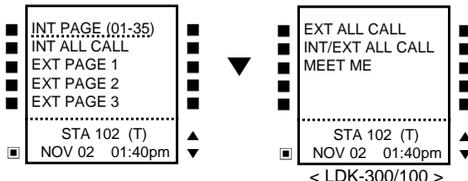

- Выбрать MEET ME и соединиться с отправителем.

## Кратковременный отбой (Flash)

Ставит внешнюю/внутреннюю линию на удержание и занимает внешнюю линию. Используется для переадресации на внешнюю линию.

Кнопка	Действие	Диапазон
	<ul style="list-style-type: none"> <li>При соединении с внешней линией нажать кнопку <b>FLASH</b>.</li> </ul>	

## Спикерфон

Нажатие кнопки внешней линии, кнопки сокращенного набора номера, кнопки внутреннего телефона или набор внутреннего номера автоматически активирует спикерфон.

(LKD-2N/S не имеет микрофона и не работает в через громкоговорящую связь.)

Кнопка	Действие	Диапазон
	<p>Для активации спикерфона следует:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Нажать кнопку <b>MON</b>.</li> <li>Набрать номер по внешней линии или по внутренней связи.</li> <li>Или произвести действия, указанные выше.</li> </ul>	

## Регулировка громкости динамика спикерфона

Кнопка	Действие	Диапазон
	<ul style="list-style-type: none"> <li>В режиме спикерфона, нажмите кнопку <b>VOLUME (▲/▼)</b> для регулирования громкости спикерфона.</li> </ul>	
<i>Или используя дисплей, (Только в KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)</i>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Нажать 5-ю клавишу в основном меню для выбора <b>PROGRAM</b>.</li> <li>Выбрать <b>SPEAKER VOLUME</b>.</li> <li>Нажать кнопку <b>VOLUME (▲/▼)</b> для регулирования громкости.</li> </ul>	

## Регулировка громкости звонка

Кнопка	Действие	Диапазон
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Когда звенит звонок, нажать кнопку <b>VOLUME (▲/▼)</b> для регулирования громкости звонка.</li> </ul>	
<i>Или используя дисплей, (Только в KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)</i>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Нажать 5-ю клавишу в основном меню для выбора <b>PROGRAM</b>.</li> <li>Выбрать <b>RING VOLUME</b>.</li> <li>Нажать кнопку <b>VOLUME (▲/▼)</b> для регулирования громкости звонка.</li> </ul>	

## Как сделать вызов на группу внутренних линий

Кнопка	Действие	Диапазон
	<p>Для осуществления звонка на группу внутренних линий, следует:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Снять трубку или нажать кнопку <b>MON</b>.</li> <li>● Набрать номер <u>группы линий внутренних линий</u>.</li> </ul>	<p>Номер группы Внутр. связи 300 : 620 ~ 667 100 : 620 ~ 634 162 : 620 ~ 649 100 : 620 ~ 634 FP11 : 620 ~ 627 16/20W : 61~64</p>

## Как поставить внешний вызов на удержание

Кнопка	Действие	Диапазон
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Во время разговора нажать кнопку <b>HOLD/SAVE</b>.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- Один раз для системного удержания</li> <li>- Два раза для эксклюзивного удержания Или наоборот, если приоритетным удержанием является системное удержание.</li> </ul> </li> <li>● Нажать кнопку <b>HOLD/SAVE</b>. (в GDK-16/20W). Вызов по внешней линии будет помещён на удержание в соответствии с приоритетом удержания.</li> </ul> <p>Для снятия вызова с удержания следует:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Снять трубку и нажать мигающую кнопку внешней линии.</li> </ul>	

## Перехват вызова на группу внутренних линий

Кнопка	Действие	Диапазон
	<p>Для перехвата вызова вы должны быть в той же группе, что и вызываемый абонент.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Раздаётся звонок, который остаётся без ответа.</li> <li>● Снять трубку или нажать кнопку <b>MON</b>.</li> <li>● Набрать <b>6 6</b> (<i>LDK-300/100: 5 6 6</i>).</li> </ul>	
	<p>Или используя дисплей, (<i>Только в KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажать 4-ю клавишу основного меню.</li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ INTERCOM CALL</li> <li>■ STATION SPD DIAL</li> <li>■ SYSTEM SPD DIAL</li> <li>■ FEATURE</li> <li>■ PROGRAM</li> <li>-----</li> <li>■ STA 102 (T)</li> <li>■ NOV 02 01:40pm</li> </ul> </div> <div style="font-size: 2em; margin: 0 10px;">▶</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ INT PAGE (01-20)</li> <li>■ INT ALL CALL</li> <li>■ EXT ALL CALL</li> <li>■ INT/EXT ALL CALL</li> <li>■ MEET ME</li> <li>-----</li> <li>■ STA 102 (T)</li> <li>■ NOV 02 01:40pm</li> </ul> </div> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажимая клавишу <b>PAGE down</b>(▼), Вы увидите следующую картинку.</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ CALL PARK (01-19)</li> <li>■ GROUP PICKUP</li> <li>■ DIR PICKUP (STA#)</li> <li>-----</li> <li>■ STA 102 (T)</li> <li>■ NOV 02 01:40pm</li> </ul> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Выбрать <b>GROUP PICKUP</b>. Вы будете автоматически соединены с вызывающим абонентом.</li> </ul>	

**Перехват вызова на группу внутренних линий** (Продолжение)

Кнопка	Действие	Диапазон
<i>В LDK-300/100, (Только в KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)</i>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажать 4-ю клавишу основного меню.</li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ INTERCOM CALL</li> <li>■ STATION SPD DIAL</li> <li>■ SYSTEM SPD DIAL</li> <li>■ FEATURE</li> <li>■ PROGRAM</li> <li>.....</li> <li>■ STA 102 (T)</li> <li>■ NOV 02 01:40pm</li> </ul> </div> <div style="font-size: 2em;">▶</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ INT PAGE (01-36)</li> <li>■ INT ALL CALL</li> <li>■ EXT PAGE 1</li> <li>■ EXT PAGE 2</li> <li>■ EXT PAGE 3</li> <li>.....</li> <li>■ STA 102 (T)</li> <li>■ NOV 02 01:40pm</li> </ul> </div> </div>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажимая 3 раза клавишу <b>PAGE down</b>(▼), Вы увидите следующее меню .</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ GROUP PICKUP</li> <li>■ DIR PICKUP (STA#)</li> <li>■ ALARM RESET</li> <li>■ DOOR OPEN (1-7)</li> <li>.....</li> <li>■ STA 102 (T)</li> <li>■ NOV 02 01:40pm</li> </ul> </div>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Выбрать <b>GROUP PICKUP</b>. Вы будете автоматически соединены с вызывающим абонентом.</li> </ul>	

**Установление конференц-связи**

Кнопка	Действие	Диапазон
	<p><i>Для установления конференц-связи следует:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Позвонить желаемому абоненту (внутреннему или внешнему)</li> <li>● Нажать кнопку <b>CONF</b>. (Кнопка <b>CONF</b> горит, а вызванный абонент помещается на эксклюзивное удержание.)</li> <li>● Вызвать следующего абонента.</li> <li>● Дважды нажать кнопку <b>CONF</b>. (один раз, если будут добавляться дополнительные стороны).</li> <li>● Конференц-связь установлена.</li> </ul> <p><i>Для добавления дополнительных участников следует: (невозможно в GDK-16/20W)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажать кнопку <b>CONF</b>.</li> <li>● Вызвать следующего абонента.</li> <li>● Два раза нажать кнопку <b>CONF</b>.</li> </ul> <p><i>Выход из конференции осуществляется по-разному</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Для телефона, установившего конференцию и</li> <li>2. Для других участников.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажать кнопку <b>CONF</b> на телефоне с которого была установлена конференция и повесить трубку. Остальные участники останутся в конференц-связи.</li> </ul>	<p><b>GDK-16/20W:</b> В конференции могут принять участие не более 3-х сторон.</p>

**Установка конференц-связи (Продолжение)**

Кнопка	Действие	Диапазон
  	<p><i>Для возврата в конференцию,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Снимите трубку или нажмите <b>MON</b>.</li> <li>● Нажмите <b>CONF</b>.</li> </ul> <p><i>Для исключения внешнего участника, (Недоступно в GDK-16/20W)</i> (Вы должны производить данные действия с телефона, установившего конференцию)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажмите кнопку линии, которую вы хотите исключить.</li> <li>● Hang up or press <b>MON</b> button.</li> </ul> <p><i>Для завершения конференции с мастер-телефона,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Повесьте трубку или нажмите кнопку <b>CONF</b> (в случае, если вы вне конференции)</li> </ul>	
	<p><i>В LKD-2N/S, 8D/S,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Функция <b>CONF</b> назначается функциональной кнопке путем пользовательского программирования функциональных кнопок. (Нажать <b>TRANS/PGM</b> + функциональную кнопку + <b>TRANS/PGM + 91</b>).</li> </ul>	

**Код авторизации (\* )**

Для предотвращения несанкционированного использования Вашего телефона система предоставляет возможность блокировки телефона с помощью кода авторизации.


Кнопка	Действие	Диапазон
  	<p><i>Для регистрации кода авторизации следует:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажать кнопку <b>TRANS/PGM</b> и набрать <b>4 4</b> (LDK-300/100: <b>3 1</b>).</li> <li>● Набрать 5 цифр кода авторизации, предварительно запомнив их.</li> <li>● Нажать кнопку <b>HOLD/SAVE</b>.</li> <li>● Раздастся сигнал подтверждения.</li> </ul> <p><i>Или используя дисплей, (Только в KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажать 5-ю клавишу основного меню.</li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 40%;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ INTERCOM CALL ■</li> <li>■ STATION SPD DIAL ■</li> <li>■ SYSTEM SPD DIAL ■</li> <li>■ FEATURE PROGRAM ■</li> <li>-----</li> <li>■ STA 102 (T) ▲</li> <li>■ NOV 02 01:40pm ▼</li> </ul> </div> <div style="font-size: 2em; margin: 0 10px;">▶</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 40%;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ATD PROGRAM ■</li> <li>■ STATION PROGRAM ■</li> <li>■ LCD BRIGHTNESS ■</li> <li>■ RING VOLUME ■</li> <li>■ SPEAKER VOLUME ■</li> <li>-----</li> <li>■ STA 102 (T) ▲</li> <li>■ NOV 02 01:40pm ▼</li> </ul> </div> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Выбрать <b>STATION PROGRAM</b>. Появится картинка:</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 40%;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ S&gt;WAKE-UP SET ■</li> <li>■ S&gt;WAKE-UP ERASE ■</li> <li>■ S&gt;REG PASSWORD ■</li> <li>■ S&gt;CHG PASSWORD ■</li> <li>■ S&gt;INTERCOM ONLY ■</li> <li>-----</li> <li>■ STA 102 (T) ▲</li> <li>■ NOV 02 01:40pm ▼</li> </ul> </div>	

Код авторизации ( \* ) (Продолжение)


Кнопка	Действие	Диапазон
--------	----------	----------

В LDK-300/100, (Только в KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)

- Нажать 5-ю клавишу в основном меню.

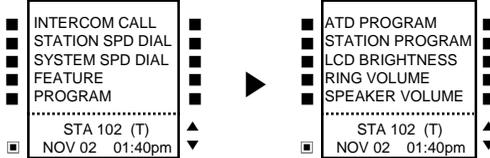

- Выбрать STATION PROGRAM и нажать клавишу PAGE down(▼). Появится следующая картинка:

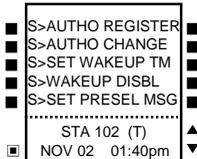

- Выбрать AUTHO REGISTER и ввести 5 цифр кода авторизации.
- Нажать кнопку **HOLD/SAVE**.



Для смены кода авторизации следует:

- Нажать кнопку **TRANS/PGM** и набрать **4 5** (LDK-300/100: **3 2**).
- Ввести текущий код авторизации. Раздастся сигнал подтверждения.
- Ввести 5 новых цифр кода авторизации.
- Нажать кнопку **HOLD/SAVE**.
- Раздастся сигнал подтверждения.

Или используя дисплей, (Только в KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)

- Нажать 5-ю клавишу основного меню.
- Выбрать STATION PROGRAM.
- Выбрать CHANGE PASSWORD и ввести текущий код авторизации.
- Ввести 5 новых цифр кода авторизации.
- Нажать кнопку **HOLD/SAVE**.



В LDK-300/100, (Только в KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)

- Нажать 5-ю клавишу основного меню.
- Выбрать STATION PROGRAM и нажать PAGE down(▼).
- Выбрать AUTHO CHANGE и ввести текущий код авторизации.
- Ввести 5 новых цифр кода авторизации.
- Нажать кнопку **HOLD/SAVE**.



### Временное понижение класса сервиса(запрет исходящих) ( \* )

*Примечание :* код авторизации должен быть зарегистрирован.

Кнопка	Действие	Диапазон
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажать кнопку <b>TRANS/PGM</b> и набрать <b>4 6</b> (LDK-300/100: <b>2 1</b>).</li> <li>● Нажать кнопку <b>HOLD/SAVE</b>. Слышен сигнал подтверждения.</li> <li>● Кнопка <b>MUTE</b> мигает до возврата в прежнее</li> </ul> <p><i>Или используя дисплей, (Только в KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажмите 5-ю клавишу меню из главного меню.</li> <li>● Нажмите клавишу <b>STATION PROGRAM</b> и Вы увидите следующее.</li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ S&gt;WAKE-UP SET ■</li> <li>■ S&gt;WAKE-UP ERASE ■</li> <li>■ S&gt;REG PASSWORD ■</li> <li>■ S&gt;CHG PASSWORD ■</li> <li>■ S&gt;INTERCOM ONLY ■</li> <li>.....</li> <li>■ STA 102 (T) ▲</li> <li>■ NOV 02 01:40pm ▼</li> </ul> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ S&gt;RING TYPE ■</li> <li>■ S&gt;ANSWER MODE ■</li> <li>■ S&gt;TMPRL COS DOWN ■</li> <li>■ S&gt;RESTORE COS ■</li> <li>■ S&gt;WALKING COS ■</li> <li>.....</li> <li>■ STA 102 (T) ▲</li> <li>■ NOV 02 01:40pm ▼</li> </ul> </div> </div> <p style="text-align: center;">&lt; LDK-300/100 &gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Выберите <b>INTERCOM ONLY</b> (ТОЛЬКО ИНТЕРКОМ) В LDK-300/100 выберите <b>TMPRL COS DOWN</b>.</li> <li>● Нажмите клавишу <b>HOLD/SAVE</b>. (Вы услышите сигнал подтверждения.)</li> <li>● Клавиша <b>MUTE</b> будет мигать до тех пор, пока не установиться нормальный режим.</li> </ul>	
		

### Восстановление класса сервиса ( \* )

Кнопка	Действие	Диапазон
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажать кнопку <b>TRANS/PGM</b>, ввести <b>4 7</b> (LDK-300/100: <b>2 2</b>).</li> <li>● Ввести текущий код авторизации. (Раздастся сигнал подтверждения.)</li> <li>● Кнопка <b>MUTE</b> погаснет.</li> </ul> <p><i>Или используя дисплей, (Только в KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажать 5-ю клавишу в основном меню.</li> <li>● Нажать клавишу <b>STATION PROGRAM</b>.</li> <li>● Нажать клавишу <b>PAGE down</b>(▼).</li> <li>● На дисплее появится следующая картинка.</li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ S&gt;RESTORE COS ■</li> <li>■ S&gt;MSG PROGRAM ■</li> <li>■ S&gt;ICM ANS MODE ■</li> <li>■ S&gt;MUSIC CHANNEL ■</li> <li>■ S&gt;PRESELECT MSG ■</li> <li>.....</li> <li>■ STA 102 (T) ▲</li> <li>■ NOV 02 01:40pm ▼</li> </ul> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ S&gt;RING TYPE ■</li> <li>■ S&gt;ANSWER MODE ■</li> <li>■ S&gt;COS DOWN ■</li> <li>■ S&gt;RESTORE COS ■</li> <li>■ S&gt;WALKING COS ■</li> <li>.....</li> <li>■ STA 102 (T) ▲</li> <li>■ NOV 02 01:40pm ▼</li> </ul> </div> </div> <p style="text-align: center;">&lt; LDK-300/100 &gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Выбрать <b>RESTORE COS</b>.</li> <li>● Ввести текущий код доступа.</li> <li>● Нажать кнопку <b>HOLD/SAVE</b>.</li> </ul>	
		

## Будильник

Система автоматически посылает звуковой сигнал на телефон, установивший время будильника. Существует 2 типа будильника, один – разово, другой – периодически, до отмены функции.

Кнопка	Действие	Диапазон
  	<p><i>Для регистрации времени будильника следует:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажать кнопку <b>TRANS/PGM</b>.</li> <li>● Набрать <b>4 1</b> и 4 цифры времени (HHMM) в 24-час. формате. (HH = 00~23, MM = 00~59)</li> <li>● Нажать кнопку <b>HOLD/SAVE</b> для “разового типа” или ввести # и кнопку <b>HOLD/SAVE</b> для периодического типа. (Раздастся сигнал подтверждения.)</li> </ul>	
<p><i>Или используя дисплей, (Только в KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажать 5-ю клавишу в основном меню.</li> </ul> <div data-bbox="291 566 487 726" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ATD PROGRAM</li> <li>■ STATION PROGRAM</li> <li>■ LCD BRIGHTNESS</li> <li>■ RING VOLUME</li> <li>■ SPEAKER VOLUME</li> <li>-----</li> <li>STA 102 (T)</li> <li>■ NOV 02 01:40pm</li> </ul> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Выбрать <b>STATION PROGRAM</b>. Появится картинка.</li> </ul> <div data-bbox="291 758 487 917" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ S&gt;WAKE-UP SET</li> <li>■ S&gt;WAKE-UP ERASE</li> <li>■ S&gt;REG PASSWORD</li> <li>■ S&gt;CHG PASSWORD</li> <li>■ S&gt;INTERCOM ONLY</li> <li>-----</li> <li>STA 102 (T)</li> <li>■ NOV 02 01:40pm</li> </ul> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Выбрать <b>WAKE-UP SET</b> и установить время, нажать <b>HOLD/SAVE</b>.</li> </ul>	
<p><i>В LDK-300/100, (Только в KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажать 5-ю клавишу в основном меню.</li> </ul> <div data-bbox="274 1037 470 1197" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 20px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ INTERCOM CALL</li> <li>■ STATION SPD DIAL</li> <li>■ SYSTEM SPD DIAL</li> <li>■ FEATURE PROGRAM</li> <li>-----</li> <li>STA 102 (T)</li> <li>■ NOV 02 01:40pm</li> </ul> </div> <div data-bbox="565 1037 761 1197" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ATD PROGRAM</li> <li>■ STATION PROGRAM</li> <li>■ LCD BRIGHTNESS</li> <li>■ RING VOLUME</li> <li>■ SPEAKER VOLUME</li> <li>-----</li> <li>STA 102 (T)</li> <li>■ NOV 02 01:40pm</li> </ul> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Выбрать <b>STATION PROGRAM</b> и нажать <b>PAGE down</b>(▼). Появится следующая картинка:</li> </ul> <div data-bbox="274 1268 470 1428" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ S&gt;AUTHO REGISTER</li> <li>■ S&gt;AUTHO CHANGE</li> <li>■ S&gt;SET WAKEUP TM</li> <li>■ S&gt;WAKEUP DISBL</li> <li>■ S&gt;SET PRESEL MSG</li> <li>-----</li> <li>STA 102 (T)</li> <li>■ NOV 02 01:40pm</li> </ul> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Выбрать <b>SET WAKEUP TM</b> и установить время, нажать <b>HOLD/SAVE</b>.</li> </ul>	

## Будильник (Продолжение)

Кнопка	Действие	Диапазон
  	<ul style="list-style-type: none"> <li>Введите время из 4-х цифр (HHMM) в 24-часовом режиме. (HH = 00~23, MM = 00~59)</li> <li>Нажмите кнопку <b>HOLD/SAVE</b> для “разового типа” или введите <b>#</b> и кнопку <b>HOLD/SAVE</b> для ‘периодического’. (Раздастся сигнал подтверждения.)</li> </ul> <p><i>Для отмены будильника следует:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Нажать кнопку <b>TRANS/PGM</b> и набрать <b>4 2</b>.</li> <li>Нажать кнопку <b>HOLD/SAVE</b>. (Слышен сигнал подтверждения.)</li> </ul>	
	<p><i>Или используя дисплей, (Только в KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Нажать 5-ю клавишу в основном меню.</li> <li>Выбрать <b>STATION PROGRAM</b>.</li> <li>Выбрать <b>WAKE-UP ERASE</b>.</li> <li>Нажать кнопку <b>HOLD/SAVE</b>. Слышен сигнал подтверждения.</li> </ul>	
	<p><i>В LDK-300/100, (Только в KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Нажать 5-ю клавишу в основном меню.</li> <li>Выбрать <b>STATION PROGRAM</b> и нажать <b>PAGE down</b>(▼).</li> <li>Выбрать <b>WAKE-UP DISBL</b>.</li> <li>Нажать кнопку <b>HOLD/SAVE</b>. Слышен сигнал подтверждения.</li> </ul>	

## Фоновая музыка

Система имеет возможность передавать аудио сигналы и обычную музыку от внутренних или внешних источников телефонам, находящимся в режиме ожидания.

Кнопка	Действие	Диапазон
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Нажмите клавишу <b>TRANS/PGM</b>.</li> <li>Набрать <b>7 3</b>.</li> <li>Слышится внутренняя фоновая музыка.</li> <li>Нажимая кнопку <b>TRANS/PGM + 7 3</b>, выбранная музыка будет меняться. (Канал 0 (00): Фоновая музыка не слышна.)</li> </ul>	<p>300 : 00~12                      100 : 00~11                      162 : 0~9                      100 : 0~9                      FPII : 0~9                      16/20W: 1~3</p>
	<p><i>В LDK-300/100,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Нажмите клавишу <b>TRANS/PGM</b>.</li> <li>Наберите <b>7 3</b> и выберите канал BGM (00~12).</li> <li>Нажмите клавишу <b>HOLD/SAVE</b>.</li> </ul>	

## Набор по имени (\*)

Система предоставляет Вам возможность использования имен для сокращенного набора внутренних и внешних номеров. Для присвоения имен внешним абонентам необходимо присвоить эти имена ячейкам сокращенного набора, где прописаны внешние номера этих абонентов.

Для присвоения имен внутренним абонентам необходимо присвоить имена телефонам либо с их телефонов, либо с телефона дежурного.

### КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ФУНКЦИЕЙ:

Кнопка	Действие	Диапазон
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажав кнопку <b>VOLUME</b>, Вы увидите первые два имени.</li> <li>● Для выбора имени 1, нажать кнопку <b>HOLD/SAVE</b>.</li> <li>● Для выбора имени 2, набрать 2 и нажать <b>HOLD/SAVE</b>.</li> <li>● Номер набирается автоматически.</li> </ul>	
<p><i>B LDK-300/100, GDK-16/20W</i></p>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажать два раза кнопку <b>SPEED</b>.</li> <li>● На дисплее появится следующая картинка:                     <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0; text-align: center;">                         НАБОР ПО ИМЕНИ                          ICM : 1 U_SPD : 2 S_SPD : 3                     </div> </li> <li>● Выбрать нужный тип.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>1 : Внутренний набор по имени</li> <li>2 : Внешний набор по имени через пользовательскую ячейку сокращенного набора.</li> <li>3 : Внешний набор по имени через системную ячейку сокращенного набора.</li> </ul> </li> <li>● Раздастся подтверждающий сигнал и появится следующая картинка.                     <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0; text-align: center;">                         1 : XXXX XXXX XXXXXX                          2 : YYYYY YYYYY YYYYYY                     </div> </li> </ul>	
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● При нажатии на кнопку <b>VOLUME</b>, курсор передвинется на следующее имя. Когда курсор достигнет нужного имени или номера, нажать кнопку <b>HOLD/SAVE</b>. После этого введенный в память номер будет набран.</li> <li>● Можно ввести первые символы имени, используя таблицу набора символов. На дисплее появятся первые 2 имени, соответствующие вводимым символам. (Также, Вы можете удалить последний символ нажатием кнопки <b>CALLBK</b>. В результате на экране появится имя, соответствующее предыдущему символу).</li> <li>● Вы можете просмотреть внешний номер, соответствующий имени наведя на имя курсор и нажав на кнопку <b>FLASH</b>. (Вернуться к имени, также, кнопкой <b>FLASH</b>.) (Внутренние номера отображаются напротив имен).</li> </ul>	

**Набор по имени (\* ) (Продолжение)**

Кнопка


Действие

Диапазон


*Или используя дисплей, (Только в KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)*

*Набор по имени для внутренней связи:*


- Нажать 1-ю клавишу в основном меню.  
Если запрограммировано, то появится картинка:

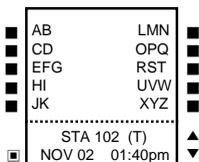

- Выберите клавишу в соответствии с первой буквой нужного имени. (Например, набрав первые две буквы HI, Вы увидите упорядоченные имена, начинающиеся с этих букв.)

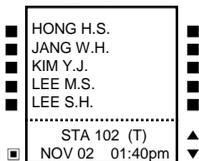


- Нажимать **PAGE** (▲/▼) button до появления нужного имени.

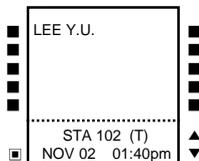

*Набор по имени для внешней связи используя пользовательские ячейки сокращенного набора: (Функция Speed Dial должна быть запрограммирована на станции.)*

- Нажать 2-ю клавишу в основном меню.  
На дисплее появится следующая картинка:

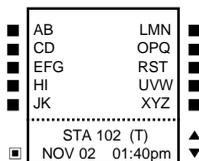

- Следуйте процедурам, описанным в разделе «Звонок по внутренней связи».



## Набор по имени (\*) (Продолжение)

Кнопка	Действие	Диапазон
<i>Или используя дисплей, (Только в KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)</i>		
	<p><i>Набор по имени для внешней связи используя системные ячейки сокращенного набора:</i>                      (Функция Speed Dial должна быть запрограммирована администратором.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажать <b>3</b>-ю клавишу в основном меню.</li> <li>● Следуйте процедурам, описанным в предыдущем разделе.</li> </ul>	

## Запись имени телефона (\*)

Вы можете присвоить телефону Ваше имя и люди, использующие телефоны с дисплеями, при наборе Вашего номера будут видеть Ваше имя. Также, можно использовать его для сокращенного набора по имени.

Кнопка	Действие	Диапазон
  	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажать кнопку <b>TRANS/PGM</b>.</li> <li>● Нажать кнопку <b>SPEED</b> и набрать <b>0 0</b> (LDK-300/100: <b>0 0 0</b>).</li> <li>● Нажать кнопку <b>SPEED</b>.</li> <li>● Ввести Ваше имя. (до 7 букв, используя приведённую выше таблицу символов.)</li> <li>● Нажать кнопку <b>HOLD/SAVE</b>.</li> </ul>	<p>16:Ранее V4.0                      20W:Ранее V3.0</p>
<i>В LDK-300/100</i>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажмите клавишу <b>TRANS/PGM</b>.</li> <li>● Наберите <b>7 4</b></li> <li>● Введите Ваше имя. (до 7 символов, используйте коды из "Сохранение имени для использования функции Вызов по имени")</li> <li>● Нажмите клавишу <b>HOLD/SAVE</b>.</li> </ul>	


## Предустановленные (стандартные) сообщения (\* )

Вы можете выбрать стандартное сообщение которое будет высвечено на дисплее Вашего телефона в Ваше отсутствие.

Кнопка	Действие	Диапазон
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажать кнопку <b>TRANS/PGM</b> и набрать <b>7 7</b> (<i>LDK-300/100: 51</i>).</li> <li>● Набрать номер сообщения и всю необходимую информацию.</li> <li>● Нажать кнопку <b>HOLD/SAVE</b>. (Кнопка <b>DND/FWD</b> мигает.) Перевод стандартных сообщений:</li> </ul> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"> <p>0 1 Обед, ввернусь в HH:MM.                      0 2 Отпуск, ввернусь в MM:DD.                      0 3 Вышел, буду в HH:MM (время).                      0 4 Вышел, буду MM:DD числа.                      0 5 Нет на месте.                      0 6 Звоните: XX... (номер телефона: не более 17 цифр).                      0 7 На работе /Тлф XXXX.                      0 8 На совещании, ввернусь в HH:MM.                      0 9 Дома.                      1 0 В филиале.                      # Отмена.                      1 1 ~ 2 0 используются для пользовательских сообщений, программируемых на станции секретаря. (См. "Создание заказного сообщения").</p> </div>	

Или используя дисплей, (*Только в KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD*)

- Нажать 5-ю клавишу в основном меню.  
Появится картинка:

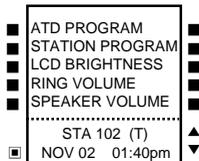

- Выбрать **STATION PROGRAM**.  
На дисплее появится следующая картинка:



Предустановленные(стандартные) сообщения (Продолжение) ( \* )

Кнопка	Действие	Диапазон																																
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажать <b>PAGE down</b>(▼). На дисплее появится следующая картинка:                     <div data-bbox="288 320 486 480" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">■ S&gt;RESTORE COS</td><td style="width: 50%;">■</td></tr> <tr><td>■ S&gt;MSG PROGRAM</td><td>■</td></tr> <tr><td>■ S&gt;ICM INS MODE</td><td>■</td></tr> <tr><td>■ S&gt;MUSIC CHANNEL</td><td>■</td></tr> <tr><td>■ S&gt;PRESELECT MSG</td><td>■</td></tr> <tr><td colspan="2" style="border-top: 1px dashed black;">STA 102 (T)</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">NOV 02 01:40pm</td><td style="text-align: right;">▲</td></tr> <tr><td style="text-align: left;">■</td><td style="text-align: left;">▼</td></tr> </table> </div> </li> <li>● Выбрать <b>PRESELECT MSG</b>.</li> <li>● На дисплее появится следующая картинка:                     <div data-bbox="288 552 486 711" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">■ LUNCH (TIME)</td><td style="width: 50%;">■</td></tr> <tr><td>■ VACATION (DATE)</td><td>■</td></tr> <tr><td>■ OUT (TIME)</td><td>■</td></tr> <tr><td>■ OUT (DATE)</td><td>■</td></tr> <tr><td>■ OUT ( ? )</td><td>■</td></tr> <tr><td colspan="2" style="border-top: 1px dashed black;">STA 102 (T)</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">NOV 02 01:40pm</td><td style="text-align: right;">▲</td></tr> <tr><td style="text-align: left;">■</td><td style="text-align: left;">▼</td></tr> </table> </div> </li> </ul>	■ S>RESTORE COS	■	■ S>MSG PROGRAM	■	■ S>ICM INS MODE	■	■ S>MUSIC CHANNEL	■	■ S>PRESELECT MSG	■	STA 102 (T)		NOV 02 01:40pm	▲	■	▼	■ LUNCH (TIME)	■	■ VACATION (DATE)	■	■ OUT (TIME)	■	■ OUT (DATE)	■	■ OUT ( ? )	■	STA 102 (T)		NOV 02 01:40pm	▲	■	▼	
■ S>RESTORE COS	■																																	
■ S>MSG PROGRAM	■																																	
■ S>ICM INS MODE	■																																	
■ S>MUSIC CHANNEL	■																																	
■ S>PRESELECT MSG	■																																	
STA 102 (T)																																		
NOV 02 01:40pm	▲																																	
■	▼																																	
■ LUNCH (TIME)	■																																	
■ VACATION (DATE)	■																																	
■ OUT (TIME)	■																																	
■ OUT (DATE)	■																																	
■ OUT ( ? )	■																																	
STA 102 (T)																																		
NOV 02 01:40pm	▲																																	
■	▼																																	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Выбрать нужное сообщение и ввести всю необходимую информацию.</li> <li>● Нажать кнопку <b>HOLD/SAVE</b>. (Кнопка <b>DND/FWD</b> мигает.)</li> </ul>																																	

*В LDK-300/100, (Только в KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)*

<ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажать 5-ю клавишу в основном меню. На дисплее появится следующая картинка.                     <div data-bbox="288 911 486 1070" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">■ ATD PROGRAM</td><td style="width: 50%;">■</td></tr> <tr><td>■ STATION PROGRAM</td><td>■</td></tr> <tr><td>■ LCD BRIGHTNESS</td><td>■</td></tr> <tr><td>■ RING VOLUME</td><td>■</td></tr> <tr><td>■ SPEAKER VOLUME</td><td>■</td></tr> <tr><td colspan="2" style="border-top: 1px dashed black;">STA 102 (T)</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">NOV 02 01:40pm</td><td style="text-align: right;">▲</td></tr> <tr><td style="text-align: left;">■</td><td style="text-align: left;">▼</td></tr> </table> </div> </li> </ul>	■ ATD PROGRAM	■	■ STATION PROGRAM	■	■ LCD BRIGHTNESS	■	■ RING VOLUME	■	■ SPEAKER VOLUME	■	STA 102 (T)		NOV 02 01:40pm	▲	■	▼	
■ ATD PROGRAM	■																
■ STATION PROGRAM	■																
■ LCD BRIGHTNESS	■																
■ RING VOLUME	■																
■ SPEAKER VOLUME	■																
STA 102 (T)																	
NOV 02 01:40pm	▲																
■	▼																
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Выбрать <b>STATION PROGRAM</b> и нажать <b>PAGE down</b>(▼). На дисплее появится следующая картинка:                     <div data-bbox="288 1166 486 1326" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">■ S&gt;AUTHO REGISTER</td><td style="width: 50%;">■</td></tr> <tr><td>■ S&gt;AUTHO CHANGE</td><td>■</td></tr> <tr><td>■ S&gt;SET WAKEUP TM</td><td>■</td></tr> <tr><td>■ S&gt;WAKEUP DISBL</td><td>■</td></tr> <tr><td>■ S&gt;SET PRESEL MSG</td><td>■</td></tr> <tr><td colspan="2" style="border-top: 1px dashed black;">STA 102 (T)</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">NOV 02 01:40pm</td><td style="text-align: right;">▲</td></tr> <tr><td style="text-align: left;">■</td><td style="text-align: left;">▼</td></tr> </table> </div> </li> </ul>	■ S>AUTHO REGISTER	■	■ S>AUTHO CHANGE	■	■ S>SET WAKEUP TM	■	■ S>WAKEUP DISBL	■	■ S>SET PRESEL MSG	■	STA 102 (T)		NOV 02 01:40pm	▲	■	▼	
■ S>AUTHO REGISTER	■																
■ S>AUTHO CHANGE	■																
■ S>SET WAKEUP TM	■																
■ S>WAKEUP DISBL	■																
■ S>SET PRESEL MSG	■																
STA 102 (T)																	
NOV 02 01:40pm	▲																
■	▼																
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Выбрать <b>SET PRESEL MSG</b>.</li> <li>● На дисплее появится следующая картинка:</li> </ul>																	

## Пользовательские сообщения

Кнопка	Действие	Диапазон
 	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                 ■ LUNCH (TIME) ■                  ■ VACATION (DATE) ■                  ■ OUT (TIME) ■                  ■ OUT (DATE) ■                  ■ OUT ( ? ) ■                  -----                  ■ STA 102 (T) ▲                  ■ NOV 02 01:40pm ▼             </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                 ■ CALL XXXX (TEL) ■                  ■ STA XXXX (STA#) ■                  ■ MEETING (TIME) ■                  ■ AT HOME ■                  ■ AT BRANCH OFFICE ■                  -----                  ■ STA 102 (T) ▲                  ■ NOV 02 01:40pm ▼             </div> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Выбрать нужное сообщение и ввести всю необходимую информацию.</li> <li>● Нажать кнопку <b>HOLD/SAVE</b>. (Кнопка <b>DND/FWD</b> будет мигать.)</li> </ul> <p><i>Для выключения сообщения следует:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажать мигающую кнопку <b>DND/FWD</b>.</li> </ul>	

## Запись пользовательских сообщений ( \* )

Вы можете записать свое собственное сообщение, которое будет отображаться на дисплее Вашего телефона в Ваше отсутствие.

Кнопка	Действие	Диапазон
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажать кнопку <b>TRANS/PGM</b> и набрать <b>4 8</b> (<i>LDK-300/100: 5 2</i>) (Раздастся сигнал подтверждения.)</li> <li>● Ввести сообщение. (до 24 букв, используя приведенную выше таблицу символов)</li> <li>● Нажать кнопку <b>HOLD/SAVE</b>.</li> </ul>	

## Голосовые сообщения(Системные подсказки и пользовательское приветствие)

Система предоставляет абонентам аудио подсказки, а также возможность записывать приветствия автоответчика (если вызывающий Вас абонент не дождался ответа).

Кнопка

Действие

Диапазон



*Подсказка о времени :*

- Набрать **671**.
- Вы услышите подсказку о времени. "Время XX : XX PM"

*Подсказка о дате:*

- Набрать **672**.
- Вы услышите подсказку о дате, "Число – 20-е декабря"

*Подсказка о номере станции:*

- Набрать **673**.
- Вы услышите подсказку о номере станции, »Ваш внутренний номер XXX."

*Запись Вашего речевого приветствия,*

- Набрать **674** (Сообщение раздаётся через 4 сек) или **670** (Сообщение произносится через запрограммированное время) .
- Для остановки записи следует нажать кнопку **MON** или кнопку **HOLD/SAVE**.  
(Кнопка **MON**: сообщение будет стерто автоматически через 48 часов, Кнопка **HOLD/SAVE**: Сообщение остаётся до отмены)
- После записи Вашего речевого приветствия, вызывающий абонент прослушает это речевое приветствие, если Вы не ответили на вызов, через установленное заранее время(PGM 43-BTN 24).

*Для удаления речевого приветствия следует:*

- Набрать **675**.

*Проигрывание речевого приветствия:*

- Набрать **676**. (Слышится записанное речевое приветствие.)

*Подсказка о статусе станции:*

- Набрать **677**. (Вы услышите приведенную ниже информацию (a-h). Пункты c-g будут пропущены, если они не активизированы специально.)
  - Внутренний номер XXXX
  - Режим внутреннего звонка
  - Оставленное сообщение X
  - Время будильника XXXX AM или PM
  - Не беспокоить
  - Переадресация на телефон XXXX
  - Переадресация на ячейку сокращенного набора XXX
  - Временное понижение класса сервиса (COS)
  - Класс сервиса (COS) X

Голосовые Сообщения (Продолжение)

Кнопка	Действие	Диапазон
	<p><i>Запись сообщения для оповещения:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Набрать <b>6 7 8</b>.</li> <li>● Снять трубку для записи оповещения.</li> <li>● Нажать кнопку <b>HOLD/SAVE</b> для сохранения записи.</li> </ul>	
	<p><i>Прослушивание оповещения:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Набрать <b>6 7 9</b>.</li> </ul>	
	<p><i>Активизация перевода вызова на DVU (цифровой голосовой блок):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Снять трубку или нажать кнопку <b>MON</b>.</li> <li>● Нажать кнопку <b>DND/FWD</b>.</li> <li>● Выбрать тип перевода <b>7</b>, <b>8</b> или <b>9</b>.</li> <li>● Повесить трубку.</li> </ul>	
	<p><i>Отмена перевода вызова на DVU:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Снять трубку или нажать кнопку <b>MON</b>.</li> <li>● Нажать кнопку <b>DND/FWD</b>.</li> <li>● Набрать <b>#</b>.</li> <li>● Повесить трубку.</li> </ul>	
	<p><i>Для прослушивания записанных сообщений следует:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажать мигающую кнопку <b>CALLBK</b>.</li> <li>● Раздастся записанное сообщение с датой и временем.</li> <li>● При нажатии на кнопку <b>HOLD/SAVE</b> раздастся следующее сообщение.</li> <li>● При нажатии на кнопку <b>CALLBK</b>, сообщения начнут звучать с первого.</li> <li>● При нажатии на кнопку <b>CONF</b>, текущее сообщение удаляется.</li> </ul>	
		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>※ Текущее сообщение не будет стёрто без нажатия на кнопку <b>CONF</b>. Однако, все сообщения будут стёрты при перезагрузке системы или при отключении электропитания.</li> <li>※ Максимальное время записи составляет около <b>250 сек.</b> (По умолчанию: <b>20sec</b>: его можно программировать - PGM 44-BTN 16.)</li> </ul>	

*В LKD-2N/S, 8D/S,*



- Если Вами оставлено сообщение на DVU, то лампа **MSG** мигает.
- Набрать **5 7** или запрограммированную кнопку **CALLBK** для прослушивания оставленного сообщения.
- Раздаётся записанное сообщение, после чего оно автоматически стирается.
- При нажатии на кнопку **HOLD/SAVE** при проигрывании сообщения, начинает звучать следующее сообщение. (Текущее сообщение помещается в конец.)
- При нажатии запрограммированной кнопки **CALLBK**, записанные сообщения прослушиваются с начала.
- Если Вы больше не нажимаете кнопку **HOLD/SAVE**, текущее сообщение удаляется, а остальные остаются.
- Если Вы запрограммировали функциональную кнопку как **CONF**, то сообщение будет сохранено и Вам надо еще раз нажать запрограммированную кнопку **CONF** для удаления сообщения. (только в GDK-16).

**Голосовые сообщения** (Продолжение)

Кнопка	Действие	Диапазон
<i>Или используя дисплей, (Только в KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)</i>		



*Подсказка о времени:*

- Набрать **6 7 1**.
- Вы услышите подсказку о времени: "Время XX : XX PM."

*Подсказка о дате:*

- Набрать **6 7 2**.
- Вы услышите подсказку о дате: "Число: 20 декабря."

*Подсказка о номере станции:*

- Набрать **6 7 3**.
- Вы услышите подсказку о номере телефона, "Ваш внутренний номер: XXX."

*Запись голосового оповещения:*

- Набрать **6 7 8**.
- Снять трубку для записи Вашего оповещения.
- Нажать кнопку **HOLD/SAVE** после записи.

*Статус телефона:*

- Нажать 4-ю клавишу в основном меню.
- Нажать 4 раза клавишу **PAGE down**(▼).
- Выбрать **DVU STA STATUS**.  
Вы услышите приведённую ниже информацию (a - I).  
a) Ваш внутренний номер: XXXX  
b) Распределение вызовов  
c) Записанных сообщений X  
d) Время будильника XXXX AM или PM  
e) Не беспокоить  
f) Перевод на телефон: XXXX  
g) Перевод на ячейку сокращенного набора XXX  
h) Временное понижение класса сервиса (COS)  
i) Класс сервиса (COS) X

*Запись Вашего речевого приветствия:*

- Нажать 4-ю клавишу в основном меню.
- Нажать 3 раза клавишу **PAGE down**(▼).
- Выбрать **DVU RECORD**.
- Снять трубку для записи Вашего речевого приветствия
- После записи нажать кнопку **HOLD/SAVE**.

*Для удаления Вашей записи следует:*

- Нажать 4-ю клавишу в основном меню.
- Нажать 3 раза клавишу **PAGE down**(▼).
- Выбрать **DVU DELETE**.

*Проигрывание Вашего приветствия:*

- Нажать 4-ю клавишу в основном меню.
- Нажать 3 раза клавишу **PAGE down**(▼).
- Выбрать **DVU PLAY**.

*Использование Вашего речевого приветствия для оповещения:*

- Снять трубку и набрать номер зоны оповещения.
- После того, как прозвучит подтверждающий сигнал, Ваше записанное сообщение автоматически отправляется как оповещение.

Голосовые сообщения (в GDK-16/20W) (Продолжение)

Кнопка

Действие

Диапазон

В GDK-16/20W,



*Запись Вашего речевого приветствия:*

- Снять трубку или нажать кнопку **MON**.
- Нажать кнопку **DND/FWD**.
- Набрать **7 #**.
- Записать Ваше приветствие.
- Нажать **HOLD/SAVE**.

*Удаление Вашего речевого приветствия:*

- Снять трубку или нажать кнопку **MON**.
- Нажать кнопку **DND/FWD**.
- Набрать **7 #**.
- Нажать **HOLD/SAVE**.

*Активизация переадресации вызова на DVU (цифровой голосовой блок):*

- Снять трубку или нажать кнопку **MON**.
- Нажать кнопку **DND/FWD**.
- Набрать **7**.
- Повесить трубку.

*Отмена переадресации вызова на DVU:*

- Снять трубку или нажать кнопку **MON**.
- Нажать кнопку **DND/FWD**.
- Набрать **#**.
- Повесить трубку.



*Для прослушивания записанного сообщения следует:*

- Нажать мигающую кнопку **CALLBK**.
- Слышится записанное сообщение со временем и датой.
- При нажатии кнопки **HOLD/SAVE**, начинает звучать следующее сообщение.
- При нажатии кнопки **CALLBK**, записанные сообщения начинают звучать с начала.
- При нажатии кнопки **CONF**, текущее сообщение удаляется.



\* Операция для 2/8 BTN телефона такая же, как и в других системах GDK.

※ Максимальное время записи составляет около 250 сек. (По умолчанию: 20сек; его можно программировать – Основное меню 6-1-24)

Голосовые сообщения (в LDK-300/100) (Продолжение)

Кнопка	Действие	Диапазон
В LDK-300,	<p><i>Подсказка о времени и дате:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажать кнопку <b>TRANS/PGM</b> и набрать <b>6 2</b>.</li> <li>● Вы услышите подсказку о времени, "Число – 20 декабря, Время XX : XX PM."</li> </ul> <p><i>Подсказка о номере телефона:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажать кнопку <b>TRANS/PGM</b> и набрать <b>6 3</b>.</li> <li>● Вы услышите подсказку о номере телефона. "Ваш внутренний номер: XXXX."</li> </ul> <p><i>Подсказка о статусе телефона:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажать кнопку <b>TRANS/PGM</b> и набрать <b>6 4</b>. (Вы услышите приведённую ниже информацию (a-h). Пункты c-g будут пропущены, если они не активированы.</li> <li>a) Номер телефона XXXX</li> <li>b) Режим внутреннего звонка</li> <li>c) Записанные сообщения X</li> <li>d) Время будильника XX:XX AM или PM</li> <li>e) Не беспокоить</li> <li>f) Перевод на телефон XXXX</li> <li>g) Переаревод на ячейку сокращенного набора XXX</li> <li>h) Линия в очереди XXX</li> <li>i) Временное понижение класса сервиса (COS)</li> <li>j) Класс сервиса (COS) X.</li> </ul> <p><i>Запись Вашего речевого приветствия,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажать кнопку <b>TRANS/PGM</b> и набрать <b>6 1</b>.</li> <li>● Нажать кнопку <b>#</b> для записи. Если записанное речевое приветствие уже существует, то оно будет воспроизведено.</li> <li>● Нажать кнопку <b>#</b> и записать Ваше речевое приветствие после того, как раздастся сигнал подтверждения.</li> <li>● Нажать кнопку <b>HOLD/SAVE</b> или кнопку <b>MON</b> для завершения записи. Раздастся сигнал подтверждения</li> <li>● При нажатии кнопки <b>SPEED</b> во время проигрывания сообщения, речевое приветствие будет удалено и раздастся сигнал подтверждения.</li> </ul> <p><i>Удаление Вашего речевого приветствия,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажать кнопку <b>TRANS/PGM</b> и набрать <b>6 6</b>.</li> </ul> <p><i>Активизация переадресации вызова на ячейку персонального приветствия:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Снять трубку или нажать кнопку <b>MON</b>.</li> <li>● Нажать кнопку <b>DND/FWD</b>.</li> <li>● Ввести код типа переадресации вызова (1~4).</li> <li>● Набрать <b>#</b>. (Слышится сигнал подтверждения.)</li> <li>● Повесьте трубку.</li> </ul>	



**Голосовые сообщения (в LDK-300/100)** (Продолжение)

Кнопка	Действие	Диапазон
	<p><i>Отмена переадресации вызова на ячейку персонального приветствия:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Снять трубку или нажать кнопку <b>MON</b>.</li> <li>● Нажать кнопку <b>DND/FWD</b>.</li> <li>● Набрать #.</li> </ul> <p>Позвонив на телефон абонента, записавшего сообщение автоответчика, после прослушивания этого сообщения, вы можете оставить ему сообщение. <i>Для того чтобы оставить сообщение в ответ на приветствие следует:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● После проигрывания речевого приветствия пользователя раздаётся подсказка: "Запишите Ваше сообщение".</li> <li>● После сигнала запишите сообщение нормальным голосом.</li> <li>● Повесьте трубку.</li> </ul> <p><i>Чтобы Прослушать оставленное на Вашем телефоне сообщение:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажать мигающую кнопку <b>CALLBK</b>.</li> <li>● Слышится записанное сообщение с временем и датой.</li> <li>● При нажатии на кнопку <b>HOLD/SAVE</b>, начинает звучать следующее сообщение.</li> <li>● При нажатии кнопки <b>CALLBK</b>, текущее сообщение слышится снова.</li> <li>● При нажатии кнопки <b>CONF</b>, текущее сообщение удаляется, и воспроизводится следующее сообщение.</li> </ul> <p><i>Запись сообщения оповещения на голосовую плату,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажать кнопку <b>TRANS/PGM</b> и набрать <b>6 5</b>. (Проигрываются старые сообщения)</li> <li>● Нажать кнопку <b>#</b> для записи. Если записанное оповещение уже существует, то оно будет воспроизведено.</li> <li>● Нажать кнопку <b>#</b> и записать оповещение после сигнала подтверждения.</li> <li>● Нажать кнопку <b>HOLD/SAVE</b> или кнопку <b>MON</b> для завершения записи. Раздаётся сигнал подтверждения.</li> <li>● При нажатии кнопки <b>SPEED</b> во время проигрывания, оповещение удаляется и слышен сигнал подтверждения.</li> </ul> <p><i>Активизация сообщения оповещения:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Набрать номер зоны оповещения (<b>5XX</b>) и снять трубку.</li> <li>● Записанное оповещение будет отправлено по пейджинговой связи.</li> </ul> <p><i>Удаление сообщения оповещения:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажать кнопку <b>TRANS/PGM</b> и набрать <b>6 7</b>.</li> <li>● Записанное сообщение удалено.</li> </ul>	

**Голосовые сообщения (в LDK-300/100)** (Продолжение)

Кнопка


Действие

Диапазон

*Или используя дисплей, (только в KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)*



- Нажать 5-ю клавишу основного меню. Появится картинка:

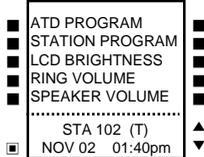

- Выбрать **STATION PROGRAM** и 2 раза нажать клавишу **PAGE down**(▼). Вы увидите следующую картинку.



*Подсказка о дате и времени:*


- Выбрать **LISTEN TM & DT** на вышеуказанном дисплее.
- Вы услышите подсказку о времени, "Число – 20 декабря, Время XX : XX PM."

*Подсказка о номере телефона:*

- Выбрать **LISTEN STN NUM** на дисплее.
- Вы услышите подсказку о номере телефона. "Ваш внутренний номер XXX."

*Подсказка о статусе телефона:*

- Нажать **PAGE down**(▼) на вышеуказанном дисплее. Появится следующая картинка:

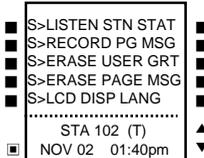

- Выбрать **LISTEN STN STAT**. Вы услышите информацию о статусе телефона.

*Запись сообщения оповещения :*

- Выбрать **RECORD PG MSG**.

*Стирание приветствие пользователя:*

- Выбрать **ERASE USET GRT** на вышеуказанном дисплее.

*Стирание сообщения оповещения:*

- Выбрать **ERASE PAGE MSG** на вышеуказанном дисплее.

## Сообщение АОН для внешней линии

Если вызов поступает через DISA/DID, то Идентификация Линии Вызывающей стороны (COLP или АОН) входящего звонка появляется на жидкокристаллическом дисплее телефона. Если вызывающий абонент повесил трубку до получения ответа от вызываемой стороны, то информация АОН сохранится в памяти Вашего аппарата.

Кнопка	Действие	Диапазон
	<p><i>Для вызова номера АОН следует:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажать кнопку <b>CALLBK</b>.</li> <li>● Сохранённый в памяти последний номер появятся на дисплее.</li> </ul>	
	<p><i>Для удаления текущего номера АОН и просмотра следующего следует:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажать кнопку <b>CONF</b>.</li> </ul>	
	<p><i>Для того чтобы произвести обратный вызов по номеру АОН, следует:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажать кнопку <b>HOLD/SAVE</b>.</li> <li>● Отображенный на дисплее номер будет набираться в режиме автонабора номера.</li> </ul>	
	<p><i>Для просмотра следующего / предыдущего АОН - сообщения:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Следует нажать кнопку <b>VOLUME</b>.</li> </ul> <p><i>Для удаления всех АОН сообщений необходимо:</i>  <b>(Функция недоступна в GDK-16/20W)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Два раза нажать кнопку <b>SPEED</b>.</li> </ul>	

## DISA (Доступ к системным функциям с внешней линии)

Внешние абоненты могут получить доступ к внешним линиям, запрограммированным как

DISA для осуществления транзитных вызовов

Кнопка	Действие	Диапазон
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Набрать код доступа к внешней линии после сигнала переключения на тональный набор или окончания голосового приветствия</li> <li>● Или, набрать код доступа к внешней линии после набора запрограммированного кода доступа к DISA (при необходимости) для осуществления исходящего вызова.</li> </ul>	

### Смена языка на дисплее телефона ( \* )

Кнопка	Действие	Диапазон
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажать кнопку <b>TRANS/PGM</b> и набрать <b>5 1</b> (<i>LDK-300/100: 7 1</i>).</li> <li>● На дисплее появится язык, установленный по умолчанию.</li> <li>● При нажатии кнопки <b>TRANS/PGM + 5 1</b> (<i>LDK-300/100: 7 1</i>), язык на дисплее сменится на национальный.</li> </ul>	

### Отмена сигнала тревоги

Кнопка	Действие	Диапазон
	<p>Для прекращения подачи сигнала тревоги, не снимая трубки, следует:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажать <b>6 5</b> (<i>LDK-300/100: 5 6 5</i>).</li> <li>● Раздастся сигнал подтверждения и сигнал тревоги будет выключен на всех выделенных телефонах.</li> </ul>	Н

Или, используя дисплей, (*Только в KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD*)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажать 4-ю клавишу в основном меню для выбора <b>FEATURE</b>.</li> <li>● Нажать два раза клавишу <b>PAGE down(▼)</b>. На дисплее появится следующая картинка:                     <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">■ ACC CO-GR(01-48)</td><td style="width: 50%;">■</td></tr> <tr><td>■ ACC 1 CO(01-96)</td><td>■</td></tr> <tr><td>■ UNIV NITE ANSWER</td><td>■</td></tr> <tr><td>■ TIE ROUTE (01-30)</td><td>■</td></tr> <tr><td>■ ALARM RESET</td><td>■</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">.....</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">STA 102 (T)</td><td style="text-align: center;">▲</td></tr> <tr><td>■ NOV 02 01:40pm</td><td style="text-align: center;">▼</td></tr> </table> </div> </li> <li>● Выбрать <b>ALARM RESET</b>.</li> <li>● Звонок остановлен.</li> </ul>	■ ACC CO-GR(01-48)	■	■ ACC 1 CO(01-96)	■	■ UNIV NITE ANSWER	■	■ TIE ROUTE (01-30)	■	■ ALARM RESET	■	.....		STA 102 (T)	▲	■ NOV 02 01:40pm	▼	
■ ACC CO-GR(01-48)	■																	
■ ACC 1 CO(01-96)	■																	
■ UNIV NITE ANSWER	■																	
■ TIE ROUTE (01-30)	■																	
■ ALARM RESET	■																	
.....																		
STA 102 (T)	▲																	
■ NOV 02 01:40pm	▼																	

В LDK-300/100, (*только в KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD*)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажать 4-ю клавишу в основном меню для выбора <b>FEATURE</b>.</li> <li>● Нажать 3 раза клавишу <b>PAGE down(▼)</b>. На дисплее появится следующая картинка:                     <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">■ GROUP PICKUP</td><td style="width: 50%;">■</td></tr> <tr><td>■ DIR PICKUP (STA#)</td><td>■</td></tr> <tr><td>■ ALARM RESET</td><td>■</td></tr> <tr><td>■ DOOR OPEN</td><td>■</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">.....</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">STA 102 (T)</td><td style="text-align: center;">▲</td></tr> <tr><td>■ NOV 02 01:40pm</td><td style="text-align: center;">▼</td></tr> </table> </div> </li> <li>● Выбрать <b>ALARM RESET</b>.</li> <li>● Звонок остановлен.</li> </ul>	■ GROUP PICKUP	■	■ DIR PICKUP (STA#)	■	■ ALARM RESET	■	■ DOOR OPEN	■	.....		STA 102 (T)	▲	■ NOV 02 01:40pm	▼	
■ GROUP PICKUP	■															
■ DIR PICKUP (STA#)	■															
■ ALARM RESET	■															
■ DOOR OPEN	■															
.....																
STA 102 (T)	▲															
■ NOV 02 01:40pm	▼															

### Двусторонняя запись (Только в LDK-300/100 / GDK-16/20W)

При разговоре по городской линии, Вы можете записать разговор, который будет сохранён.

Кнопка	Действие	Диапазон
	<p><i>Для выполнения записи разговора следует:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажать запрограммированную кнопку {RECORD}.</li> </ul> <p><i>Для того чтобы запрограммировать кнопку {RECORD}:</i>                      [TRANS/PGM] + Flex. BTN + [TRANS/PGM] + # 4 (LDK-300: <b>5 4</b>)                      + [HOLD/SAVE]</p> <p><i>Для завершения процесса записи разговора следует:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажать запрограммированную кнопку {RECORD} снова. Или просто повесить трубку.</li> </ul>	

### Функции цифровых телефонов с большим дисплеем

*Данные функции выполняются только в сериях KD-33LD, KD/E-36LD и LKD-30LD. (цифровые телефоны с большими жидкокристаллическими дисплеями)*

### Регулировка яркости дисплея (\*)

Кнопка	Действие	Диапазон
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажать 5-ю клавишу в основном меню.</li> <li>● Выбрать LCD BRIGHTNESS.</li> <li>● Нажать кнопку <b>VOLUME (▲/▼)</b> для регулировки яркости.</li> </ul>	

### Календарь

Кнопка	Действие	Диапазон																																																																																
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажать клавишу <b>MENU</b> для отображения календаря. На экране появится такой календарь:</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;">MAR 2001</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%;">■</td> <td style="width: 12.5%;">S</td> <td style="width: 12.5%;">M</td> <td style="width: 12.5%;">T</td> <td style="width: 12.5%;">W</td> <td style="width: 12.5%;">T</td> <td style="width: 12.5%;">F</td> <td style="width: 12.5%;">S</td> <td style="width: 12.5%;">■</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">17</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">18</td> <td style="text-align: center;">19</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">21</td> <td style="text-align: center;">22</td> <td style="text-align: center;">23</td> <td style="text-align: center;">24</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">26</td> <td style="text-align: center;">27</td> <td style="text-align: center;">28</td> <td style="text-align: center;">29</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">31</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="7" style="text-align: center;">-----</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="7" style="text-align: center;">STA 102 (T)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>■</td> <td style="text-align: center;">MAR 02</td> <td colspan="5"></td> <td style="text-align: center;">01:40pm</td> <td></td> </tr> </table> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>● При появлении на дисплее календаря, основное меню и другие клавиши меню не работают.</li> <li>● Для вывода на экран основного меню вместо календаря следует нажать клавишу <b>MENU</b>.</li> </ul> </div>	■	S	M	T	W	T	F	S	■							1	2	3		4	5	6	7	8	9	10			11	12	13	14	15	16	17			18	19	20	21	22	23	24			25	26	27	28	29	30	31			-----									STA 102 (T)								■	MAR 02						01:40pm	
■	S	M	T	W	T	F	S	■																																																																										
						1	2	3																																																																										
	4	5	6	7	8	9	10																																																																											
	11	12	13	14	15	16	17																																																																											
	18	19	20	21	22	23	24																																																																											
	25	26	27	28	29	30	31																																																																											
	-----																																																																																	
	STA 102 (T)																																																																																	
■	MAR 02						01:40pm																																																																											

## Открывание двери

Кнопка	Действие	Диапазон														
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажать 4-ю клавишу в основном меню для выбора FEATURE.</li> <li>● Нажать 3 раза клавишу <b>PAGE down</b>(▼). На дисплее появится следующая картинка:                             <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">■ DOOR OPEN (1-4)</td> <td style="width: 50%;">■</td> </tr> <tr> <td>■ DVU RECORD</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>■ DVU DELETE</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>■ DVU STA STATUS</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>■ DVU PLAY</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black;">                     STA 102 (T)                 </td> </tr> <tr> <td>■ NOV 02 01:40pm</td> <td>▲ ▼</td> </tr> </table> </div> </li> <li>● Выбрать DOOR OPEN(1-4).</li> <li>● Выбрать дверь, нажимая кнопки набора 1-4.</li> </ul>	■ DOOR OPEN (1-4)	■	■ DVU RECORD	■	■ DVU DELETE	■	■ DVU STA STATUS	■	■ DVU PLAY	■	STA 102 (T)		■ NOV 02 01:40pm	▲ ▼	
■ DOOR OPEN (1-4)	■															
■ DVU RECORD	■															
■ DVU DELETE	■															
■ DVU STA STATUS	■															
■ DVU PLAY	■															
STA 102 (T)																
■ NOV 02 01:40pm	▲ ▼															
<p><i>В LDK-300/100, (Только в KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)</i></p>																
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажать 4-ю клавишу в основном меню для выбора FEATURE.</li> <li>● Нажать 3 раза клавишу <b>PAGE down</b>(▼). На дисплее появится следующая картинка:                             <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">■ GROUP PICKUP</td> <td style="width: 50%;">■</td> </tr> <tr> <td>■ DIR PICKUP (STA#)</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>■ ALARM RESET</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>■ DOOR OPEN</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black;">                     STA 102 (T)                 </td> </tr> <tr> <td>■ NOV 02 01:40pm</td> <td>▲ ▼</td> </tr> </table> </div> </li> <li>● Выбрать DOOR OPEN (1-7).</li> <li>● Выбрать дверь, нажимая кнопки набора 1-7.</li> </ul>	■ GROUP PICKUP	■	■ DIR PICKUP (STA#)	■	■ ALARM RESET	■	■ DOOR OPEN	■	STA 102 (T)		■ NOV 02 01:40pm	▲ ▼	<p>LDK-100 : 1-6</p>		
■ GROUP PICKUP	■															
■ DIR PICKUP (STA#)	■															
■ ALARM RESET	■															
■ DOOR OPEN	■															
STA 102 (T)																
■ NOV 02 01:40pm	▲ ▼															

**Таблица пользовательского программирования цифрового телефона (LDK-300/100)**

LDK-300/100 поддерживает несколько иерархических меню, основанных на программировании телефонов. Пользователь может осуществить программирование телефона, используя меню. Нажав кнопку [TRANS/PGM] в цифровом телефоне,

Основное меню	Под-меню	По д-меню-2	Выбор	Примечание
[1] Звонок	[1] Тип		1,2,3,4	DKTU
	[2] Режим ответа		N(1)/T(2)/P(3)	
[2] COS	[1] COS Выкл		ICM/COS7	
	[2] COS по умолчанию		Ввод AUTHO кода	
	[3] Плавающий COS		Ввод AUTHO кода	
[3] Доступ	[1] AUTH Регистрция			
	[2] AUTH изменение			
[4] Время	[1] Установка времени будильника		Один раз/ Постоянно	
	[2] Отмена будильника			
[5] Сообщение	[1] Установка предварительно выбранного сообщения		00 - 10	
	[2] Установка заказного сообщения		Нет	
[6] Объявление	[1] Запись речевого приветствия пользователя			
	[2] Прослушивание даты и времени			
	[3] Прослушивание номера станции			
	[4] Прослушивание статуса станции			
	[5] Запись пейджингового сообщения			
	[6] Удаление речевого приветствия пользователя			
	[7] Удаление пейджингового сообщения			
[7] Дополнительно	[1] Язык дисплея		Национальный/ Английский	DKTU
	[2] Дисплей версии MPB			
	[3] Фоновая музыка			
	[4] Регистрация имени станции			2/8 BTN/SLT
	[5] Спикерфон/Гарнитура		Спикерфон/Гарнитура	
	[6] Режим звонка гарнитуры		Спикерфон/Гарнитура а/оба	
	[7] WTU STA NUM RCVR			
	[8] серийный номер			
[0] Дежурный				ATD только
[*] Система	[#] вводADMIN			ADMIN только

## Программирование функциональных кнопок

Кнопка	Действие	Диапазон
 	<p><i>Для программирования функциональных кнопок следует:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажать кнопку <b>TRANS/PGM</b>.</li> <li>● Нажать функциональную кнопку для программирования.</li> <li>● Выбрать желаемый код из нижеследующей таблицы.</li> <li>● Нажать кнопку <b>HOLD/SAVE</b>.</li> </ul> <p><i>Для отмены следует:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажать кнопку <b>TRANS/PGM</b>.</li> <li>● Нажать функциональную кнопку, функцию которой необходимо удалить.</li> <li>● Нажать кнопку <b>HOLD/SAVE</b>.</li> </ul>	

### Коды для программирования функциональных кнопок

Выбор телефона	номера: 162 : 100-291 100 : 100-235 FPII : 100-177 16 : 100-115 20W: 100-133	Системный сокращенный набор	SPEED + № ячейки: 162 : 200-999 100 : 200-399 FPII : 200-399 16/20W : 21-99
Парковка вызова	Номера ячеек : 162 : 601-619 100 : 601-610 FPII: 601-605	Режим звонка	TRANS/PGM + 4 9
Вызов группы	Внутренние группы: 162 : 620-649 100 : 620-634 FPII : 620-627 16/20W: 61-64	Таймер от-ки просм. событ. Отмена тревоги: Доступ к DVU:	TRANS/PGM + 8 9 6 5 6 7
Перехват вызова на группу:	6 6	Код счёта: Вторжение(Camp on) Доступ к отдельным внешним линиям :	TRANS/PGM + 8 1 TRANS/PGM + 8 5 88+** (**-№ линии) 162 : 01-96 100 : 01-48 FPII : 01-34 16 : 01-06 20W: 01-08
Автонабор сохр.в буфере номера:	TRANS/PGM + 8 0	Доступ к группам внешних линий:	8+** (**-№ группы) 162: Грп № 01-48 100: Грп № 01-24 FPII:Грп № 01-09 16/20W: Грп № 01-04
Ждущий вызов/ Вторжение:	TRANS/PGM + 8 5		
Авторизация	TRANS/PGM + 4 1		
Отмена функций:	TRANS/PGM + 4 2		
Оповещение:	Согласно зонам		
Понижение COS:	TRANS/PGM + 4 6		
Восстановление COS:	TRANS/PGM + 4 7		
Предустановленное сообщение:	TRANS/PGM + 7 7		
Фоновая музыка:	TRANS/PGM + 7 3		
Изменение языка дисплея:	TRANS/PGM + 5 1		
Удержание:	TRANS/PGM + 8 3		
Универсальный ночной ответ:	6 9		
Кнопка Loop:	TRANS/PGM + 8 4		
Системный сокращенный набор	SPEED + № ячейки		
Индивидуальный сокращенный набор:	162/FPII/100: 00-19 16/20W: 01-20		
<b>Распределение кнопок в LKD-2/8</b>			
	REDIAL кнопка	TRANS + 8 8	
	SPEED кнопка	TRANS + 9 0	
	CONF кнопка	TRANS + 9 1	
	CALLBK кнопка	TRANS + 9 2	
	DND кнопка	TRANS + 9 3	
	FLASH кнопка	TRANS + 9 4 ( * )	
	MUTE кнопка	TRANS + 9 5	
	MON кнопка	TRANS + 9 6 ( * )	

**Коды для программирования функциональных кнопок (LDK-300/100)**

Прямой выбор телефона	номера: LDK-300 : 100 ~ 399 LDK-100 : 100 ~ 227	Тип звонка	TRANS/PGM + 11
Парковка вызова	номера ячеек парковки: LDK-300 : 601 ~ 619 LDK-100 : 601 ~ 610	Режим звонка	TRANS/PGM + 12
Группы:	Внутр. группы: LDK-300 : 620 ~ 667 LDK-100 : 620 ~ 634	COS врем.пониж.	TRANS/PGM + 21
Сигнал тревоги:	5 6 5	COS восстановление	TRANS/PGM + 22
Перехват вызова в группе:	5 6 6	Превышение COS	TRANS/PGM + 23
Универсальн.	5 6 9	Ввод кода авторизации	TRANS/PGM + 31
Ночной ответ :	5 6 9	Изменение кода	TRANS/PGM + 32
Сокращенный набор:	SPEED + 000~099	Ввод времени буд-ка	TRANS/PGM + 41
Инд. Сокр. Набор :	LDK-300 :	Отмена будильника	TRANS/PGM + 42
Сис. Сокр. Набор :	SPEED+2000~4999 LDK-100 : SPEED+2000~3499	Уст-ка предуст.сооб.	TRANS/PGM + 51
Доступ к группам внешних линий :	9	Уст-ка польз.сообщения	TRANS/PGM + 52
Доступ к группе внешних линий:	LDK-300 : 801~872 LDK-100 : 801~824	Запись реч.приветствия	TRANS/PGM + 61
Группа #1~72	LDK-300:88+001~200 LDK-100:88+01~40	Прослуш.даты и врем.	TRANS/PGM + 62
Доступ к отдельной внешней линии:	5 6 5	Прослуш.номера тлф.	TRANS/PGM + 63
Сигнал тревоги :	5 6 5	Прослуш.статуса тлф.	TRANS/PGM + 64
<b>Коды для программирования функциональных кнопок в LKD-2/8 под кнопки с фиксированными функциями (TRANS+кнопка+TRANS+код функции+HOLD/SAVE):</b>		Запись оповещения.	TRANS/PGM + 65
CONF кнопка	TRANS + 9 1	Удаление польз. прив.	TRANS/PGM + 66
CALLBK кнопка	TRANS + 9 2	Удаление оповещения.	TRANS/PGM + 67
DND кнопка	TRANS + 9 3	Язык дисплея	TRANS/PGM + 71
FLASH кнопка	TRANS + 9 4	Версии MPB	TRANS/PGM + 72
MUTE кнопка	TRANS + 9 5	Фоновая музыка	TRANS/PGM + 73
MON кнопка	TRANS + 9 6	Регистр. имени	TRANS/PGM + 74
REDIAL кнопка	TRANS + 9 7	Спикерфон/Гарнитура	TRANS/PGM + 75
		Режим звонка	TRANS/PGM + 76
		гарнитуры	
		Код счёта	TRANS/PGM + 80
		Внутр. удержание	TRANS/PGM + 83
		Кнопка LOOP	TRANS/PGM + 84
		Внеш. удержание	TRANS/PGM + 85

**Внимание !**

- Вы не можете использовать клавишные телефоны с ЖКД в GDK-16/20W.
  - Программируемые универсальные кнопки для следующих функций не поддерживаются в GDK-16/20W (отметка ( \* )):
- Временное удержание вызова
  - Код доступа
  - Изменение языка дисплея
  - Код счёта
  - Набор сохранённого в буфере номера
  - Предустановленное сообщение
  - Таймер остановки просмотра событий

## Звонок будильника

Кнопка

Процедуры




*Для регистрации звонка будильника*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM**.
- Наберите 41 ( в LDK-300/100 : 0 4 2).
- Наберите диапазон станции. Если станция одна, наберите номер станции дважды.
- После подтверждающего сигнала, введите 4-цифровое время установки будильника (часы\минуты) в 24-часов режиме. (часы= 00~23, минуты= 00~59)
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE**, если хотите установить функцию на один день, или нажмите **#** и кнопку **HOLD/SAVE**, и функция будет работать до тех пор, пока режим не будет отменен.




*Или используя дисплей, (только в KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)*

- Нажмите 5-ую строку меню из главного меню для выбора режима **PROGRAM**. На дисплее вы увидите следующее.

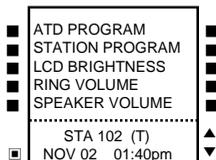


- Выберите **ATD PROGRAM**. На дисплее вы увидите следующее.

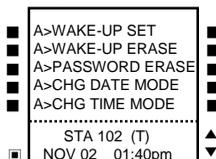


*В LDK-300/100, (Только в KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)*

- Нажмите 5-ую строку меню из главного меню для выбора режима **PROGRAM**. На дисплее вы увидите следующее

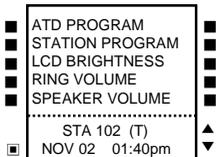

- Выберите **ATD PROGRAM** и кнопкой **PAGE** вниз 4 раза. На дисплее вы увидите следующее.

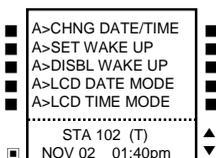

- Выберите кнопку **SET WAKE-UP**

## Звонок будильника (продолжение)

Кнопка	Процедуры
 HOLD/SAVE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Введите диапазон станции (XXX-YYY) для вызова звонка будильника.</li> <li>Введите 4-цифровое время будильника (часы/минуты в 24-часовом режиме).</li> <li>Нажмите кнопку <b>HOLD/SAVE</b> если функция будет действовать один день, или <b>#</b> и кнопку <b>HOLD/SAVE</b> до тех пор, пока режим не будет отменен.</li> </ul>
 TRANS/PGM	<p><i>Для отмены звонка будильника,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Нажмите кнопку <b>TRANS/PGM</b>.</li> <li>Наберите <b>4 2</b> ( в LDK-300/100: <b>0 4 3</b>). (послышится подтверждающий звуковой сигнал и засветится кнопка <b>MON</b>.)</li> </ul>
 HOLD/SAVE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Наберите диапазон станции, в которой режим будет отменен.</li> <li>Нажмите кнопку <b>HOLD/SAVE</b>. (кнопка <b>MON</b> погаснет.)</li> </ul>
<p><i>Или используйте дисплей, (Только в KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)</i></p>	
 HOLD/SAVE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Нажмите 5-ую строку меню из главного меню.</li> <li>Выберите <b>ATD PROGRAM</b>.</li> <li>Выберите кнопку <b>WAKE-UP ERASE</b>.</li> <li>Выберите диапазон станции, режим которой будет отменен (XXX-YYY).</li> <li>Нажмите кнопку <b>HOLD/SAVE</b>.</li> </ul>
<p><i>В LDK-300/100, (Только в KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)</i></p>	
 HOLD/SAVE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Нажмите 5-ую строку меню из главного меню.</li> <li>Выберите <b>ATD PROGRAM</b> и кнопку <b>PAGE</b> вниз 4 раза.</li> <li>Выберите кнопку <b>DISBL WAKE UP</b>.</li> <li>Введите диапазон станции, режим которой будет отменен (XXX-YYY).</li> <li>Нажмите кнопку <b>HOLD/SAVE</b>.</li> </ul>

## Приветствия системы

Предлагаются сообщения для службы поиска (UCD/Circular/Terminal) или DISA и только в дежурной системе, способной записывать данное сообщение.

Кнопка

Процедуры



- Нажмите кнопку **TRANS/PGM** .
- Наберите **# 4**.
- Для **DVU**, наберите **0 1** для сообщения 1, наберите **0 2** для сообщения 2, или **0 3** для сообщения 3. (сообщение 3 воспроизведется напрямую, когда абонент занят.)
- Для **EDVU**, у вас имеется в наличии 31 (01-31) приветствие системы:
  - 1-9 : для поиска или информации городского звонка с **DISA**
  - 10 : для сообщения ошибки
  - 11 : для сообщения перерыва
  - 12 : для сообщения очередной попытки
  - 13 : для сообщения переадресации на дежурного
  - 14 : для сообщения о выходе
  - 15 : для сообщения о записи
  - 16 : для сообщения вводе разрешения
  - 17 : для сообщения **МОН**
  - 18 : для сообщения о том, что занято
  - 20 : для сообщения о том, что **STA** вне сети
- Нажмите кнопку **#** (для записи с **DKTU**) или кнопку \* (для записи с внешним **МОН**) после прослушанного сообщения.
- Запишите ваше приветствие и повесьте трубку для окончания записи.
- Для удаления, нажмите кнопку **DND/FWD**, пока сообщение воспроизводится.

О  
П  
У  
Ф  
Ф  
р  
к  
ц  
и  
о  
н  
и  
р  
о  
в  
а  
н  
и  
е

В **GDK-16/20W**,



- Нажмите кнопку **TRANS/PGM** .
- Наберите **# 4**.
- выберите тип сообщения.  
(1: приветствие системы, 2: подсказка системы)
- Наберите номер сообщения.
- Наберите номер источника (1: внешний **МОН**, 2: **DKTU**)
- Наберите **#** для начала записи.
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .
- У вас в наличии имеется **7** приветствий системы и **9** подсказок;
  - Приветствия системы (тип сообщения 1)
  - 1: Приветствие системы в дневное время
  - 2: Приветствие системы в ночное время
  - 3: Приветствие группы поиска **Circular & Terminal**
  - 4: сообщение 1-ой группы **UCD**
  - 5: сообщение 2-ой группы **UCD**
  - 6: Подсказка о выбранном групповом звонке  
(GDK-16: версия 4.0XX, 20W: версия 3.0XX)
  - 7: Музыка во время ожидания **DVIB**.
  - 8: Подсказка об ожидающем сообщении  
(GDK-16: версия 4.0XX, 20W: версия 3.0XX)
  - 9: Подсказка о переадресации на внешнюю линию  
(GDK-16: версия 4.0XX, 20W: версия 3.0XX)
  - 10: Подсказка о переполнении группы  
(GDK-16: версия 4.0XX, 20W: версия 3.0XX)
  - 11-19: Подсказка **CCR** (GDK-16: версия 4.0XX, 20W: версия 3.0XX)



## Приветствия системы (LDK-300/100) (продолжение)

Кнопка

Процедуры

В GDK-16/20W,

подсказки системы (тип сообщения 2)

- 1 : подсказка о перерыве
  - 2 : подсказка об очередной попытке
  - 3 : подсказка о том, что абонент занят
  - 4 : подсказка о DND
  - 5 : подсказка об ошибке
  - 6 : подсказка об отсутствии ответа
  - 7 : подсказка о переадресации дежурному
  - 8 : подсказка о коде разрешения
  - 9 : подсказка о начале записи
- для удаления сообщения, наберите номер сообщения и #.

В LDK-300/100,

TRANS/PGM



Для записи приветствий системы,

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM**.
- Наберите **0 6**.
- Наберите номер сообщения (001~100).
- Послышится "Press # button to record" (для записи нажмите кнопку #). Затем нажмите кнопку **#** для начала записи.
- запишите ваше сообщение и нажмите кнопку **HOLD/SAVE** для окончания записи.
- для удаления, нажмите кнопку **SPEED** пока сообщение воспроизводится.
- Сообщения подсказок системы 071~100 придаются по умолчанию ;



HOLD/SAVE

071: VMIB МОН	086: запасная
072: запасная	087: запасная
073: подсказка об ошибочном номере управления	088: подсказка о дистанционном VMIB главного меню
074: подсказка о перерыве	089: дистанционное подменю VMIB для цифры 1 в главном меню
075: подсказка об очередной попытке	090: запасная
076: переадресация к дежурному	091: подсказка об отсутствии сообщения
077: запасная	092: запасная
078: Оставьте сообщение после сигнала	093: дистанционное подменю VMIB для цифры 2 в главном меню
079: подсказка о начале записи	094: дистанционное подменю VMIB для цифры 3 в главном меню
080: подсказка о коде разрешения	095: дистанционное подменю VMIB для цифры * в главном меню
081: подсказка о том, что абонент занят	096~100: запасные
082: Зарезервировано	
083: подсказка о том что станция вне зоны	
084: подсказка о DND	
085: подсказка об отсутствии ответа	

## Установка дежурных часов

Данное устройство позволяет дежурной системе установить время/дату не входя в административное программирование

Кнопка

Процедуры



- Нажмите кнопку **TRANS/PGM** .
- Наберите **# 1** .
- Ведите дату + время. Вводите год\месяц\число\часы\минуты. (год=00~99, месяц=01~12, число=01~31, часы=00~23, минуты=00~59)  
Если нет необходимости изменять число или время, нажмите кнопку \* . (YYMMDD(год\месяц\число) + \* или \* + HHmm(часы\минуты))
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .



*В GDK-16/20W & LDK-300/100,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM** .
- Наберите **# 1 (LDK-300/100: 0 4 1)** .
- Введите число MMDDYY (месяц\число\часы)(6цифр) и нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .
- Введите время в военном формате (4 цифры) и нажмите кнопку **HOLD/SAVE**. Если нет необходимости изменять число или время, нажмите кнопку **HOLD/SAVE** для перехода к следующему шагу.

## Изменение формата время/число

Кнопка

Процедуры



*Для изменения форматат на жидкокристаллическом экране,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM** .
- Наберите **\* 5 (LDK-300/100: 0 4 4)** .
- Формат варьируется между DDMMYY и MMDDYY. (YY : год, MM : месяц, DD : число)

*Или используя дисплей, (Только в KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)*

- Нажмите 5-ую строку меню из главного меню для выбора **PROGRAM** .
- Нажмите кнопку **ATD PROGRAM** .
- На дисплее вы увидите следующее.

■	A>WAKE-UP SET	■
■	A>WAKE-UP ERASE	■
■	A>PASSWORD ERASE	■
■	A>CHG DATE MODE	■
■	A>CHG TIME MODE	■
.....		
	STA 102 (T)	▲
■	NOV 02 01:40pm	▼

- Выберите строку **CHG DATE MODE** .
- Формат варьируется между DDMMYY и MMDDYY. (YY : год, MM : месяц, DD : число)


## Изменение формата время/число (продолжение)

Кнопка


Процедуры

*В LDK-300/100, (Только в KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)*

- Нажмите 5-ую строку меню из главного меню для выбора **PROGRAM**. На дисплее вы увидите следующее.

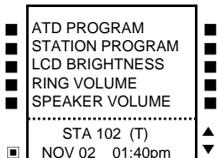

- выберите the **ATD PROGRAM** и кнопку **PAGE** вниз 4 раза. На дисплее вы увидите следующее.

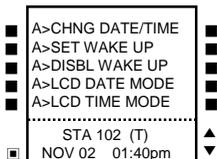

- выберите строку **LCD DATE MODE**.
- Формат варьируется между **DDMMYY** и **MMDDYY**.  
(YY : год, MM : месяц, DD : число)

*Для изменения временного формата на жидкокристаллическом дисплее,*



- Нажмите кнопку **TRANS/PGM**.
- Наберите \* **6** (*LDK-300/100: 0 4 5*).
- Формат варьируется между 12-часовым режимом и 24-часовым режимом. (YY : год, MM : месяц, DD : число)

*Или используя дисплей, (Только в KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)*

- Нажмите 5-ую строку меню из главного меню для выбора **PROGRAM**.
- выберите кнопку **ATD PROGRAM**.
- выберите кнопку **CHG TIME MODE**.  
Формат варьируется между 12-часовым режимом и 24-часовым режимом

*В LDK-300/100, (Только в KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)*

- Нажмите 5-ую строку меню из главного меню для выбора **PROGRAM**.
- Выберите **ATD PROGRAM** кнопку **PAGE** вниз 4 раза.
- Выберите строку **LCD TIME MODE**.  
Формат варьируется между 12-часовым режимом и 24-часовым режимом.

## Установка текущего времени на 1 час раньше/позже (Только в 16/20W)

Кнопка

Процедуры



*Для установки текущего времени на 1 час раньше ,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM** .
- Наберите \* 1 .

*Для установки текущего времени на 1 час позже ,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM** .
- Наберите \* 2 .

## Ускоренный набор системы

Группа номеров ускоренного набора может быть сохранена в системе для доступа к разрешенным станциям. Данные номера обеспечивают ускоренный доступ к часто используемым городским исходящим номерам.

Кнопка

Процедуры

TRANS/PGM



SPEED



HOLD/SAVE

*Для сохранения номеров ускоренного набора системы,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM** .
- Нажмите кнопку **SPEED** .
- Наберите bin ускоренного номера.
- Наберите номер телефона, который должен быть сохранен.
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .

Или,

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM** .
- Нажмите кнопку **SPEED** .
- Наберите bin ускоренного номера.
- Нажмите кнопку необходимой внешней линии.
- Наберите номер телефона, который должен быть сохранен.
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .

LDK-300 : 2000~4999

LDK-100 : 2000~3499

GDK-162 : 200~999

100 : 200~399

FPII : 200~399

16/20W : 21~99

*Для использования номеров ускоренного набора системы,*

- Нажмите кнопку **SPEED** .
- Наберите bin ускоренного номера

## Вмешательство дежурной системы

Дежурная система может внедриться в любую станцию, которая ведет разговор по городской линии .

Кнопка

Процедуры



*Для назначения гибкой кнопки в качестве кнопки внедрения (Функция не доступна в GDK-16/20W),*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM** .
- Нажмите необходимую гибкую кнопку, которая будет зарегистрирована.
- Нажмите кнопку **TRANS/PGM** .
- Наберите **8 6**.
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .



*Для активизации внедрения дежурной системы (LDK-300/100, GDK-162/100/FPII),*

- Нажмите кнопку **DSS** соответствующую станции, которая занята, и на которую вы хотите позвонить.  
(Послышится звуковой сигнал о том, что абонент занят.)
- Нажмите кнопку **ATD INTRUSION** .  
(в занятой станции послышится звуковой сигнал о предупреждении о внедрении, затем установится 3-абонентный разговор.)

*Для активизации внедрения дежурной системы(GDK-16/20W),*

- Нажмите кнопку городской линии с которой вы хотите говорить.  
(Если вмешательство разрешено административной программой , установится 3-абонентный разговор. Если вмешательство не разрешено, послышится звуковой сигнал а том, что абонент занят.)
- Базовая программа системы(Главное меню 5) - Атрибут системы (Подменю 1) - Конфиденциальность (Конечное меню 2)

## Режим дневного/по требованию/ночного звонка (Ручной / Автоматический)

Дежурная станция может работать в режиме , который позволяет назначать звонки и иметь свойства, которые не работают в системе дневного режима. Или, может работать в режиме звонка по требованию, который позволяет назначать звонки и иметь свойства, которые не работают в системе ночного режима (В GDK-16, доступно изменение режима День/ночь с помощью нажатия кнопки **DND** на дежурную станции.)

Кнопка

Процедуры



*Для активизации/дезактивации ручного режима день/ночь/по требованию,*

- Нажмите кнопку **DND/FWD** на дежурной станции.
- Затем, замигает кнопка **DND/FWD**. (Система работает в режиме по требованию).
- Если нажать кнопку **DND** еще раз, система будет работать в режиме ночного звонка.
- Режим звонка по требованию не активируется автоматически.

## Режим дневного/по требованию/ночного звонка (Ручной / Автоматический) (продолжение)

Кнопка

Процедуры



*Для автоматического изменения режима день/ночь,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM** .
- Наберите **# 9**.
- Ведите **DAY TIME** (дневное время)+ **NIGHT TIME**(ночное время), или **DAY TIME** (дневное время)+ \* или \* + **NIGHT TIME** (ночное время). (Вводите как HHmm (HH= часы 00~23, mm= минуты 00~59))
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .

## Режим звонков дневного времени/по требованию/ночного времени/выходного дня (LDK-300/100)

Система может работать в ручном режиме звонков дневного времени/по требованию/ночного времени/выходного дня нажав на кнопку [DND/FWD] в дежурной станции. В режиме автозвонка, режим звонка будет действовать по недельному расписанию (PGM 233).

Кнопка

Процедуры



*Для активации/дезактивации ручного режима звонков дневного времени/по требованию/ночного времени/выходного дня/автозвонка,*

- Нажимая кнопку **DND/FWD** , режим звонка будет изменяться последовательно следующим образом  
**По требованию → ночного времени → выходного дня → автозвонка → дневного времени** .
- Режим по требованию не активируется автоматически.

*Для активациирежима автозвонкас дежурным режимом PGM,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM** .
- Наберите **0 7 4**.
- Наберите **1** и нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .  
(Недельное расписание вводится административной программой.)

## Функция режима День/Ночь/Автозвонок (GDK-16/20W)

Система может быть установлена в режим День/Ночь/Автозвонок вручную нажатием клавиши [DND/FWR] на станции администратора. В режиме Автозвонка звонок будет выбираться в соответствии и таблицей "Еженедельное расписание" в режиме программирования администратором (Главн. 5 – Раздел 21)

Режим Автозвонок доступен для версии 4.0XX(GDK-16) и 3.0XX(GDK-16)

Кнопка	Процедуры
	<p>Чтобы включить/выключить режим День/Ночь/Автозвонок вручную,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажатие на клавишу <b>DND/FWD</b> меняет режим звонка на Ночь → Автозвонок → Режим Дня последовательно.</li> </ul> <p>Чтобы включить режим Автоответа в режиме администратора PGM,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Таблица "Еженедельное расписание" должна быть введена во время программирования администратором.</li> </ul>

## Распечатка собранных SMDR записей (\*)

Детализированная запись сообщений системы(SMDR) обеспечивает в деталях как исходящие, так и входящие звонки.

Кнопка	Процедуры
	<p><i>Для базы станции,</i> (GDK 16:Пане V4.0 20W :Пане У3.0)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Наберите * <b>0</b></li> <li>● (LDK-300/100: <b>TRANS/PGM + 0 1 1 1</b>, GDK-16/20W: <b>TRANS/PGM + * 8 1</b>).</li> <li>● Введите необходимый диапазон станции.</li> <li>● Нажмите кнопку <b>HOLD/SAVE</b>.</li> </ul> <p>Собранные <b>SMDR</b> записи будут распечатаны через принтер, подсоединенный к <b>KSU</b>.</p>

Или используя дисплей, (*Только в KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD*)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажмите 4-ую строку меню из главного меню для выбора <b>FEATURE</b>. На экране вы увидите следующее.</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ INT PAGE (01-20) ■</li> <li>■ INT ALL CALL ■</li> <li>■ EXT ALL CALL ■</li> <li>■ INT/EXT ALL CALL ■</li> <li>■ MEET ME ■</li> <li>-----</li> <li>■ STA 102 (T) ▲</li> <li>■ NOV 02 01:40pm ▼</li> </ul> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажмите кнопку <b>PAGE</b> вниз 4 раза. На экране вы увидите следующее.</li> </ul>
---	--

## Распечатка собранных SMDR записей (\*) (продолжение)

Кнопка

Процедуры



```

■ STA PRT SMDR
■ ACT GRD PRT SMDR
■ STA DEL SMDR
■ ACT GRP DEL SMR
■ DISP CALL CHARGE
-----
■ STA 102 (T)
■ NOV 02 01:40pm
    
```

- Выберите строку **STA PRT SMDR** .
- Введите необходимый диапазон станции, которая будет распечатываться.
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .

*B LDK-300/100, (Только в KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)*

- Нажмите 5-ую строку меню из главного меню для выбора **PROGRAM**. На экране вы увидите следующее.

```

■ ATD PROGRAM
■ STATION PROGRAM
■ LCD BRIGHTNESS
■ RING VOLUME
■ SPEAKER VOLUME
-----
■ STA 102 (T)
■ NOV 02 01:40pm
    
```

О  
Ф  
П  
У  
Р  
К  
Ц  
И  
О  
Н  
И  
Р  
О  
В  
А  
Н  
И  
Е

## Распечатка SMDR записей

Кнопка

Процедуры



```

■ A>STA PRT SMDR
■ A>STA DEL SMDR
■ A>GRP PRT SMDR
■ A>GRP DEL SMDR
■ A>DISP CALL CHRГ
-----
■ STA 102 (T)
■ NOV 02 01:40pm
    
```

- Выберите строку **ATD PROGRAM** . На дисплее вы увидите следующее.
- Выберите строку **STA PRT SMDR** .
- Введите диапазон станции, которая будет распечатана.
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .



*Для основы группы счета,*

- Наберите \*1 (LDK-300/100: **TRANS/PGM + 0 1 1 3**).
- Введите необходимую группу счета, которая будет распечатана.
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .  
(Собранные записи **SMDR** будут распечатаны через принтер подсоединенный к **KSU**.)

LDK-300 : 01-99

LDK-100 : 01-23

GDK-162 : 01-99

100 : 01-24

FP11 : 01-24

## Распечатка SMDR записей (продолжение)

Кнопка

Процедуры

Или используя дисплей, (Только в KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)



- Нажмите 4-ую строку меню из главного меню для выбора FEATURE.
- Нажмите кнопку **PAGE** вниз(▼) 4 раза.
- Выберите строку ACT GRP PRT SMDR .
- Введите группу счета, которая будет распечатана.
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .

В LDK-300/100, (Только в KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)



- Нажмите 5-ую строку меню из главного меню для выбора PROGRAM.
- Выберите строку ATD PROGRAM .
- Выберите строку GRP PRT SMDR .
- Введите группу счета, которая будет распечатана.
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .

## Удаление записей SMDR (\*)

Кнопка

Процедуры



- Для базы станций,* (GDK 16: Панель V4.0  
20W : Панель  
V3.0)
- Наберите \* 2  
(LDK-300/100: **TRANS/PGM + 0 1 1 2**, GDK-16/20W: **TRANS/PGM \* 8 2**).
  - Введите необходимый диапазон станций.  
(записи SMDR будут удалены для всех станций диапазона.)
  - Нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .

Или используя дисплей, (Только в KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)



- Нажмите 4-ую строку меню из главного меню для выбора FEATURE.
- Нажмите кнопку **PAGE** вниз(▼) 4 раза.
- Выберите строку STA DEL SMDR .
- Введите диапазон станции, которая будет удалена.
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .

В LDK-300/100, (Только в KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)



- Нажмите 5-ую строку меню из главного меню для выбора FEATURE.
- Выберите строку ATD PROGRAM .
- Выберите строку STA DEL SMDR .
- Введите диапазон станции, которая будет удалена.
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .

## Удаление записей SMDR (\*)

Кнопка

Процедуры

*В LDK-300/100, (Только в KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)*



*Для вызова группы счета,*

- Наберите \* 3 (LDK-300/100: TRANS/PGM + 0 1 1 4).
- Введите необходимую группу счета.  
(записи SMDR будут удалены для всех станций диапазона.)
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .

*Или используя дисплей (Только в KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)*



- Нажмите 4-ую строку меню из главного меню для выбора **FEATURE**.
- Нажмите кнопку **PAGE** вниз(▼) 4 раза.
- Выберите строку **ACT GRP DEL SMDR** .
- Введите группу счета, которая будет удалена.
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .

*В LDK-300/100, (Только в KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)*



- Нажмите 5-ую строку меню из главного меню для выбора **FEATURE**.
- Выберите строку **ATD PROGRAM**
- Выберите строку **GRP DEL SMDR** .
- Введите диапазон станции, которая будет удалена.
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .



*Для вывода на дисплей стоимости звонка,*

- Наберите \* 4 (LDK-300/100: TRANS/PGM + 0 1 1 5).
- Введите номер станции.
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .

*Или используя дисплей, (Только в KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)*



- Нажмите 4-ую строку меню из главного меню для выбора **FEATURE**.
- Нажмите кнопку **PAGE** вниз(▼) 4 раза.
- Выберите строку **DISP CALL CHARGE** .
- введите номер необходимой станции.
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .

*В LDK-300/100, (Только в KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)*



- Нажмите 5-ую строку меню из главного меню для выбора **FEATURE**.
- Выберите строку **ATD PROGRAM** .
- Выберите строку **CALL CHRG** .
- Введите номер необходимой станции.
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .

## Набор по имени (для ICM)(\*)

Кнопка

Процедуры



- Нажмите кнопку **TRANS/PGM**.
- Наберите **# 8** (LDK-300/100: **0 7 2**).
- Наберите номер станции и введите имя, используя коды, показанные ниже.

Q - 11 Z - 12 - 13 1 - 10	A - 21 B - 22 C - 23 2 - 20	D - 31 E - 32 F - 33 3 - 30
G - 41 H - 42 I - 43 4 - 40	J - 51 K - 52 L - 53 5 - 50	M - 61 N - 62 O - 63 6 - 60
P - 71 R - 72 S - 73 Q - 7* 7 - 70	T - 81 U - 82 V - 83 8 - 80	W - 91 X - 92 Y - 93 Z - 9# 9 - 90
*1 - Blank *2 - : *3 - ,	0-00	#



- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE**

Или используя дисплей, (Только в KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)



- Нажмите **5**-ую строку меню из главного меню для выбора **PROGRAM**.
- Выберите строку **ATD PROGRAM**.
- Нажмите кнопку **PAGE** вниз(▼) 3 раза. На дисплее вы увидите следующее.

■	A>USER DIAL NAME	■
■	A>AUTO DAY-NIGHT	■
■		■
■		■
■		■
■		■
■	STA 102 (T)	▲
■	NOV 02 01:40pm	▼



- Наберите номер станции и введите имя используя коды.
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE**.

## Набор по имени (для ICM) (\*) (продолжение)


Кнопка

Процедуры

*В LDK-300/100, (Только в KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)*



- Нажмите 5-ую строку меню из главного меню для выбора PROGRAM.
- Выберите строку ATD PROGRAM .
- Нажмите кнопку **PAGE** вниз(▼) 6 раз. На дисплее вы увидите следующее.

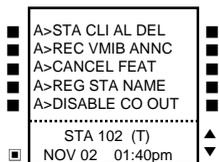

- Выберите строку REG STN NAME .
- Наберите номер станции и введите имя с помощью кодов.
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .



## Обычное сообщение (\*)

Кнопка

Процедуры



- Нажмите кнопку **TRANS/PGM** .
- Наберите \* 7 (LDK-300/100: 0 5 3).
- Наберите номер необходимого сообщения (11~20).
- введите необходимое сообщение с помощью кодов в наборе по имени.
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .



## Выключение городского исходящего звонка (\*)

Кнопка

Процедуры



- Для того, чтобы свыключить исходящие городские звонки ,*
- Нажмите кнопку **TRANS/PGM** .
  - Наберите \* 8 (LDK-300/100: 0 7 3).
  - Нажмите кнопку необходимой внешней линии . (послышится подтверждающий звуковой сигнал.)
  - После того, как подтверждающий звуковой сигнал услышан, выбранная кнопка внешней линии заблокируется.
  - Повторите процесс для блокировки городской линии .

## Выключение городского исходящего звонка (\*) (продолжение)

Кнопка

Процедуры

Или используя дисплей, (Только в KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)



- Нажмите 5-ую строку меню из главного меню для выбора **PROGRAM**.
- Выберите строку **ATD PROGRAM**.
- Нажмите кнопку **PAGE** вниз один раз. На дисплее вы увидите следующее (Вn LDK-300/100, нажмите кнопку **PAGE** вниз(▼) 6 раз.)

```

■ A>DISABLE CO OUT ■
■ A>STA MSG ERASE ■
■ A>SET ICMBX MSC ■
■ A>CLOCK SET ■
■ A>INTERCOM ONLY ■
.....
■ STA 102 (T) ▲
■ NOV 02 01:40pm ▼
    
```

```

■ A>STA CLI AL DEL ■
■ A>REC VMIB ANNC ■
■ A>CANCEL FEAT ■
■ A>REG STA NAME ■
■ A>DISABLE CO OUT ■
.....
■ STA 102 (T) ▲
■ NOV 02 01:40pm ▼
    
```

<LDK-300/100>

- выберите строку **DISABLE CO OUT**.
- Нажмите кнопку необходимой внешней линии.  
(Послышится подтверждающий звуковой сигнал.)

## Временное изменение COS (\*)

Пользователь станции может временно изменить класс обслуживания на низший для предотвращения несанкционированного использования станции другими лицами.

Кнопка

Процедуры

TRANS/PGM



HOLD/SAVE



TRANS/PGM



HOLD/SAVE



Для активации временного изменения COS ,

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM**.
- Наберите **# 2** (LDK-300/100: **0 2 1**).
- Введите диапазон станции.
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE**.

Для выхода из временного изменения COS ,

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM**.
- Наберите **# 3** (LDK-300 /100 : **0 2 2**).
- Введите диапазон станции.
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE**.

## Анализ движения сообщений ( \* )

Система может отслеживать и записывать различные данные по движению сообщений системы, которые могут распечатываться по необходимости. Информация может использоваться для определения оптимальной работы встроенных в систему цепочек движения. Когда система включена, она продолжает отслеживать движение до тех пор, пока не будет выключена. Информация о движении собирается и пересылается на порт **RS232C** по необходимости. Собранная информация о движении состоит из двух типов данных. Первый тип является определенными подсчетами, которые дают информацию о фактическом количестве раз, когда была задействована система. Подсчет производится в пределах абсолютных величин от **00000** до **99999**. Второй тип данных является временем использования, когда дается средний процент пользования оборудованием, то есть станциями, городскими линиями, приемниками **DTMF**, и т.д. Время использования предоставляется в секундах от **00000** до **99999**. Подсчеты и время использования сохраняются со времени начала работы по отслеживанию информации и перезагружается с началом следующей процедуры.

Кнопка

Процедуры



*Для запуска анализа движения в дежурной системе,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM** .
- Наберите **# 7 1**.
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .

*Для остановки анализа движения в дежурной системе,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM**.
- Наберите **# 7 2**.
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE**.

*Для распечатки результатов анализа движения в дежурной системе,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM**.
- Наберите **# 7 3**.
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE**

*Для отмены распечатки в дежурной системе,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM**.
- Наберите **# 7 4**.
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .

## Анализ движения сообщений (LDK-300/100) (продолжение)

Система может отслеживать и распечатывать активизированные системы по запросу со стороны дежурной системы. Программа отслеживания движения запускается только, когда она включена и продолжает собирать статистические данные, пока система не выключится. Данные по движению передаются на порт RS-232C по запросу в ручном режиме. Система поддерживает следующие отчеты о движении: отчет о движении дежурной системы, итоговый отчет о звонках, почасовой отчет о звонках, итоговый отчет об использовании группы H/W, отчет о движении городских сообщений и почасовой отчет о движении городских сообщений.

Кнопка

Процедуры

TRANS/PGM



*Для распечатки всех итогов в дежурной системе,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM**.
- Наберите **0 1 2 1**.
- Выберите **Measurement Time type**(тип подсчета времени).
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE**.



HOLD/SAVE

*Для распечатки периодических итоговых отчетов об движении сообщений в дежурной системе,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM**.
- Наберите **0 1 2 2**.
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE**.

*Для отмены распечатки всех периодических итоговых отчетов,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM**.
- Наберите **0 1 2 3**.
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE**.

*Для распечатки отчета о движении сообщений,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM**.
- Наберите **0 1 2 4** (отчет о движении дежурной системы)  
**0 1 2 5** (итоговый отчет о звонках)  
**0 1 2 6** (почасовой отчет о звонках)  
**0 1 2 7** (итоговый отчет об использовании группы H/W)  
**0 1 2 8** (отчет о движении городских сообщений)  
**0 1 2 9** (почасовой отчет о движении городских сообщений)
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE**.

## Сброс сообщения станции (\* )

Дежурная система может отменить функции, звонка DND и заранее выбранного сообщения, активированного на другой станции.

Кнопка

Процедуры

TRANS/PGM



- Нажмите кнопку **TRANS/PGM**.
- Наберите **\* 9** (LDK-300/100: **0 7 1**).
- Наберите диапазон станции, которая будет отменена.
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE**.



HOLD/SAVE

**Язык жидкокристаллического дисплея дежурной системы ( \* )**

Кнопка

Процедуры

TRANS/PGM



*Для изменения языка жидкокристаллического дисплея дежурной системы,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM** .
- Наберите **5 1 (LDK-300/100: 07 \* )** .
- Наберите диапазон станции, где будет изменен язык.
- Выберите тип языка с помощью следующих кодов.
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .

Тип (00~25)

GDK-162	GDK-FPII/100	Язык
00	00	Английский
01	01	Корейский
02	02	Итальянский
03	03	Английский для большого ЖКД
04	04	Шведский
05	05	Норвежский
06	06	Финский
07	07	Голландский
08	08	Испанский
09	09	Корейский для большого ЖКД
10	10	Датский
..	11	Немецкий
..	12	Немецкий для большого ЖКД
13	13	Эстонский
12	14	Эстонский для большого ЖКД
14	15	Шведский для большого ЖКД
15	16	Итальянский для большого ЖКД
16	17	Норвежский для большого ЖКД
17	18	Финский для большого ЖКД
18	19	Голландский для большого ЖКД
20	20	Русский
9	21	Испанский для большого ЖКД
21	22	Русский для большого ЖКД
11	23	Датский для большого ЖКД
22	24	Португальский
..	25	Португальский для большого ЖКД

LDK-300/100: Тип (00~14)

LDK-300/100	Язык
00	Английский
01	Итальянский
02	Финский
03	Голландский
04	Шведский
05	Датский
06	Норвежский
07	Венгерский
08	Немецкий
09	Французский
10	Португальский
11	Испанский
12	Корейский
13	Эстонский
14	Русский

О  
Ф  
Ф  
р  
а  
ц  
и  
о  
н  
и  
р  
о  
в  
а  
н  
и  
е

## Язык жидкокристаллического дисплея дежурной системы (\* ) (продолжение)

Кнопка

Процедуры

In GDK16 / 20W (16: 4.0XX & 20W: 3.0XX)



Чтобы сменить язык LCD на станции администратора,

- Нажмите клавишу **TRANS/PGM**.
- Наберите **5 1**
- Наберите интервал номеров станций, параметры которых будут изменены.
- Выберите язык (Английский или один из национальных)
- Нажмите клавишу **HOLD/SAVE**.

## Выбор дежурной системой интеркома BGM (\* )

Дежурная система может выбирать музыкальный канал в коробку ICM .

Кнопка

Процедуры



*Для установки музыки коробки ICM ,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM** .
- Наберите \* **0** (LKD-300/100: **0 7 5**).
- Наберите музыкальный канал (0~9, LDK-300: 01~12, LDK-100:01~11).
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .

*Или используя дисплей, (Только в KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)*



- Нажмите 5-ую строку меню из главного меню для выбора **PROGRAM**.
- Выберите строку ATD PROGRAM . На экране вы увидите следующее.

■	A>WAKE-UP SET	■
■	A>WAKE-UP ERASE	■
■	A>PASSWORD ERASE	■
■	A>CHG DATE MODE	■
■	A>CHG TIME MODE	■
-----		
	STA 102 (T)	▲
■	NOV 02 01:40pm	▼

- Нажмите кнопку **PAGE** вниз(▼) один раз.  
Вы увидите следующее.

■	A>DISABLE CO OUT	■
■	A>STA MSG ERASE	■
■	A>SET ICMBX MSC	■
■	A>CLOCK SET	■
■	A>INTERCOM ONLY	■
-----		
	STA 102 (T)	▲
■	NOV 02 01:40pm	▼

- Выберите **SET ICMBX MSC**.
- Нажмите на тип музыки:  
0 : Без музыки  
1~9 : Музыка из каналов 1~9
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .




**Выбор дежурной системой интеркома BGM (\* ) (продолжение)**

Кнопка


Процедуры

*В LDK-300/100, (Только в KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)*

- Нажмите 5-ую строку меню из главного меню для выбора PROGRAM.
- Выберите строку ATD PROGRAM . На экране вы увидите следующее.

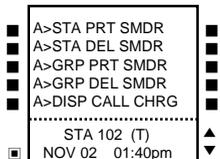

- Нажмите кнопку **PAGE** вниз(▼) 7 раз. Вы увидите следующее.

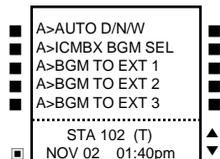

- Выберите ICMBX MSC SEL.
- Нажмите на тип музыки;  
00 : Без музыки  
LDK-300 : 01~12 (Музыка из канала 1~12)  
LDK-100 : 01~11 (Музыка из канала 1~11)
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .



## Выбор дежурной системой порта BGM внешнего поиска (Только в LDK-300/100)

Кнопка

Процедуры


*Для установки музыки порта внешнего поиска,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM** .
- Наберите **0 7 6** (Внешний порт), **0 7 7** (Внешний порт 2), или **0 7 8** (Внешний порт 3).
- Наберите музыкальный канал (LDK-300: 01~12, LDK-100 : 01~11).
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .

*В LDK-300/100, (Только в KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)*



- Нажмите 5-ую строку меню из главного меню для выбора **PROGRAM**.
- Выберите строку **ATD PROGRAM** и нажмите кнопку **PAGE** вниз(▼) 7 раз. Затем увидите следующее.

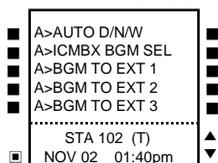

- Выберите **BGM TO EXT 1~3**.
- Нажмите на тип музыки;
  - 00 : Без музыки
  - LDK-300 : 01~12 (Музыка из канала 1~12)
  - LDK-100 : 01~11 (Музыка из канала 1~11)
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .



## Создание страницы

Кнопка

Процедуры

- Поднимите трубку или нажмите кнопку **MON** .
- Нажмите кнопку **PAGE** .
- Говорите нормальным голосом для передачи сообщения.
- повесьте трубку или нажмите кнопку **RELEASE** (отпустить) для прерывания звонка.  
(кнопка **RELEASE** не предусмотрена в LDK-300/100, GDK-16/20W.)

## Функционирование DSS дежурной системы / Размещение звонка интеркома из DSS

Кнопка

Процедуры

- Поднимите трубку или нажмите кнопку **MON** .
- Нажмите кнопку необходимой **DSS** станции.
- повесьте трубку или нажмите кнопку **RELEASE** (отпустить) для прерывания звонка.  
(кнопка **RELEASE** не предусмотрена в LDK-300/100, GDK-16/20W.)

## Переадресация внешней линии на другую станцию

Кнопка

Процедуры

- Пока соединяется внешняя линия, нажмите кнопку необходимой **DSS** станции.
- Вы можете подождать с объявлением переадресации, или
- повесьте трубку или нажмите кнопку **RELEASE** (отпустить) для прерывания звонка.  
(кнопка **RELEASE** не предусмотрена в LDK-300/100, GDK-16/20W.)

## Групповой звонок интеркома ( \* )

Кнопка

Процедуры

- Поднимите трубку или нажмите кнопку **MON** .
- Нажмите кнопку запрограммированного звонка группы интеркома.
- Звонок переадресуется на свободную станцию группы.

## Отключение кнопочного телефона в режиме “не беспокоить”

Кнопка

Процедуры

- Нажмите кнопку **DSS** станции которая будет отключена.  
(послышится звуковой сигнал **DND** или звуковой сигнал о том, что абонент занят.)
- Нажмите кнопку **VERRIDE** запрограммированного режима отключения .

*В LDK-300/100, GDK-16/20W*

- Нажмите кнопку **DSS** станции которая будет отключена.  
(послышится звуковой сигнал **DND** или звуковой сигнал о том, что абонент занят.)
- наберите \* для отключения станции в **DND** или занятой станции.

### Таблица меню программирования дежурной системы

Дежурная система может запрограммировать некоторые функции с этой таблицы с помощью нажатия кнопки **TRANS/PGM** и соответствующих кодов.

Attendant Main Menu	Attendant Sub Menu - I	Attendant Sub Menu - II	Selection	Remark
[1]PRINT	[1] SMDR	[1] PRINT SMDR (STA BASE)	STN# (+ END STN#)	MAIN ATD
		[2] DELETE (STA BASE)	STN# (+ END STN#)	MAIN ATD
		[3] PRINT SMDR (GRP BASE)	GRP# (+ END GRP#)	MAIN ATD
		[4] DELETE (GRP BASE)	GRP# (+ END GRP#)	MAIN ATD
		[5] DISPLAY CALL CHARGE		MAIN ATD
		[6] ABORT PRINTING	None	MAIN ATD
		[7] PRINT LOST CALL		MAIN ATD
		[8] DELETE LOST CALL		MAIN ATD
	[2] TRAFFIC	[1] PRINT ALL SUMMARY	Analysis Time Type	MAIN ATD
		[2] PRINT ALL PERIODIC	Analysis Time Type , Print Time (Hour)	MAIN ATD
		[3] ABORT PERIODIC PRINT	None	MAIN ATD
		[4] PRINT ATD TRAFFIC	Analysis Time Type	MAIN ATD
		[5] PRINT CALL SUMMARY	None	MAIN ATD
		[6] PRINT CALL HOURLY	None	MAIN ATD
		[7] PRINT H/W USAGE	Analysis Time Type	MAIN ATD
[8] PRINT CO SUMMARY		Analysis Time Type	MAIN ATD	
[9] PRINT CO HOURLY		Enter CO Grp #	MAIN ATD	
[2]COS	[1] SET ICM ONLY MODE		STN# (+ END STN#)	
	[2] RESTORE COS		STN# (+ END STN#)	
[3]AUTHORIZATION	[1] CHANGE AUTHORIZATION		STN# (+ END STN#)	MAIN or GROUP ATD
[4]TIME	[1] CHANGE DATE/TIME		MM/DD/YY	MAIN ATD
	[2] SET WAKE UP		STN# (+ END STN#)	MAIN or GROUP ATD
	[3] DISABLE WAKE UP		STN# (+ END STN#)	MAIN or GROUP ATD
	[4] LCD DATE MODE		MMDDYY/DDMMYY	MAIN ATD
	[5] LCD TIME MODE		12H/24H	MAIN ATD
	[6] USE PX TIME /DATE		ON/OFF	MAIN ATD

Таблица менюпрограммирования дежурной системы (продолжение)

Attendant Main Menu	Attendant Sub Menu - I	Attendant Sub Menu - II	Selection	Remark
[5] MESSAGE	[1] PRESELECT MSG ACT		STN# (+ END STN#) + MSG #(00-10)	MAIN or GROUP ATD
	[2] PRESELECT MSG DEACT		STN# (+ END STN#)	MAIN or GROUP ATD
	[3] CUSTOM MSG REG		MSG # (11-20) + MSG STREAM	MAIN or GROUP ATD
	[4] ERASE VM MSG		STN# (+ END STN#)	
	[5] ATD DEL ALL CLI MSG			
[6] REC. VMIB ANNOUNCEMENT			VMIB ANNC# (01-70)	SYSTEM ATD
[7] SUPPLEMENTARY	[1] CANCEL FEATURES		STN# (+ END STN#)	MAIN or GROUP ATD
	[2] REGISTER STA NAME		STN# + NAME	MAIN ATD
	[3] DISABLE CO OUTGOING		PRESSING CO BTN	MAIN ATD
	[4] AUTORING MODE		ATD/AUTO	
	[5] ICM BOX BGM CH SEL		BGM CHANNEL # (01-12)	MAIN ATD
	[6] EXT PORT#1 BGM EN/DI		ENABLE / DISABLE	MAIN ATD
	[7] EXT PORT#2 BGM EN/DI		ENABLE / DISABLE	MAIN ATD
	[8] EXT PORT#3 BGM EN/DI		ENABLE / DISABLE	MAIN ATD
	[9] PREPAID CALL			
[*] LCD DISPLAY LANGUAGE				
[*] BOARD SERVICE SWITCH			SLOT NUMBER (01 – 27)	
[#] WHTU SUBSCRIBE			FLEX 1 – FLEX 9	

## Ознакомление

GDK hotel S/W имеет в наличии определенное количество функций, которые предназначены специально для гостиницы и других приложений.

Дополнительные функции, которые представлены здесь, повышают качество обслуживания клиентов и эффективность работы персонала.

Данное приложение предназначена для менеджера или кого-нибудь еще, кому необходимо детализированное описание оборудования и сооружений гостиницы и их функционирование. Данные функции дополняют обычные функции в офисе и сочетаются с другими приложениями в данной инструкции по эксплуатации. Они предлагаются для GDK-162/100/ FPII Hotel S/W.

## Регистрация имени гостиницы

Данная функция позволяет зарегистрировать или изменить имя гостиницы.

Зарегистрированное имя гостиницы

распечатываются на заглавии при выезде или демонстрации комнат.

Кнопка

Процедуры

TRANS/PGM



*Для регистрации имени гостиницы,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM** .
- Наберите **2 1**.
- Наберите имя гостиницы (до 24 цифр) с помощью кодов, показанных ниже.

Q - 11 Z - 12 - - 13 1 - 10	A - 21 B - 22 C - 23 2 - 20	D - 31 E - 32 F - 33 3 - 30
G - 41 H - 42 I - 43 4 - 40	J - 51 K - 52 L - 53 5 - 50	M - 61 N - 62 O - 63 6 - 60
P - 71 R - 72 S - 73 Q - 7* 7 - 70	T - 81 U - 82 V - 83 8 - 80	W - 91 X - 92 Y - 93 Z - 9# 9 - 90
*1 - Blank *2 - : *3 - ,	0-00	#

- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .



HOLD/SAVE

## Регистрация при приезде

Данная функция позволяет дежурной системе просмотреть статус номера и зарегистрировать клиента при въезде .

Во время регистрации клиента при въезде, без изменения статуса номера, номеру по умолчанию придаются следующие характеристики:

Имя	- не придано
COS комнаты днем и ночью	- 22
Звонки тревоги	- не приданы
Вкл/выкл интеркома	- внутренний звонок не предусмотрен
группы звонков из номера в номер	- номера, назначенные дежурной системы.
Коды разрешения	- не приданы
Звонки предварительной оплаты	- 0
коэффициент загрузки звонка	- номера, назначенные дежурной системы.

## Регистрация при въезде (продолжение)

Кнопка	Процедуры
  	<p><i>Для регистрация клиента при въезде в номер со стандартным статусом,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажмите кнопку <b>TRANS/PGM</b> .</li> <li>● Наберите <b>1 0</b>.</li> <li>● Наберите номер комнаты.</li> <li>● Нажмите кнопку <b>SPEED</b> .</li> <li>● Нажмите кнопку <b>HOLD/SAVE</b> .</li> </ul>

## Регистрация при въезде / изменение статуса комнаты клиента

Для регистрации при въезде и изменении статуса комнаты клиента от заданных параметров по умолчанию, вам необходимо придерживаться следующей информации.

Кнопка	Процедуры
  	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажмите кнопку <b>TRANS/PGM</b> .</li> <li>● Наберите <b>1 0</b>.</li> <li>● Наберите номер комнаты.</li> <li>● Нажмите кнопку <b>SPEED</b> .</li> <li>● Наберите тип статуса комнаты (1~8).</li> </ul> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <ol style="list-style-type: none"> <li>1: Регистрация/изменение имени клиента (до 12 цифр)</li> <li>2: Изменение статуса ночного/дневного обслуживания</li> <li>3: Регистрация/Изменение времени звонка тревоги (будильника)</li> <li>4: Установка включения/выключения интеркома</li> <li>5: Установка группы звонка из комнаты в комнату</li> <li>6: Регистрация/изменение кода разрешения</li> <li>7: Регистрация/изменение загрузки звонка предварительной оплаты</li> <li>8: Регистрация/изменение коэффициента загрузки звонка</li> </ol> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажмите кнопку <b>SPEED</b> (только для 1 типа статуса комнаты).</li> <li>● Нажмите кнопку <b>HOLD/SAVE</b> .</li> </ul>

## Регистрация и изменение имени клиента (1 тип статуса комнаты)

Данная функция позволяет дежурной системе регистрировать/изменять имя клиента, которое распечатывается на счете клиента при выезде из гостиницы.

Кнопка	Процедуры
  	<p><i>Для регистрации/изменении названия клиента,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажмите кнопку <b>TRANS/PGM</b> .</li> <li>● Наберите <b>1 0</b>.</li> <li>● Наберите номер комнаты и нажмите кнопку <b>SPEED</b> .</li> <li>● Наберите <b>1</b> для регистрации/изменении имени клиента.</li> <li>● Введите имя клиента с помощью знаковых кодов (См. стр. 54).</li> <li>● Нажмите кнопку <b>SPEED</b> .</li> <li>● Нажмите кнопку <b>HOLD/SAVE</b> .</li> </ul>

### Класс обслуживания (Ограничение внешнего звонка) (Тип 2 статуса комнаты)

Когда клиент регистрируется при въезде, система автоматически снимет все ограничения по звонкам, которые устанавливаются, когда комната освобождается. Класс обслуживания вводится в информацию о статусе комнаты, состоящую из 2-х цифр, первая цифра представляет COS для режима дневного времени, вторая цифра - COS системы во время ночного режима.

Кнопка

Процедуры

TRANS/PGM



SPEED



HOLD/SAVE

*Для изменения класса обслуживания,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM** .
- Наберите **1 0** .
- Наберите номер комнаты и нажмите кнопку **SPEED** .
- Наберите **2** для изменения класса обслуживания.
- Наберите **COS** дневного и ночного режима комнат (**1-7**: 2 цифры).
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .

### Звонок будильника клиента (Тип 3 статуса комнаты 3)

Вы можете установить звонок будильника для клиента из расширения передней панели. Звонок зазвонит на телефоне клиента, звонок звенит в течение **30** секунд, и если не будет ответа ожидает **90** секунд и повторяется снова. Если нет ответа на третью попытку, на дежурной системе зазвонит "будильник не сработал" ("WAKE UP FAIL' ) и на дисплее появится расширение о том, что будильник не сработал.

Кнопка

Процедуры

TRANS/PGM



SPEED



HOLD/SAVE

*Для установки звонка будильника с дежурной системы,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM** .
- Наберите **1 0** .
- Наберите номер комнаты и нажмите кнопку **SPEED** .
- Введите время звонка будильника(часы:минуты в **24**-часовом режиме).
- Нажмите кнопку **SPEED** (для одного раза) или **кнопку #** (для постоянного).
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .

### Включение/выключение интеркома (Тип 4 статуса комнаты)

Функция позволяет производить и отменять внутренние звонки с расширения клиента.

Кнопка

Процедуры

TRANS/PGM



SPEED



HOLD/SAVE

*Для изменений ограничений интеркома,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM** .
- Наберите **1 0** .
- Наберите номер комнаты и нажмите кнопку **SPEED** .
- Наберите **4**, статус изменится (установка вариантов).
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .

### Группа звонков из комнаты в комнату (5 Тип статуса комнаты)

Если большая группа клиентов регистрируется в гостинице при въезде как группа, возможна функция звонков между этими клиентами по внутреннему телефону, но не предоставляется возможность звонить другим клиентам в гостинице.

Система поддерживает данную функцию до 100 групп, каждая из которых может использовать любой номер комнаты.

Кнопка

Процедуры

TRANS/PGM



SPEED



HOLD/SAVE

*Для регистрации/изменения группы звонков из комнаты в комнату,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM** .
- Наберите **1 0** .
- Наберите номер комнаты и нажмите кнопку **SPEED** .
- Наберите **5** .
- Введите номер группы звонков из комнаты в комнату (00-99).
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .
- Для снятия, нажмите кнопку **SPEED** .

### Код разрешения(6 Тип статуса комнаты)

Коды разрешения могут использоваться для 3 типов функций:

1. Если ограничения были установлены на внешних линиях, когда персонал и клиенты должны набирать цифру 9, следующей за верным кодом разрешения перед началом набора.
2. Если у вас имеется прямой внутренний системный доступ (DISA) настроенный на систему когда внешним абонентам допускается доступ к другим внешним линиям для набора.
3. Возможно ограничения внешних звонков от станций обслуживания, пока не будет введен код разрешения. Это предотвратит несанкционированные звонки от других станций обслуживания.

Кнопка

Процедуры

TRANS/PGM



SPEED



HOLD/SAVE

*Для регистрации/изменения кода разрешения,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM** .
- Наберите **1 0** .
- Наберите номер комнаты или номер станции персонала.
- Нажмите кнопку **SPEED** .
- Наберите **6** .
- Введите код разрешения, который вы хотите использовать(5цифр).
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .

### Звонок предварительной оплаты (7 Тип статуса комнаты)

Когда клиент регистрируется при въезде, может регистрироваться звонок предварительной оплаты соответствующей комнаты, и системы будет учитывать сколько клиент потратил на внешние звонки. О лимите предварительной оплаты сообщается предупреждающим звуковым сигналом клиенту и последующим отключением разговора.

Кнопка

Процедуры

TRANS/PGM



SPEED



HOLD/SAVE

*Для введения звонка предварительной оплаты комнаты клиента,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM** .
- Наберите **1 0** .
- Наберите номер комнаты и нажмите кнопку **SPEED** .
- Наберите **7** .
- Наберите звонок предварительной оплаты (6 цифр).
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .

## Стоимость звонка (8 Тип статуса комнаты)

Данная функция позволяет дежурной системе регистрировать стоимость звонка по комнатам при регистрации во время въезда.

Кнопка

Процедуры

TRANS/PGM



HOLD/SAVE

*Для назначения стоимости звонка,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM** .
- Наберите **1 0**.
- Наберите номер комнаты и нажмите кнопку **SPEED** .
- Наберите **8**.
- Наберите стоимость звонка (0~5).
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .

*Примечание:* Если стоимость звонка не назначена, предлагается стоимость звонка **SMDR** и после выезда клиента, назначенная стоимость звонка выключается и изменяется на заданную по умолчанию.

## Прослушивание

Клиент может прослушать свою комнату с другого места в гостинице. Устанавливая данную функцию, вы сможете прослушивать комнату, но в комнате вас не услышат.

Кнопка

Процедуры

*для установки прослушивания комнаты клиента,*

- Снимите трубку и наберите номер комнаты клиента.  
(Для отмены повесьте трубку.)

*Для осуществления данной функции из другого места,*

- Снимите трубку и наберите номер комнаты клиента дважды.

## Расчет при выезде

При отъезде клиента из гостиницы, данная функция упрощает расчет с ним. Система автоматически высчитывает сумму к оплате и выводит ее на принтер. Также, все установки статуса комнаты перезагружаются к параметрам, данным по умолчанию. Дежурная система может выбирать систему оплаты среди имеющихся, в зависимости от пожелания клиента.

Кнопка

Процедуры

TRANS/PGM



HOLD/SAVE



MON

*Для расчета клиента,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM** .
- Наберите **1 1**.
- Введите номер комнаты.  
(Для расчета клиента по способу оплаты, нажмите кнопку **SPEED** и наберите номер **bin** .(номер кредитной карточки.))
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .
- Если вы хотите рассчитать более чем одного клиента, наберите номер следующей комнаты.
- Нажмите кнопку **MON** или повесьте трубку.

## Вывод на экран и печать оплаты за комнату

При расчете клиента за его пребывание или при запросе с его стороны о состоянии счета, функция позволяет как выводить текущий счет на экран, так и распечатать его.

Кнопка

Процедуры



*Для показа состояния общего счета клиента на дежурном экране,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM** .
- Наберите **1 2**.
- Наберите номер комнаты.
- На экране появится следующая информация:

<b>TOTAL ROOM CHARGE</b>	
<b>115 (01)</b>	<b>60.00</b>

→ Общая стоимость за комнату



- Для распечатки общей стоимости без деталей, нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .
- Для распечатки общей стоимости за комнату, нажмите кнопку **#** и кнопку **HOLD/SAVE** .

## Распечатка статуса комнаты клиента

Кнопка

Процедуры



*Для распечатки статуса комнаты,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM** .
- Наберите **1 3**.
- Наберите ряд номеров комнаты которые необходимо распечатать.
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .



## Включение/выключение интеркома

Если вы не хотите, чтобы клиенты звонили друг другу без выхода на дежурную систему, возможно заблокировать одну или несколько комнат.

Кнопка

Процедуры



*Для включения звонков интеркома,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM** .
- Наберите **1 4**.
- Наберите ряд номеров комнат.
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .



*Для выключения звонков интеркома,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM** .
- Наберите **1 5**.
- Наберите ряд номеров комнат.
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .

## Включение одного городского звонка

По запросу клиента, дежурная система может включить функцию одного звонка интеркома городской линии. В это время, COS вызывающей станции временно изменяется на COS загрузившейся станции. По запросу клиент может сделать только один внешний звонок.

Кнопка

Процедуры



*Для включения одного внешнего звонка,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM** .
- Наберите **1 8**.
- Наберите номер комнаты, откуда будет производиться звонок.
- Наберите номер комнаты куда будет загрузаться звонок.
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .

## Изменение языка жидкокристаллического дисплея.

По умолчанию загружается английский язык, и если язык изменен, после выезда клиента, он становится в режим по умолчанию.

Кнопка

Процедуры



*Для установки типа языка ЖКД,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM** .
- Наберите **5 1**.
- Наберите номер комнаты, где будет меняться язык.
- Наберите код языка (**0~22/24**).
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .

### Коды языков

00: Английский	01: Корейский	02: Итальянский
04: Шведский	05: Норвежский	06: Финский
07: Голландский	08: Испанский	10: Датский
11: Немецкий	13: Эстонский	20: Русский
22 (GDK-162) / 24 (GDK-100/FP11): Португальский		

*(В версии Hotel S/W 5.5 или более поздней,)*

- 0: Для национального языка
- 1: Для английского
- 2: Для второго национального языка

## Сигнал тревоги

Система имеет устройство, которое может использоваться, для того чтобы уведомить администратора, что клиенту необходима помощь. Если трубка находится в снятом положении продолжительное время, сигнал тревоги прозвучит у стойки администратора и персонал гостиницы сможет принять необходимые меры.

Кнопка

Процедуры



*Для установки устройства сигнала тревоги из дежурной системы,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM**.
- Наберите **2 7**.
- Наберите диапазон станции, на которой будет установлено устройство.
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE**.



*Для снятия устройства сигнала тревоги из дежурной системы,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM**.
- Наберите **2 8**.
- Наберите диапазон станции, на которой будет установлено устройство.
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE**.

## Статус прислуги

Как только клиент выедет из гостиницы, покинув комнату, статус для прислуги автоматически меняется на 'Dirty' (грязно). Поэтому, когда горничные закончат уборку комнаты, он/она сможет поменять статус прислуги на 'Clean' (чисто) из расширения клиента.

Кнопка

Процедуры



*Для регистрации прислужкой статуса 'Clean' на телефоне клиента,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM**.
- Наберите **7 8**.

*Для регистрации прислужкой статуса 'Dirty' на телефоне клиента,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM**.
- Наберите **7 9**.

*Для регистрации статуса 'Clean' на дежурной системе*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM**.
- Наберите **7 8**.
- Введите диапазон комнаты.
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE**.

*Для регистрации статуса 'Dirty' на дежурной системе,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM**.
- Наберите **7 9**.
- Введите диапазон комнаты.
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE**.



## Регистрация оплаты за бар и мини-бар

Клиент может расплатиться за пользование станцией обслуживания и мини-баром при выезде. Оператор терминала бара регистрирует стоимость пользования клиентом бара путем следующих процедур. Стоимость мини-бара в каждой комнате регистрируется только в дежурной системе (станция обслуживания у стойки администратора).

Кнопка

Процедуры



TRANS/PGM



SPEED



HOLD/SAVE

*Для регистрации стоимости пользования баром на станции обслуживания или мини-баром в дежурной системе,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM** .
- Наберите **7 1**.
- Наберите номер комнаты клиента, который будет платить за бар.
- Наберите код продукта (2 цифры).
- Наберите цену продукта (до 6 цифр).
- Нажмите кнопку **SPEED** .
- Наберите кнопку **HOLD/SAVE** .

## Звонок группы из комнаты в комнату

Если вы хотите разбить комнаты по группам для внутренних звонков, это можно сделать на дежурной системе. Как только группы установлены, только клиенты в данных группах могут производить внутренние звонки друг другу.

Кнопка

Процедуры



TRANS/PGM



HOLD/SAVE

*Для установки группы для звонка из комнаты в комнату,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM** .
- Наберите **1 6**.
- Наберите номер группы (00~99).
- Наберите диапазон комнаты.
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .
- Для выхода из вышеуказанной группы, наберите **1 7** после кнопки **TRANS/PGM** .

## Назначение стоимости комнаты

Данная функция позволяет дежурной системе назначать стоимость комнаты одной из двадцати различных вариантов. Данная информация включается в общий счет за комнату, который распечатывается на **SMDR** при расчете.

Кнопка

Процедуры



TRANS/PGM



HOLD/SAVE

*Для назначения стоимости комнаты на дежурной системе,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM** .
- Наберите **1 9**.
- Введите номер **bin** стоимости комнаты.
- введите цену за комнату и имя.
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .

## Назначение стоимости комнаты (Продолжение)

Данная функция позволяет дежурной системе назначать стоимость комнаты одной из двадцати различных вариантов. Данная информация включается в общий счет за комнату, который распечатывается на SMDR при расчете.

Кнопка

Процедуры



*для назначения нескольким комнатам одинаковой стоимости,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM** .
- Наберите **2 0**.
- Введите диапазон комнаты.
- Введите номер **bin** стоимости комнаты.
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .



## Плата за часть суток

В случае, когда гость регистрируется и уезжает в один день, плата за часть суток проживания берется в зависимости типа комнаты или политики, проводимой гостиницей. Каждый тип комнаты может иметь до **6** вариантов для оплаты различных частей суток.

Кнопка

Процедуры



*Для регистрации/изменения платы за часть суток в дежурной системе,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM** .
- Наберите **2 4**.
- Наберите плату за часть суток (**00~31**).
- введите время. (Нажмите гибкую кнопку **1** и наберите время четырьмя цифрами.)
- введите коэффициент изменения для части суток. (Нажмите гибкую кнопку **2** и наберите число от **000** до **100**.)
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .
- Для удаления, нажмите кнопку **SPEED** вместо набора.



## Внутренняя директория

Данная функция автоматически создает внутреннюю директорию зарегистрированных станций обслуживания и клиентов, остановившихся в гостинице для информации полученной при регистрации клиента во время въезда. Как только имя было добавлено в перечень, появляется возможность выбрать имя для набора и переадресации звонков.

Кнопка

Процедуры



*Для ввода внутренней директории на стойку администратора,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM** .
- Наберите **# 8**.
- Введите номер станции.
- Введите имя.
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .
- Для удаления имени из внутренней директории, нажмите кнопку **HOLD/SAVE** после ввода номера станции.



### Внутренняя директория (продолжение)

Данная функция автоматически создает внутреннюю директорию зарегистрированных станций обслуживания и клиентов, остановившихся в гостинице, для информации, полученной при регистрации клиента во время въезда. Как только имя было добавлено в перечень, появляется возможность выбрать имя для набора и переадресации звонков.

Кнопка

Процедуры



*Для набора по имени из внутренней директории,*

- Нажмите кнопку **SPEED** дважды.
- Наберите **1** для внутренней директории.
- Нажмите кнопку **VOLUME** или наберите цифры для нахождения имени, затем на экране появятся **2** имени, по одному на каждой строчке ЖКД.  
Или, набирая знаки, появится первое соответствующее имя.
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE** для набора на строке 1 или наберите **2** и нажмите кнопку **HOLD/SAVE** на строке 2.

### Многоканальная регистратура (версия Hotel S/W 5.5 или более поздняя)

Главная дежурная система может обрабатывать программу гостиничного программирования. Если одна многоканальная станция вводит программу гостиничной функции (кроме PGM 71,78,79), другие не могут работать в режиме программирования. В данном случае послышится звуковой сигнал об ошибочном сообщении.

### Звонок нового типа (версия Hotel S/W 5.5 или более поздняя)

Данная функция позволяет временно не принимать во внимание ограничения в оплате и делать звонки с просроченных телефонов. Она активируется путем ввода кода функции и пароля перед доступом к линии компании.

Кнопка

Процедуры



*Для активации, (Функция возможна на станции клиента или станции обслуживания)*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM**.
- Наберите **18**.
- Введите пароль.
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE**.
- Послышится доступ к линии компании и тон набора.

### Распечатка краткого SMDR (версия Hotel S/W 5.5 или более поздняя)

Краткое SMDR для станций в комнате или станции обслуживания может быть распечатана станцией у стойки администратора.

Кнопка

Процедуры



*Для распечатки SMDR,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM**.
- Наберите **26**.
- Введите диапазон станции.
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE**.

## Ознакомление

LDK hotel S/W имеет в наличии определенное количество функций, которые предназначены специально для гостиницы и других приложений.

Дополнительные функции, которые представлены здесь, повышают качество обслуживания клиентов и эффективность работы персонала.

Данное приложение предназначена для менеджера или кого-нибудь еще, кому необходимо детализированное описание оборудования и сооружений гостиницы и их функционирование. Данные функции дополняют обычные функции в офисе и сочетаются с другими приложениями в данной инструкции по эксплуатации. Они предлагаются для LDK Hotel S/W.

## Регистрация имени гостиницы

Данная функция позволяет зарегистрировать или изменить имя гостиницы.

Зарегистрированное имя гостиницы

распечатываются на заглавии при выезде или демонстрации комнат.

Кнопка

Процедуры



*Для регистрации имени гостиницы,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM**.
- Наберите **9 1**.
- Наберите имя гостиницы (до 24 цифр) с помощью кодов, показанных ниже.

Q - 11 Z - 12 - - 13 1 - 10	A - 21 B - 22 C - 23 2 - 20	D - 31 E - 32 F - 33 3 - 30
G - 41 H - 42 I - 43 4 - 40	J - 51 K - 52 L - 53 5 - 50	M - 61 N - 62 O - 63 6 - 60
P - 71 R - 72 S - 73 Q - 7* 7 - 70	T - 81 U - 82 V - 83 8 - 80	W - 91 X - 92 Y - 93 Z - 9# 9 - 90
*1 - Blank *2 - : *3 - ,	0-00	#

- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE**.



## Регистрация при приезде

Данная функция позволяет дежурной системе просмотреть статус номера и зарегистрировать клиента при въезде.

Во время регистрации клиента при въезде, без изменения статуса номера, номеру по умолчанию придаются следующие характеристики:

Имя	- не придано
COS комнаты днем и ночью	- 22
Звонки тревоги	- не приданы
Вкл/выкл интеркома	- внутренний звонок не предусмотрен
группы звонков из номера в номер	- номера, назначенные дежурной системы.
Коды разрешения	- не приданы
Звонки предварительной оплаты	- 0
коэффициент загрузки звонка	- номера, назначенные дежурной системы.

## Регистрация при въезде (продолжение)

Кнопка	Процедуры
  	<p><i>Для регистрация клиента при въезде в номер со стандартным статусом,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажмите кнопку <b>TRANS/PGM</b> .</li> <li>● Наберите <b>1 1</b>.</li> <li>● Наберите номер комнаты.</li> <li>● Нажмите кнопку <b>SPEED</b> .</li> <li>● Нажмите кнопку <b>HOLD/SAVE</b> .</li> </ul>

## Регистрация при въезде / изменение статуса комнаты клиента

Для регистрации при въезде и изменении статуса комнаты клиента от заданных параметров по умолчанию, вам необходимо придерживаться следующей информации.

Кнопка	Процедуры
  	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажмите кнопку <b>TRANS/PGM</b> .</li> <li>● Наберите <b>1 1</b>.</li> <li>● Наберите номер комнаты.</li> <li>● Нажмите кнопку <b>SPEED</b> .</li> <li>● Наберите тип статуса комнаты (1~8).</li> </ul> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <ol style="list-style-type: none"> <li>1: Регистрация/изменение имени клиента (до 12 цифр)</li> <li>2: Изменение статуса ночного/дневного обслуживания</li> <li>3: Регистрация/Изменение времени звонка тревоги (будильника)</li> <li>4: Установка включения/выключения интеркома</li> <li>5: Установка группы звонка из комнаты в комнату</li> <li>6: Регистрация/изменение кода разрешения</li> <li>7: Регистрация/изменение загрузки звонка предварительной оплаты</li> <li>8: Регистрация/изменение коэффициента загрузки звонка</li> </ol> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажмите кнопку <b>SPEED</b> (только для 1 типа статуса комнаты).</li> <li>● Нажмите кнопку <b>HOLD/SAVE</b> .</li> </ul>

## Регистрация и изменение имени клиента (1 тип статуса комнаты)

Данная функция позволяет дежурной системе регистрировать/изменять имя клиента, которое распечатывается на счете клиента при выезде из гостиницы.

Кнопка	Процедуры
  	<p><i>Для регистрации/изменении названия клиента,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Нажмите кнопку <b>TRANS/PGM</b> .</li> <li>● Наберите <b>1 1</b>.</li> <li>● Наберите номер комнаты и нажмите кнопку <b>SPEED</b> .</li> <li>● Наберите <b>1</b> для регистрации/изменении имени клиента.</li> <li>● Введите имя клиента с помощью знаковых кодов (См. стр. 54).</li> <li>● Нажмите кнопку <b>SPEED</b> .</li> <li>● Нажмите кнопку <b>HOLD/SAVE</b> .</li> </ul>

### Класс обслуживания (Ограничение внешнего звонка) (Тип 2 статуса комнаты)

Когда клиент регистрируется при въезде, система автоматически снимет все ограничения по звонкам, которые устанавливаются, когда комната освобождается. Класс обслуживания вводится в информацию о статусе комнаты, состоящую из 2-х цифр, первая цифра представляет COS для режима дневного времени, вторая цифра - COS системы во время ночного режима.

Кнопка

Процедуры

TRANS/PGM



SPEED



HOLD/SAVE

*Для изменения класса обслуживания,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM** .
- Наберите **1 1** .
- Наберите номер комнаты и нажмите кнопку **SPEED** .
- Наберите **2** для изменения класса обслуживания.
- Наберите **COS** дневного и ночного режима комнат (**11~77**: 2 цифры).
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .

### Звонок будильника клиента (Тип 3 статуса комнаты 3)

Вы можете установить звонок будильника для клиента из расширения передней панели. Звонок зазвонит на телефоне клиента, звонок звенит в течение **30** секунд, и если не будет ответа ожидает **90** секунд и повторяется снова. Если нет ответа на третью попытку, на дежурной системе зазвонит "будильник не сработал" ("WAKE UP FAIL") и на дисплее появится расширение о том, что будильник не сработал.

Кнопка

Процедуры

TRANS/PGM



SPEED



HOLD/SAVE

*Для установки звонка будильника с дежурной системы,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM** .
- Наберите **1 1** .
- Наберите номер комнаты и нажмите кнопку **SPEED** .
- Введите время звонка будильника(часы:минуты в **24**-часовом режиме).
- Нажмите кнопку **SPEED** (для одного раза) или **кнопку #** (для постоянного).
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .

### Включение/выключение интеркома (Тип 4 статуса комнаты)

Функция позволяет производить и отменять внутренние звонки с расширения клиента.

Кнопка

Процедуры

TRANS/PGM



SPEED



HOLD/SAVE

*Для изменений ограничений интеркома,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM** .
- Наберите **1 1** .
- Наберите номер комнаты и нажмите кнопку **SPEED** .
- Наберите **4**, статус изменится (установка вариантов).
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .

### Группа звонков из комнаты в комнату (5 Тип статуса комнаты)

Если большая группа клиентов регистрируется в гостинице при въезде как группа, возможна функция звонков между этими клиентами по внутреннему телефону, но не предоставляется возможность звонить другим клиентам в гостинице.

Система поддерживает данную функцию до 100 групп, каждая из которых может использовать любой номер комнаты.

Кнопка

Процедуры

TRANS/PGM



SPEED



HOLD/SAVE

*Для регистрации/изменения группы звонков из комнаты в комнату,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM** .
- Наберите **1 1** .
- Наберите номер комнаты и нажмите кнопку **SPEED** .
- Наберите **5** .
- Введите номер группы звонков из комнаты в комнату (00–99).
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .
- Для снятия, нажмите кнопку **SPEED** .

### Код разрешения(6 Тип статуса комнаты)

Коды разрешения могут использоваться для 3 типов функций:

1. Если ограничения были установлены на внешних линиях, когда персонал и клиенты должны набирать цифру 9, следующей за верным кодом разрешения перед началом набора.
2. Если у вас имеется прямой внутренний системный доступ (DISA) настроенный на систему когда внешним абонентам допускается допуск к другим внешним линиям для набора.
3. Возможно ограничения внешних звонков от станций обслуживания, пока не будет введен код разрешения. Это предотвратит несанкционированные звонки от других станций обслуживания.

Кнопка

Процедуры

TRANS/PGM



SPEED



HOLD/SAVE

*Для регистрации/изменения кода разрешения,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM** .
- Наберите **1 1** .
- Наберите номер комнаты или номер станции персонала.
- Нажмите кнопку **SPEED** .
- Наберите **6** .
- Введите код разрешения, который вы хотите использовать(5цифр).
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .

### Звонок предварительной оплаты (7 Тип статуса комнаты)

Когда клиент регистрируется при въезде, может регистрироваться звонок предварительной оплаты соответствующей комнаты, и системы будет учитывать сколько клиент потратил на внешние звонки. О лимите предварительной оплаты сообщается предупреждающим звуковым сигналом клиенту и последующим отключением разговора.

Кнопка

Процедуры

TRANS/PGM



SPEED



HOLD/SAVE

*Для введения звонка предварительной оплаты комнаты клиента,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM** .
- Наберите **1 1** .
- Наберите номер комнаты и нажмите кнопку **SPEED** .
- Наберите **7** .
- Наберите звонок предварительной оплаты (6 цифр).
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .

### Стоимость звонка (8 Тип статуса комнаты)

Данная функция позволяет дежурной системе регистрировать стоимость звонка по комнатам при регистрации во время въезда.

Кнопка

Процедуры

TRANS/PGM



HOLD/SAVE

*Для назначения стоимости звонка,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM** .
- Наберите **1 1**.
- Наберите номер комнаты и нажмите кнопку **SPEED** .
- Наберите **8**.
- Наберите стоимость звонка (0~5).
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .

*Примечание:* Если стоимость звонка не назначена, предлагается стоимость звонка **SMDR** и после выезда клиента, назначенная стоимость звонка выключается и изменяется на заданную по умолчанию.

### Прослушивание

Клиент может прослушать свою комнату с другого места в гостинице. Устанавливая данную функцию, вы сможете прослушивать комнату, но в комнате вас не услышат.

Кнопка

Процедуры

*для установки прослушивания комнаты клиента,*

- Снимите трубку и наберите номер комнаты клиента.  
(Для отмены повесьте трубку.)

*Для осуществления данной функции из другого места,*

- Снимите трубку и наберите номер комнаты клиента дважды.

### Расчет при выезде

При отъезде клиента из гостиницы, данная функция упрощает расчет с ним. Система автоматически высчитывает сумму к оплате и выводит ее на принтер. Также, все установки статуса комнаты перезагружаются к параметрам, данным по умолчанию. Дежурная система может выбирать систему оплаты среди имеющихся, в зависимости от пожелания клиента.

Кнопка

Процедуры

TRANS/PGM



HOLD/SAVE



MON

*Для расчета клиента,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM** .
- Наберите **1 2**.
- Введите номер комнаты.  
(Для расчета клиента по способу оплаты, нажмите кнопку **SPEED** и наберите номер **bin** .(номер кредитной карточки.))
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .
- Если вы хотите рассчитать более чем одного клиента, наберите номер следующей комнаты.
- Нажмите кнопку **MON** или повесьте трубку.

## Вывод на экран и печать оплаты за комнату

При расчете клиента за его пребывание или при запросе с его стороны о состоянии счета, функция позволяет как выводить текущий счет на экран, так и распечатать его.

Кнопка

Процедуры



*Для показа состояния общего счета клиента на дежурном экране,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM** .
- Наберите **2 1** .
- Наберите номер комнаты.
- На экране появится следующая информация:

**TOTAL ROOM CHARGE**

**115 (01)**

**60.00**

→ Общая стоимость за комнату



- Для распечатки общей стоимости без деталей, нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .
- Для распечатки общей стоимости за комнату, нажмите кнопку **#** и кнопку **HOLD/SAVE** .

## Распечатка статуса комнаты клиента

Кнопка

Процедуры



*Для распечатки статуса комнаты,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM** .
- Наберите **2 2** .
- Наберите ряд номеров комнаты которые необходимо распечатать.
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .



## Включение/выключение интеркома

Если вы не хотите, чтобы клиенты звонили друг другу без выхода на дежурную систему, возможно заблокировать одну или несколько комнат.

Кнопка

Процедуры



*Для включения звонков интеркома,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM** .
- Наберите **3 1** .
- Наберите ряд номеров комнат.
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .



*Для выключения звонков интеркома,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM** .
- Наберите **3 2** .
- Наберите ряд номеров комнат.
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .

## Включение одного городского звонка

По запросу клиента, дежурная система может включить функцию одного звонка интеркома городской линии. В это время, COS вызывающей станции временно изменяется на COS загрузившей станции. По запросу клиент может сделать только один внешний звонок.

Кнопка

Процедуры



HOLD/SAVE

*Для включения одного внешнего звонка,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM** .
- Наберите **4 3**.
- Наберите номер комнаты, откуда будет производиться звонок.
- Наберите номер комнаты куда будет загрузаться звонок.
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .

## Изменение языка жидкокристаллического дисплея.

По умолчанию загружается английский язык, и если язык изменен, после выезда клиента, он становится в режим по умолчанию.

Кнопка

Процедуры



HOLD/SAVE

*Для установки типа языка ЖКД,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM** .
- Наберите **0 7\***.
- Наберите номер комнаты, где будет меняться язык.
- Наберите код языка (0–14).
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .

### Языковые коды:

00: Английский	01: Итальянский	02: Финский
03: Голландский	04: Шведский	05: Датский
06: Норвежский	07: Иврит	08: Немецкий
09: Французский	10: Португальский	11: Испанский
12: Корейский	13: Эстонский	14: Русский

*(Для другой станции.)*

Нажмите клавишу **TRANS/PGM** и наберите **7 1**

Язык LCD выбирается между Английским и Национальным

## Сигнал тревоги

Система имеет устройство, которое может использоваться, для того чтобы уведомить администратора, что клиенту необходима помощь. Если трубка находится в снятом положении продолжительное время, сигнал тревоги прозвучит у стойки администратора и персонал гостиницы сможет принять необходимые меры.

Кнопка

Процедуры



*Для установки устройства сигнала тревоги из дежурной системы,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM**.
- Наберите **7 1**.
- Наберите диапазон станции, на которой будет установлено устройство.
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE**.



*Для снятия устройства сигнала тревоги из дежурной системы,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM**.
- Наберите **7 2**.
- Наберите диапазон станции, на которой будет установлено устройство.
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE**.

## Статус прислуги

Как только клиент выедет из гостиницы, покинув комнату, статус для прислуги автоматически меняется на 'Dirty' (грязно). Поэтому, когда горничные закончат уборку комнаты, он/она сможет поменять статус прислуги на 'Clean' (чисто) из расширения клиента.

Кнопка

Процедуры



*Для регистрации прислужкой статуса 'Clean' на телефоне клиента,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM**.
- Наберите **7 \***.

*Для регистрации прислужкой статуса 'Dirty' на телефоне клиента,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM**.
- Наберите **7 #**.

*Для регистрации статуса 'Clean' на дежурной системе*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM**.
- Наберите **# 8 1**.
- Введите диапазон комнаты.
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE**.

*Для регистрации статуса 'Dirty' на дежурной системе,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM**.
- Наберите **# 8 2**.
- Введите диапазон комнаты.
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE**.



## Регистрация оплаты за бар и мини-бар

Клиент может расплатиться за пользование станцией обслуживания и мини-баром при выезде. Оператор терминала бара регистрирует стоимость пользования клиентом бара путем следующих процедур. Стоимость мини-бара в каждой комнате регистрируется только в дежурной системе (станция обслуживания у стойки администратора).

Кнопка

Процедуры



*Для регистрации стоимости пользования баром на станции обслуживания или мини-баром в дежурной системе,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM** .
- Наберите **# 6 4** .

На телефонном аппарате администратора (ресепшен): наберите **79**



- Наберите номер комнаты клиента, который будет платить за бар.
- Наберите код продукта (2 цифры).



- Наберите цену продукта (до 6 цифр).
- Нажмите кнопку **SPEED** .
- Наберите кнопку **HOLD/SAVE** .

## Звонок группы из комнаты в комнату

Если вы хотите разбить комнаты по группам для внутренних звонков, это можно сделать на дежурной системе. Как только группы установлены, только клиенты в данных группах могут производить внутренние звонки друг другу.

Кнопка

Процедуры



*Для установки группы для звонка из комнаты в комнату,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM** .
- Наберите **# 4 1** .
- Наберите номер группы (00~99).



- Наберите диапазон комнаты.
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .
- Для выхода из вышеуказанной группы, наберите **# 4 2** после кнопки **TRANS/PGM** .

## Назначение стоимости комнаты

Данная функция позволяет дежурной системе назначать стоимость комнаты одной из двадцати различных вариантов. Данная информация включается в общий счет за комнату, который распечатывается на **SMDR** при расчете.

Кнопка

Процедуры



*Для назначения стоимости комнаты на дежурной системе,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM** .
- Наберите **# 5 1** .
- Введите номер **bin** стоимости комнаты.
- введите цену за комнату и имя.
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .



## Назначение стоимости комнаты (Продолжение)

Данная функция позволяет дежурной системе назначать стоимость комнаты одной из двадцати различных вариантов. Данная информация включается в общий счет за комнату, который распечатывается на SMDR при расчете.

Кнопка

Процедуры



*для назначения нескольким комнатам одинаковой стоимости,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM** .
- Наберите **# 5 2** .
- Введите диапазон комнаты.
- Введите номер **bin** стоимости комнаты.
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .



## Плата за часть суток

В случае, когда гость регистрируется и уезжает в один день, плата за часть суток проживания берется в зависимости типа комнаты или политики, проводимой гостиницей. Каждый тип комнаты может иметь до **6** вариантов для оплаты различных частей суток.

Кнопка

Процедуры



*Для регистрации/изменения платы за часть суток в дежурной системе,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM** .
- Наберите **# 6 3** .
- Наберите плату за часть суток (**00~31**).
- введите время. (Нажмите гибкую кнопку **1** и наберите время четырьмя цифрами.)
- введите коэффициент изменения для части суток. (Нажмите гибкую кнопку **2** и наберите число от **000** до **100**.)
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .
- Для удаления, нажмите кнопку **SPEED** вместо набора.



## Внутренняя директория

Данная функция автоматически создает внутреннюю директорию зарегистрированных станций обслуживания и клиентов, остановившихся в гостинице для информации полученной при регистрации клиента во время въезда. Как только имя было добавлено в перечень, появляется возможность выбрать имя для набора и переадресации звонков.

Кнопка

Процедуры



*Для ввода внутренней директории на стойку администратора,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM** .
- Наберите **0 7 2** .
- Введите номер станции.
- Введите имя.
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .
- Для удаления имени из внутренней директории, нажмите кнопку **HOLD/SAVE** после ввода номера станции.



## Внутренняя директория(продолжение)

Данная функция автоматически создает внутреннюю директорию зарегистрированных станций обслуживания и клиентов, остановившихся в гостинице, для информации, полученной при регистрации клиента во время въезда. Как только имя было добавлено в перечень, появляется возможность выбрать имя для набора и переадресации звонков.

Кнопка

Процедуры



*Для набора по имени из внутренней директории,*

- Нажмите кнопку **SPEED** дважды.
- Наберите **1** для внутренней директории.
- Нажмите клавишу **VOLUME [UP/DOWN]**, курсор укажет на первую/вторую строку Или набирая символ, будут показаны 2 первых подходящих имени. Затем нажмите **VOLUME [UP/DOWN]** чтобы выбрать имя.
- Нажмите клавишу **HOLD/SAVE** чтобы вызвать по имени.

## Многоканальная регистратура

Главная дежурная система может обрабатывать программу гостиничного программирования. Если одна многоканальная станция вводит программу гостиничной функции (кроме PGM 71,78,79), другие не могут работать в режиме программирования. В данном случае послышится звуковой сигнал об ошибочном сообщении.

## Звонок нового типа

Данная функция позволяет временно не принимать во внимание ограничения в оплате и делать звонки с просроченных телефонов. Она активируется путем ввода кода функции и пароля перед доступом к линии компании.

Кнопка

Процедуры



*Для активации, (Функция возможна на станции клиента или станции обслуживания)*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM** .
- Наберите **23** .
- Введите пароль.
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .
- Послышится доступ к линии компании и тон набора.

## Распечатка краткого SMDR

Краткое **SMDR** для станций в комнате или станции обслуживания может быть распечатана станцией у стойки администратора.

Кнопка

Процедуры



*Для распечатки SMDR,*

- Нажмите кнопку **TRANS/PGM** .
- Наберите **0111** .
- Введите диапазон станции.
- Нажмите кнопку **HOLD/SAVE** .