



Беспроводный телефонный аппарат стандарта DECT

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОДЕЛЬ : GT-7166 / 67



Внимательно прочитайте руководство перед началом эксплуатации терминала. Сохраните его для дальнейшего использования.

Вы приобрели телефонный аппарат радиотехнологии DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) производства LG-Nortel. Данная GT-7166/67 была разработана для обеспечения: всех современных функций систем стандарта DECT, наилучшего качества звука, современного дизайна.



GT-7166/67 Внешний вид

Перед началом использования телефонного аппарата GT-7166/67, пожалуйста, прочтите первую часть инструкции. Установку телефонного аппарата производите строго согласно инструкции. Данный аппарат обеспечивает широкий выбор функции и удобство эксплуатации.

Содержание



Распаковка	5
Меры безопасности	6
Обзор	12
❶ Вид спереди и вид сзади Телефонной трубки	12
❷ Назначение кнопок Телефонной трубки	13
❸ Вид спереди и вид сзади Базового модуля	14
Установка	15
❶ Подключение Базового модуля	15
❷ Установка Батарей	16
❸ Заряд Батарей Телефонной трубки	16
Основные функции	18
Исходящий вызов/Предварительный набор номера	18
Вызов из списка поступивших вызовов/Ответ на вызов	19
Повторный набор из последних 5 номеров/Повторный набор последнего набранного номера	20
Перевод вызова/Внутренний вызов	21
Использование паузы/Функция повторного вызова - флэш	22
Поисковый вызов/Регулирование громкости Телефонной трубки во время разговора/Временное отклонение микрофона/Включение/выключение Телефонной трубки	23
Установки телефонной трубки	24
Установка тона кнопок	24
Установка времени	25
Отображение времени на дисплее	26
Блокировка клавиш	27
Экстренный вызов	28
Язык отображения	29
Установка количества цифр отображения AОН'а	30
Установки звонка	32
Мелодия звонка для внешних вызовов	32
Уровень громкости звонка для внешних вызовов	33
Тип звонка для внутренних вызовов	34
Уровень громкости звонка для внутренних вызовов	35
Системные установки трубки	36
Регистрация телефонной трубки	36

Содержание

Очистка памяти телефонной трубки	37
Сброс установок телефонной трубки	38
Изменение PIN кода телефонной трубки	39
Выбор базы для синхронизации	40
Установки базы	42
Изменение PIN кода базы	42
Отмена регистрации	43
Тоновый/Импульсный тип набора номера	44
Выбор типа предоставления сетью номера вызывающего абонента	45
Установка режима АОН'а для междугородного/международного типа вызова	46
Установка режима АОН'а для местного типа вызова	47
Установка времени задержки запроса АОН'а	48
Ограничение исходящих вызовов	49
Снятие ограничения исходящих вызовов	50
Установка времени кратковременного разрыва шлейфа	51
Установка времени паузы	52
Сброс настроек базы	53
Таблица символов	54
Таблица соответствия клавиш вводимым символам	54
Установка телефонной книги	55
Сохранение номеров в Тел. Книге	55
Редактирование и удаление записей Телефонной книги	56
Поиск абонента в Телефонной книге с последующим осуществлением вызова	57
Функция АОН	58
Услуга определения номера вызывающего абонента	58
Проверка информации о вновь поступивших вызовах /Поиск абонента в Телефонной книге с последующим осуществлением вызова	59
Сохранение номеров из Списка поступивших вызовов в Тел. Книгу	60
Удаление записей из Списка поступивших вызовов	61
Категории абонентских линий	62
Добавочная информация	63
Устранение неисправностей	63
Спецификации	64
Габариты	64

Распаковка

Проверьте комплектность и наличие следующих частей.

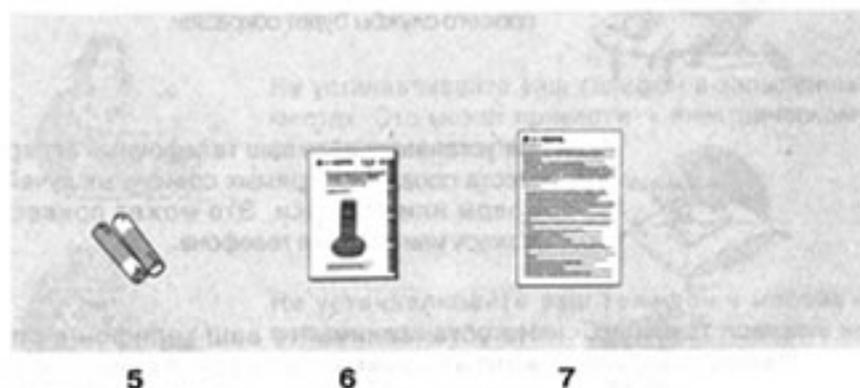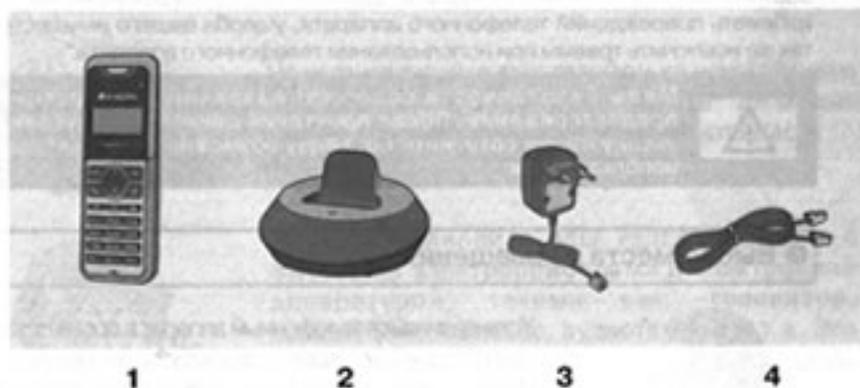

1. Телефонная трубка
2. Базовый модуль
3. Сетевой адаптер Базового модуля (DC:6V, 200 mA).
4. Телефонный шнур.
5. Аккумуляторная батарея (DC:1.2V, 600mA) 2 штуки
6. Инструкция по эксплуатации.
7. Гарантийный талон.

Предупреждение:

Данный беспроводный телефонный аппарат не предназначен для работы без питания от сети переменного тока. В случае отсутствия питания сети переменного тока используйте телефонные аппараты, предназначенные для такой работы.

Меры безопасности

Пожалуйста, прочтите о мерах безопасности перед началом использования вашего аппарата. Нарушение этих мер и инструкций может повлечь возникновение опасных ситуаций. Данная информация поможет Вам избежать повреждений телефонного аппарата, ущерба вашего имущества, а так же исключить травмы при использовании телефонного аппарата.



Меры безопасности содержат различные инструкции и предостережения. После прочтения данной Инструкции по эксплуатации сохраните её, ввиду возможности дальнейшего использования.


● Выбор места размещения



Устанавливайте телефонный аппарат в соответствии с Инструкцией по эксплуатации. Если Вы не следуете Инструкции, ваш аппарат может не работать или срок его службы будет сокращён.



Не устанавливайте ваш телефонный аппарат в места попадания прямых солнечных лучей, на ковры или подушки. Это может привести к пожару или поломке телефона.

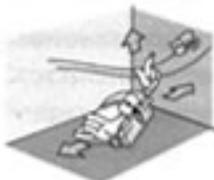

Не устанавливайте ваш телефон в слабо вентилируемых местах, таких как углы помещений (на полу или столе). Это может привести к пожару или поломке телефона.



Не устанавливайте ваш телефон вблизи ванной комнаты, кухонного стола, увлажнителя, риса и пароварок, электрических и газовых плит, на ветру, под дождём, в загрязнённом месте. Это может привести к пожару, поражению электрическим током, поломке телефона или деформации его корпуса.



Не ставьте рядом с телефоном такие вещи как: ваза с цветами в воде, цветочные горшки, кружки, чашки, предметы косметики, предметы парфюмерии, лекарства и любые ёмкости, наполненные водой. Это может привести к пожару или поражению электрическим током.



Не устанавливайте ваш телефон на неустойчивую поверхность или под уклоном, где он может упасть и сломаться и (или) травмировать Вас.



Не устанавливайте ваш телефон рядом с бытовыми электроприборами и электронной аппаратурой, такими как: телевизор, холодильник, пылесос, аудиотехника и т.д. Это может привести к помехам и различного рода шумам.



Не устанавливайте ваш телефон в запылённых местах. Это может привести к электрическому замыканию и пожару.



Не устанавливайте ваш телефон в местах с повышенной вибрацией. Это может повлиять на работу телефона и сократить срок его службы.

● Использование электрического питания



Не подключайте слишком много электрических потребителей к одной розетке. Это может привести к пожару или поражению электрическим током.



Не прикасайтесь к вилке и электрическому шнуру мокрыми руками! Для отключения электропитания возьмитесь за вилку и аккуратно тяните её. Нельзя брать и тянуть за электрический шнур! В противном случае это может привести к поражению электрическим током.



Не накрывайте ваш телефон коврами, подушками и т.д. Не подключайте сетевые адаптеры рядом с нагревательными приборами. Это может привести к пожару или поражению электрическим током.



Не ставьте тяжелые предметы на электрические шнуры. Сильно не перегибайте электрические шнуры. Это может привести к пожару или поражению электрическим током.



Не разбирайте и не переделывайте электрические шнуры. Если они неисправны, не используйте их. В противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.



Если электрический шнур испачкался, обесточьте розетку, выньте шнур из розетки, протрите его и вставьте обратно в розетку. В противном случае это может привести к пожару.



При смене места установки вашего телефона проверьте исправность телефонной линии и телефонной розетки. Будьте осторожны! При неисправностях в кабельных сетях, в телефонных розетках может присутствовать напряжение, опасное для жизни. Эта проверка поможет предотвратить пожар или поражение электрическим током.



Перед тем как подключать сетевые адаптеры сверьтесь с величиной электрического напряжения в месте установки. Несоответствующее напряжение может привести к пожару.

● Использование батарей



При замене батарей не позволяйте детям жевать или сосать батареи, телефон или его части. Если ребенок проглотил что-нибудь, проконсультируйтесь с врачом.



В случае течи электролита из батарей, старайтесь не прикасаться к нему. При попадании электролита на кожу или в глаза тщательно промойте пораженный участок и обратитесь к врачу за консультацией.



В случае течи электролита из батарей, старайтесь не прикасаться к нему. При попадании электролита на кожу или в глаза тщательно промойте пораженный участок и обратитесь к врачу за консультацией.



Не разбирайте батареи. Используйте батареи и Сетевой адаптер Зарядного устройства, разрешенные к применению заводом-изготовителем вашего телефона. В противном случае возможно возгорание или взрыв батарей.



Не снимайте поливинилхлоридную изолирующую оболочку батарей. Не закорачивайте батарею. Случайное замыкание может произойти тогда, когда металлические предметы, такие как монета, скрепка или ручка напрямую соединяют "+" и "-" выводы батарей. В результате, из-за избыточного накопления тепла внутри батареи, может произойти возгорание или взрыв. Вы можете быть травмированы.



Если во время работы вашего телефона или заряда батареи Вы ощутили запах гари, немедленно отключите Базовый модуль от электрической сети и телефонной линии. Обратитесь в сервис-центр. В противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.



Выбрасывайте батареи в специально отведенные для этого места. Халатное обращение с ними опасно.

● Использование телефонного аппарата



Только квалифицированный и специально подготовленный персонал может производить ремонт телефонного оборудования производства в авторизованном сервисном центре. Для осуществления ремонта обращайтесь в специализированные сервис-центры.



Избегайте воздействия легкоиспаряющихся жидкостей, таких как бензин, спирт, ацетон на ваш телефон. Это может привести к пожару, деформации корпуса или его выцветанию.



Не позволяйте металлическим или другим инородным предметам попадать внутрь вашего телефона. Если Вы обнаружите наличие инородного предмета в телефоне, немедленно отключите его и обратитесь в специализированный сервис-центр.



Не устанавливайте телефон в помещениях с повышенной вероятностью утечки газа. При утечке газа в помещении, где установлен ваш телефон, не трогайте телефон, сетевые шнуры или сетевые адаптеры. Воздействие на электрические приборы может привести к искрению и, как следствие, к взрыву и пожару. Проветрите помещение, открыв окна.



При грозе не прикасайтесь к электрическому или телефонному шнуру. Это может привести к смертельному поражению электрическим током.



Если Вы ощутили запах гари или обнаружили дым из вашего телефона, немедленно отключите телефон от электрической сети и телефонной линии. Обратитесь в сервис-центр. В противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.



Не допускайте намокания телефонного аппарата. Если это произошло, немедленно отключите телефон от электрической сети и телефонной линии. Поместите ваш телефон в сухое место. Осадки, повышенная влажность и жидкости с содержанием химических веществ разъедают электронные компоненты. Обратитесь в сервис-центр. В противном случае это может привести к поражению электрическим током.



Будьте осторожны с углами телефона. При беспечном обращении они могут привести к случайным травмам.



При загрязнении Телефонной трубки или Базового модуля протрите его аккуратно сухой мягкой материей, предварительно отключив от сети. В противном случае это может привести к поломке телефона.



Не роняйте и не кидайте телефон. Если это произошло и его работа нарушена, обратитесь в сервис-центр. В противном случае это может привести к несчастному случаю, травме и поломке телефона.



Не роняйте на ваш телефон предметы. Это может привести к его поломке.



Не прислоняйте ваши уши к громкоговорителям, генерирующим звонок Базового аппарата или DECT трубки. Это может привести к поражению органов слуха или иным травмам при внезапном звонке.




Не вставляйте отвертки или пинцеты внутрь телефона. Это может привести к пожару или поломке телефона.



Не оборачивайте ваш телефон виниловыми материалами. Это может привести к порче его покрытия.

1 Вид спереди и вид сзади Телефонной трубки

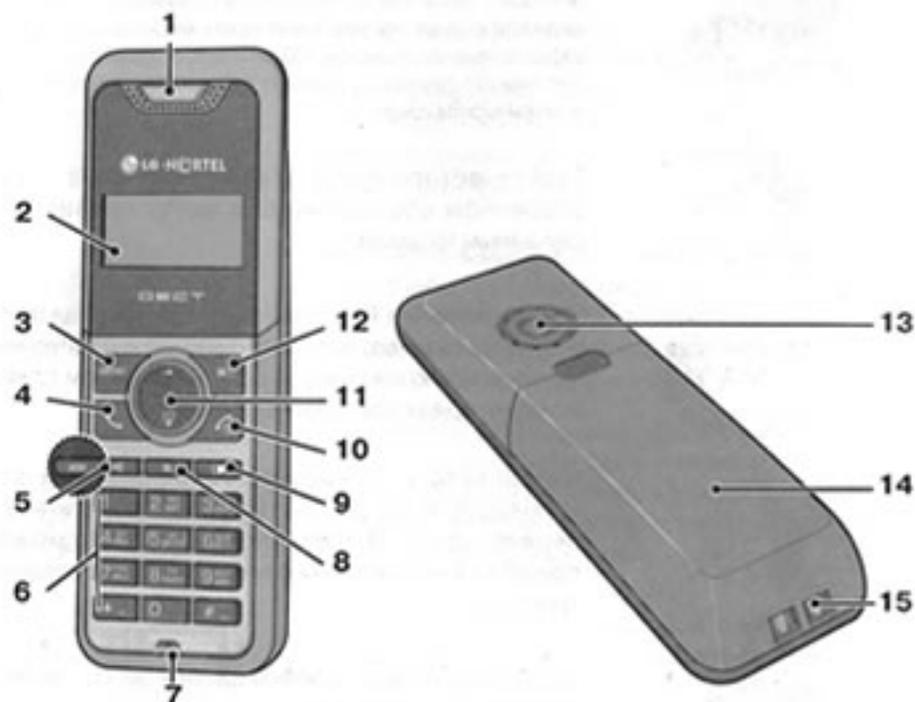


1. Телефонный динамический капсюль
2. ЖКД (Жидко-Кристаллический Дисплей)
3. Клавиша Меню (ОК)
4. Клавиша Разговора
5. GT-7166: Клавиша АОН'а/
GT-7167: Клавиша Спикерфона
6. Буквенно-цифровая клавиатура
7. Микрофон
8. Клавиша Доступа к дополнительным функциям

9. Клавиша повторного набора /паузы
10. Клавиша Завершения разговора /Включение/Выключение
11. Клавиша Навигации
→ Сектор Вниз - Телефонная книга
12. Клавиша временного отключения микрофона/ Сброса
13. GT-7166: Звонок/
GT-7167: Динамик Спикерфона и звонок
14. Крышка аккумуляторного отсека
15. Контакт заряда аккумуляторов

2 Назначение кнопок Телефонной трубки

Кнопка	Функция
	Клавиша Меню (ОК) Используется для входа в меню и для подтверждения выбранных параметров.
	Клавиша Разговора Используется для осуществления вызова, для ответа на вызов.
	Клавиша АОН'а (только в GT-7166) Используется для быстрого перехода к списку поступивших вызовов.
	Клавиша Спикерфона (только в GT-7167) Используется для осуществления вызова или ответа на вызов без поднятия трубки.
	Клавиша Доступа к дополнительным функциям Во время разговора - нажатие этой клавиши приведёт к кратковременному разрыву шлейфа телефонной линии (Flash). В зависимости от типа телефонной станции, к которой подключён ваш телефонный аппарат, этот сигнал может означать доступ к дополнительным видам обслуживания, таким как перевод вызова и т.д.
	Кнопка повторного набора / паузы Используется для выбора последнего набранного номера, а так же для вставки паузы в набираемый или запоминаемый номер.
	Секторы Вверх/Вниз Клавиши Навигации Позволяют просматривать пункты меню.
	Клавиша Телефонной книги Используется для сохранения / поиска номеров в Телефонной книге. При нажатии этой клавиши сохраненный номер и имя отображаются на дисплее.
	Клавиша Завершения разговора/ Включение /Выключение Служит для завершения разговора или возврата в исходное состояние, а также включает и выключает Телефонную трубку при длительном нажатии.
	Клавиша Отключения микрофона / Сброса Используется для отключения микрофона во время разговора с внешним абонентом. /При редактировании - нажатие приведёт к удалению одиночного символа.

3 Вид спереди и вид сзади Базового модуля

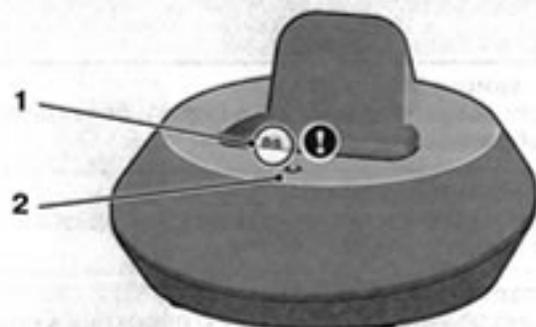


1 Контакт зарядного устройства

Содержите Контакты зарядного устройства в чистоте. Используйте ватный тампон для очистки Контактов зарядного устройства от грязи.

2 Лампа зарядки/состояния телефонной линии

Горит при нахождении Телефонной трубки в зарядном устройстве Базового модуля. Мигает во время занятия телефонной линии.

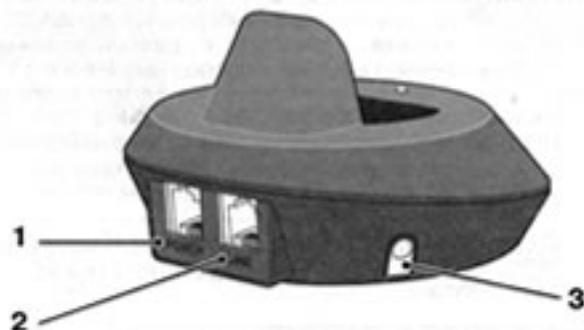

1 Разъём для подключения Сетевого адаптера Базового модуля

Служит для соединения сетевого адаптера и Базового модуля.

2 Разъём для подключения Телефонного шнура

Служит для соединения телефонного шнура и Базового модуля.


3 Кнопка поискового вызова

Если Вы не знаете о местонахождении вашей телефонной трубки, Вы можете найти её путём нажатия Кнопки поискового вызова, расположенной на Базовом модуле. Работоспособная Телефонная трубка, при её нахождении в зоне действия Базового модуля, откликнется звуковым сигналом.

При установке телефонного аппарата строго следуйте инструкциям.

1 Подключение Базового модуля

Подключите телефонный шнур и Сетевой адаптер Базового модуля (DC:6V/200mA) в соответствии с пунктами 1, 2, 3, 4.

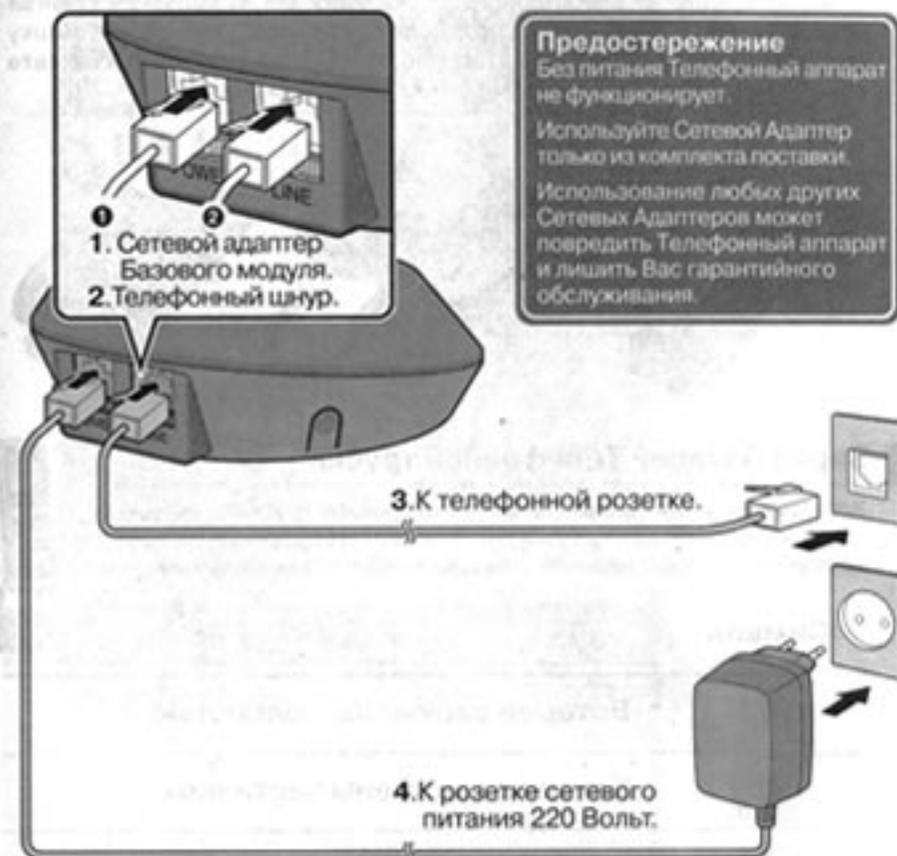

Предостережение

Без питания Телефонный аппарат не функционирует.

Используйте Сетевой Адаптер только из комплекта поставки.

Использование любых других Сетевых Адаптеров может повредить Телефонный аппарат и лишить Вас гарантийного обслуживания.


Выбор наилучшего месторасположения

Избегайте расположения рядом с телевизором и другим электронным оборудованием.

Избегайте расположения рядом с другими беспроводными телефонными аппаратами, микроволновыми печами, персональными компьютерами.

2 Установка Батарей

Перед установкой аккумуляторных батарей посмотрите на пиктограммы полярности (+, -) (Рисунок внизу). Устанавливайте аккумуляторные батареи строго согласно полярности. Для замены или установки батарей, снимите Крышку аккумуляторного отсека, нажимая на защелку и сдвигая крышку вниз. Замените или установите батареи. Закройте Крышку аккумуляторного отсека нажатием по стрелке до щелчка. Вы можете приобрести батареи в - авторизованном сервисном центре.

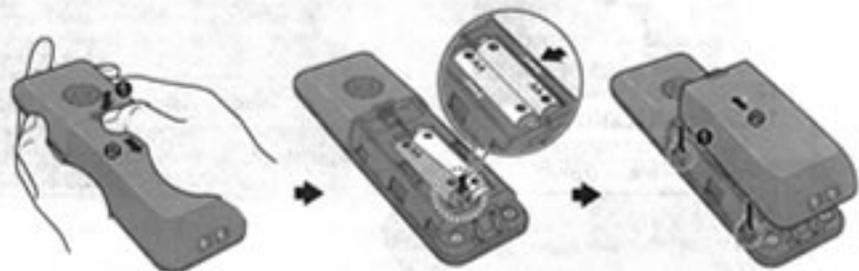

3 Заряд Батарей Телефонной трубки

Зарядите аккумуляторные батареи Телефонной трубки в течение 12 часов перед началом использования. Индикатор зарядки батарей находится в правом верхнем углу дисплея Телефонной трубки.



Символ	Описание
	Батареи заряжены полностью
	Батареи заряжены частично
	Требуется зарядка батарей
	Батареи полностью разряжены

Примечание:

Аккумуляторная батарея имеет ограниченный срок службы. Срок гарантии на аккумуляторную батарею составляет 6 месяцев с момента приобретения.



М О Д Е Л Ь

GT-7166/67



Основные функции

Вы можете осуществить исходящий вызов непосредственным набором номера. Функция Спикерфона поддерживается только на аппарате GT-7167.

Исходящий вызов

- 1 Нажмите Клавишу Разговора или Клавишу Спикерфона.
 - При нажатии Клавиши Спикерфона значок *  * появится на дисплее.
 - При осуществлении вызова с нажатия Клавиши Спикерфона, после ответа вызываемого абонента, говорите в микрофон, расположенный в нижней части трубки.
- 2 Наберите телефонный номер. Цифры набираемого номера будут транслироваться в Телефонную линию.
- 3 По окончании разговора нажмите Клавишу завершения разговора или поместите Телефонную трубку в Базовый Модуль.

Предварительный набор номера

- 1 Наберите телефонный номер. Для удаления ошибочно набранной цифры используйте СекторR/C Клавиши навигации.
- 2 Нажмите Клавишу Разговора или Клавишу Спикерфона.
- 3 По окончании разговора нажмите Клавишу завершения разговора или поместите Телефонную трубку в Базовый Модуль.

Q Примечание:

Если на базе зарегистрировано несколько трубок и по одной из трубок ведется разговор с внешним абонентом, то на дисплее остальных отображается "E11".

По нажатию Клавиши АОН происходит переход к списку поступивших вызовов.

Вызов из списка поступивших вызовов

- 1 В исходном состоянии нажмите Клавишу АОН для входа в список вызовов.
- 2 Для просмотра списка используйте Секторы Вверх/Вниз клавиши навигации.
- 3 Когда на дисплее появится нужный Вам номер, для осуществления вызова по этому номеру нажмите Клавишу Разговора.

Ответ на вызов

- 1 Когда телефонная трубка звонит, Вы можете ответить на вызов нажав на Клавишу Разговор или Клавишу Спикерфона.
 - **Автоответ:** Если ваша телефонная трубка заряжается Вы можете ответить на вызов сняв её с Базового модуля.
 - **Перевод трубки в режим громкой связи во время разговора:** Для перехода в режим громкой связи во время разговора нажмите клавишу *  *. Для возвращения в нормальный режим повторно нажмите клавишу *  *.
- 2 Для завершения соединения нажмите Клавишу Завершения разговора или поместите телефон в Базовый модуль.

Q Примечание:

При использовании функции Спикерфона рекомендуется находиться в бесшумном месте и говорить после того, как абонент на другом конце линии закончит фразу. Если Вы плохо слышите другого абонента или он плохо слышит вас, увеличьте громкость динамика с помощью Сектора Вверх/Вниз.

Основные функции

Функция повторного набора номера позволит Вам быстро осуществить вызов по одному из 5 последних набранных номеров.

Повторный набор из последних 5 номеров

- 1 В исходном состоянии нажмите Кнопку повторного набора/паузы на Телефонной трубке.
 - Последние 5 набранных номеров автоматически сохраняются в памяти Телефонной трубки для повторного набора.
- 2 Выберите желаемый номер, последовательно нажимая на Кнопку повторного набора/паузы.
- 3 Нажмите Клавишу Разговора или Клавишу Спикерфона после выбора необходимого номера телефона, дождитесь ответа вызываемого абонента и начните разговор.

Повторный набор последнего набранного номера

- 1 Нажмите Кнопку повторного набора/паузы, последний набранный номер будет отображаться на дисплее.
- 2 Нажмите Клавишу Разговора или Клавишу Спикерфона, для осуществления вызова.
 - Самый последний номер появится на дисплее и наберется автоматически.

Несколько Телефонных трубок могут быть зарегистрированы в Базовом модуле. Возможен перевод только внешних вызовов т.е. должен быть режим разговора по телефонной линии.

Перевод вызова

- 1 Во время разговора с внешним абонентом по трубке 1, нажмите Клавишу Меню и наберите номер нужной телефонной трубки, например "2". Внешний абонент перейдет в режим удержания. (Если не получилось перевести вызов с трубки 1 на трубку 2, то для возвращения вызова нажмите кнопку INT на трубке 1.)
- 2 Для ответа на переведенный вызов нажмите на трубке 2 Клавишу Разговора. (Для завершения перевода вызова с трубки 1 на трубку 2 нажмите Клавишу Завершения Разговора на трубке 1.)

Q Примечание:

Можно осуществить перевод внешнего вызова с одной внутренней трубки на другую, при наличии дополнительной трубки, зарегистрированной в Базовом модуле.

Для внутренней связи с несколькими телефонными трубками, телефонные трубки должны быть зарегистрированными и синхронизированными с базой.

Внутренний вызов

- 1 В исходном состоянии нажмите Клавишу Меню. С помощью Секторов Вверх/Вниз выберите INT.
- 2 Нажмите Клавишу Меню и наберите внутренний номер вызываемой трубки. (Внутренний номер основной телефонной трубки-1. Для вызова одной из дополнительных трубок, нажмите от 2 до 6.)
- 3 При поступлении внутреннего вызова, нажмите кнопку внутренней связи и разговаривайте.
 - В режиме зарядки, при поступлении вызова, снимите трубку с базы, не нажимая кнопку внутренней связи.
- 4 После завершения разговора по внутренней связи, нажмите Клавишу Завершения разговора или поместите трубку в Базовый модуль.

Основные функции

Вводите паузу при наборе, чтобы избежать нежелательного набора номера, что может произойти в PABX или для доступа к междугороднему обслуживанию.

Использование паузы

- 1 После нажатия Клавиши Разговора нажмите на кнопку набора 9.
 - 9 – код выхода на городскую линию (Зависит от настроек АТС).
- 2 Нажмите Клавишу повторного набора /паузы. Символ "P" появится на дисплее. Однократное нажатие на Клавишу повторного набора/паузы обеспечивает паузу длительностью 2 секунды.
- 3 Наберите номер телефона, после ответа вызываемого абонента говорите.

Если Вы являетесь абонентом учрежденческой АТС, то Вы можете осуществлять перевод внешних вызовов на других абонентов этой АТС.

Функция повторного вызова - флэш

- 1 Во время разговора с внешним абонентом нажмите Клавишу Доступа к дополнительным функциям. Внешний вызов будет переведен в режим удержания. Наберите номер, на который требуется перевести вызов. Для завершения перевода нажмите Клавишу Завершения разговора.
- 2 Например, перевод вызова на внешнего абонента 7427777.

Примечание:

Проконсультируйтесь с вашей местной телефонной компанией о деталях.

Если Вы не знаете о местонахождении вашей телефонной трубки, Вы можете найти её путём нажатия Кнопки поискового вызова, расположенной на Базовом модуле. Работоспособная Телефонная трубка, при её нахождении в зоне действия Базового модуля, откликнется звуковым сигналом.

Поисковый вызов

Если Вы потеряли трубку, нажмите на Базовом модуле Кнопку поискового вызова, расположенную на корпусе слева. Красный светодиодный индикатор будет моргать и все зарегистрированные в Базовом модуле телефонные трубки зазвонят. На дисплее трубок появится надпись "ПОИСК ТРУБОК". Для завершения Поискового вызова нажмите Кнопку поискового вызова Базового модуля еще раз или нажмите Клавишу Разговора на Телефонной трубке.

Регулирование громкости Телефонной трубки во время разговора

Во время разговора Вы можете настроить громкость Телефонной трубки с помощью Секторов Вверх/Вниз Клавиши Навигации. При нажатии на один из двух секторов громкость увеличивается или уменьшается. На дисплее в это время отображаются соответствующие уровни громкости: "МАКСИМУМ", "СРЕДНЯЯ", "МИНИМУМ".

Временное отключение микрофона

Если во время разговора Вы хотите временно отключить микрофон, нажмите Клавишу Отключения микрофона. "МИК ВЫК" будет отображаться на дисплее. Для включения микрофона, повторно нажмите Клавишу Отключения микрофона.

Включение/выключение Телефонной трубки

Для того чтобы включить/выключить Телефонную трубку нажмите Клавишу Завершения разговора / включения / выключения питания и удерживайте ее в течении не менее 2-х секунд. Во время включения Телефонной трубки на дисплее появляется надпись "ВНЕ ЗОНЫ", которая свидетельствует о том, что Телефонная трубка ищет сигнал Базового модуля. После того как сигнал найден трубка автоматически переходит в рабочий режим. (Если выключенную Телефонную трубку поместить в Базовый модуль, то она включится автоматически.)

Установки телефонной трубки

Нажатие на клавиши телефонной трубки может сопровождаться звуковыми сигналами или быть беззвучным.

Установка тона кнопок

- 1 В исходном состоянии нажмите Клавишу Меню и с помощью Секторов Вверх/вниз подвиньте курсор к строке **"УСТ. ТРУБКИ"**.
- 2 Нажмите Клавишу Меню, на дисплее появится подменю настройки телефонной трубки. Подведите курсор к строке **"ТОН КНОПОК"**.
- 3 Нажмите Клавишу Меню, после этого на дисплее появятся надписи **"ТОН КНОПОК"** и **"ВКЛ."**.
- 4 С помощью секторов Вверх/вниз выберите **"ВЫКЛ."**, и нажмите Клавишу Меню, в этом случае дальнейшее нажатие на клавиши не будет сопровождаться звуковым сигналом. Вы услышите подтверждающий сигнал.
- 5 Нажмите Клавишу Завершения разговора.

Для отображения текущего времени на дисплее телефонной трубки вам необходимо ввести его правильные значения.

Установка времени

- 1 В исходном состоянии нажмите Клавишу Меню и с помощью Секторов Вверх/вниз подвиньте курсор к строке **"УСТ. ТРУБКИ"**.
- 2 Нажмите Клавишу Меню, на дисплее появится подменю настройки телефонной трубки. Подведите курсор к строке **"ВРЕМЯ"**.
- 3 Введите значение часов от 00 до 24 с помощью клавиш набора и нажмите Клавишу Меню.
- 4 Введите значение минут и нажмите Клавишу Меню.
- 5 Вы услышите подтверждающий сигнал, установленное время отобразится в середине нижней части дисплея.
 - При отключении питания трубки данная настройка не сохраняется.

Отображение времени на дисплее

- 1** В исходном состоянии нажмите Клавишу Меню и с помощью Секторов Вверх/вниз подвиньте курсор к строке **"УСТ. ТРУБКИ"**.
- 2** Нажмите Клавишу Меню, на дисплее появится подменю настройки телефонной трубки. Подведите курсор к строке **"ВРЕМЯ"**.
- 3** Нажмите Клавишу Меню, на дисплее появятся надписи **"ВРЕМЯ"** и **"Вкл."**
- 4** С помощью Секторов Вверх/вниз выберите отключение/включение функции отображения времени на дисплее.
- 5** Для сохранения выбранной установки нажмите Клавишу Меню. Вы услышите подтверждающий сигнал.
 - При отключении питания трубки данная настройка не сохраняется.
- 6** Нажмите Клавишу Завершения разговора.

Блокировка клавиш

- 1** В исходном состоянии нажмите Клавишу Меню и с помощью Секторов Вверх/вниз подвиньте курсор к **"УСТ. ТРУБКИ"**.
- 2** Нажмите Клавишу Меню, на дисплее появится подменю настройки телефонной трубки. Подведите курсор к строке **"БЛОК. КНОП"**.
- 3** Нажмите Клавишу Меню, на дисплее появится надпись **"PIN ТРУБКИ"**. С помощью клавиш набора введите 4-значный PIN код трубки.
- 4** Нажмите Клавишу Меню. Вы услышите подтверждающий сигнал, на дисплее появится надпись **"БЛОК. КНОП"** и значок **Ⓜ**.
 - "Блокировка клавиш будет установлена".
- 5** Для снятия блокировки клавиш нажмите Клавишу Меню, затем введите 4-значный PIN код трубки.
- 6** Нажмите Клавишу Меню. Вы услышите подтверждающий сигнал, блокировка клавиш будет снята.

Установки телефонной трубки

Режим так называемого Детского звонка или звонка в службу спасения может быть установлен на трубке. Когда включен режим экстренного вызова при поднятии трубки или при нажатии на любую клавишу, трубка начинает вызов заранее записанного телефонного номера Экстренного вызова.

Экстренный вызов

- 1 В исходном состоянии нажмите Клавишу Меню и с помощью Секторов Вверх/вниз подвиньте курсор к строке **"УСТ. ТРУБКИ"**.
- 2 Нажмите Клавишу Меню, на дисплее появится подменю настройки телефонной трубки. Подведите курсор к строке **"ЭКСТР. ВЫЗ."**.
- 3 Нажмите Клавишу Меню, на дисплее появятся надписи **"ЭКСТР. ВЫЗ."**. С помощью Секторов Вверх/вниз выберите **"Вкл."**.
- 4 Нажмите Клавишу Меню, на дисплее телефонной трубки появится надпись **"ЭКСТР НОМЕР"**.
- 5 Введите номер телефона для экстренного вызова (Максимальное количество цифр телефонного номера - 24) и нажмите Клавишу Меню.
- 6 Вы услышите подтверждающий сигнал, режим экстренного вызова будет установлен.

Примечание:

Для сброса режима экстренного вызова выберите на дисплее **"ВЫКЛ."** и нажмите Клавишу Меню. Вы услышите подтверждающий сигнал, режим экстренного вызова будет снят.

Вы можете выбрать язык отображения пунктов меню: Русский или Английский

Язык отображения

- 1 В исходном состоянии нажмите Клавишу Меню и с помощью Секторов Вверх/вниз подвиньте курсор к строке **"УСТ. ТРУБКИ"**.
- 2 Нажмите Клавишу Меню, на дисплее появится подменю настройки телефонной трубки. Подведите курсор к строке **"ЯЗЫК"**.
- 3 Нажмите Клавишу Меню и с помощью Секторов Вверх/вниз выберите язык Русский или Английский.
- 4 Нажмите Клавишу Меню. Вы услышите подтверждающий сигнал, выбранный язык отображения будет установлен на телефонной трубке.

Установки телефонной трубки

В случае если местная телефонная сеть имеет 5-и или 6-и значную нумерацию, Вам необходимо установить количество цифр отображения АОН'а. Заводская установка - 7 цифр.

Установка количества цифр отображения АОН'а

- 1** В исходном состоянии нажмите Клавишу Меню и с помощью Секторов Вверх/вниз подвиньте курсор к строке **"УСТ. ТРУБКИ"**.
- 2** Нажмите Клавишу Меню, на дисплее появится подменю настройки телефонной трубки. Подведите курсор к строке **"ЦИФРЫ АОН"**.
- 3** Нажмите Клавишу Меню. На дисплее появится текущее количество цифр отображения АОН'а.
- 4** С помощью Секторов Вверх/вниз выберите нужное количество цифр отображения АОН'а.
- 5** Для сохранения установленного параметра нажмите Клавишу Меню.

Установка количества цифр отображения АОН'а

По желанию Вы можете установить одну из 5 мелодий звонка для входящих внешних вызовов.

Мелодия звонка для внешних вызовов

- 1 В исходном состоянии нажмите Клавишу Меню и с помощью Секторов Вверх/вниз подвиньте курсор к строке **"МЕЛОДИИ"**.
- 2 Нажмите Клавишу Меню и с помощью Секторов Вверх/вниз подвиньте курсор к строке **"ВНЕШН. ЗВ."**. Нажмите еще раз Клавишу меню и на дисплее появится подменю **"МЕЛОДИИ"** и **"ГРОМКОСТЬ"**.
- 3 Подведите курсор к строке **"МЕЛОДИИ"** и нажмите Клавишу Меню, после этого на дисплее отобразится текущая мелодия.
- 4 С помощью Секторов Вверх/вниз выберите понравившуюся Вам мелодию. Для сохранения выбранного параметра нажмите Клавишу Меню. Вы услышите подтверждающий сигнал.
- 5 Нажмите Клавишу Завершения разговора.

По желанию Вы можете установить один из 3 уровней громкости звонка для входящих внешних вызовов.

Уровень громкости звонка для внешних вызовов

- 1 В исходном состоянии нажмите Клавишу Меню и с помощью Секторов Вверх/вниз подвиньте курсор к строке **"МЕЛОДИИ"**.
- 2 Нажмите Клавишу Меню и с помощью Секторов Вверх/вниз подвиньте курсор к строке **"ВНЕШН. ЗВ."**. Нажмите еще раз Клавишу меню и на дисплее появится подменю **"МЕЛОДИИ"** и **"ГРОМКОСТЬ"**.
- 3 Подведите курсор к строке **"ГРОМКОСТЬ"** и нажмите Клавишу Меню, после этого на дисплее отобразится текущий уровень громкости.
- 4 С помощью Секторов Вверх/вниз установите требуемый уровень громкости. Для сохранения выбранного параметра нажмите Клавишу Меню. Вы услышите подтверждающий сигнал.
- 5 Нажмите Клавишу Завершения разговора.

По желанию Вы можете установить один из 5 типов звонка для входящих внутренних вызовов.

Тип звонка для внутренних вызовов

- 1 В исходном состоянии нажмите Клавишу Меню и с помощью Секторов Вверх/вниз подвиньте курсор к строке **"МЕЛОДИИ"**.
- 2 Нажмите Клавишу Меню и с помощью Секторов Вверх/вниз подвиньте курсор к строке **"ВНУТР. ЗВ."**. Нажмите еще раз Клавишу Меню и на дисплее появится подменю **"МЕЛОДИИ"** и **"ГРОМКОСТЬ"**.
- 3 Подведите курсор к строке **"МЕЛОДИИ"** и нажмите Клавишу Меню, после этого на дисплее отобразится текущая мелодия.
- 4 С помощью Секторов Вверх/вниз выберите понравившуюся Вам мелодию. Для сохранения выбранного параметра нажмите Клавишу Меню. Вы услышите подтверждающий сигнал.
- 5 Нажмите Клавишу Завершения разговора.

По желанию Вы можете установить один из 3 уровней громкости звонка для входящих внешних вызовов.

Уровень громкости звонка для внутренних вызовов

- 1 В исходном состоянии нажмите Клавишу Меню и с помощью Секторов Вверх/вниз подвиньте курсор к строке **"МЕЛОДИИ"**.
- 2 Нажмите Клавишу Меню и с помощью Секторов Вверх/вниз подвиньте курсор к строке **"ВНУТР. ЗВ."**. Нажмите еще раз Клавишу меню и на дисплее появится подменю **"МЕЛОДИИ"** и **"ГРОМКОСТЬ"**.
- 3 Подведите курсор к строке **"ГРОМКОСТЬ"** и нажмите Клавишу Меню, после этого на дисплее отобразится текущий уровень громкости.
- 4 С помощью Секторов Вверх/вниз установите требуемый уровень громкости. Для сохранения выбранного параметра нажмите Клавишу Меню. Вы услышите подтверждающий сигнал.
- 5 Нажмите Клавишу Завершения разговора.

Телефоны фирмы LG-Nortel стандарта DECT могут регистрировать максимум 3 телефонные трубки на 1 базу и максимум 4 базы для одной телефонной трубки.

Регистрация телефонной трубки

- 1 Нажмите на клавишу поискового вызова на базе и удерживайте ее нажатой более 5 секунд. После этого заморгает индикатор, и Вы сможете начать процесс регистрации.
- 2 Нажмите Клавишу Меню и с помощью Секторов Вверх/вниз подвиньте курсор к строке **"СИСТЕМА"**.
- 3 Нажмите Клавишу Меню еще раз, на дисплее появится подменю. Подвиньте курсор к строке **"РЕГИСТР."**.
- 4 Нажмите Клавишу Меню и с помощью Секторов Вверх/вниз выберите номер базы для регистрации.
 - **"РЕГИСТР: А"** - означает, что телефонная трубка автоматически начнет поиск пустого номера для регистрации на базе.
- 5 Нажмите Клавишу Меню, и на дисплее появится надпись **"ПОИСК"**
 - это означает, что телефонная трубка ведет поиск идентификационного кода (ID code) для регистрации на базе.
- 6 При нахождении правильного кода RFPI (фиксированный индивидуальный радио сигнал) нажмите сектор ОК. Если код найден неправильно, еще раз нажмите на один из секторов навигации и телефонная трубка начнет новый поиск радио сигнала.
- 7 На дисплее телефонной трубки появится надпись **"ВВОД АС"**. Введите 4 цифры PIN кода базы.
 - Предусмотренный на заводе-изготовителе PIN код базы "1590".
- 8 Для завершения регистрации нажмите Клавишу Меню. Вы услышите подтверждающий сигнал.

Функция очистки памяти телефонной трубки служит для удаления номера экстренного вызова и всех записей Телефонной книги из памяти трубки.

Очистка памяти телефонной трубки

- 1 Нажмите Клавишу Меню и с помощью Секторов Вверх/вниз подвиньте курсор к строке **"СИСТЕМА"**.
- 2 Нажмите Клавишу Меню еще раз, на дисплее появится подменю. Подвиньте курсор к строке **"СБРОС ТРУБ"**.
- 3 Нажмите Клавишу Меню и введите 4-значный PIN код трубки.
 - Предусмотренный на заводе-изготовителе PIN код трубки - "1590".
- 4 Нажмите Клавишу Меню, и на дисплее появится надпись **"ОЧИСТ. ПАМ."**.
- 5 Нажмите Клавишу Меню. Вы услышите подтверждающий сигнал. Все номера телефонной книги и экстренного набора будут удалены.
 - На дисплее Телефонной трубки появится надпись **"ПАМ. ОЧИЩЕНА"**.

По желанию, Вы можете произвести сброс пользовательских установок.

Сброс установок телефонной трубки

- 1 Нажмите Клавишу Меню и с помощью Секторов Вверх/вниз подвиньте курсор к строке **"СИСТЕМА"**.
- 2 Нажмите Клавишу Меню еще раз, на дисплее появится подменю. Подвиньте курсор к строке **"СБРОС ТРУБ"**.
- 3 Нажмите Клавишу Меню и введите 4-значный PIN код трубки.
 - Предустановленный на заводе-изготовителе PIN код трубки - "1590".
- 4 Нажмите Клавишу Меню, и на дисплее появится надпись **"СБР.ТРУБКИ"**.
- 5 Нажмите Клавишу Меню и введите 4-значный PIN код трубки.
 - Предустановленный на заводе-изготовителе PIN код трубки - "1590".
- 6 Нажмите Клавишу Меню, и на дисплее появится надпись **"СБРОСИТЬ?"**.
- 7 Для подтверждения сброса установок телефонной трубки нажмите Клавишу Меню. Вы услышите подтверждающий сигнал. На дисплее появится надпись **"СБРОС ТРУБ"**.

Q Примечание:

Заводские установки:

- PIN код тел. трубки : 1590
- Регистрации нет
- Тип звонка для внешних вызовов: 1
- Уровень громкости звонка для внешних вызовов: 4
- Тип звонка для внутренних вызовов: 2
- Уровень громкости звонка для внутренних вызовов: 4
- Номер экстренного вызова и память Тел. Книги – пусто
- Время вызова : включено
- Тон клавиш : включено

По желанию, Вы можете изменить PIN код телефонной трубки. (Предустановленный на заводе-изготовителе код 1590)

Изменение PIN кода телефонной трубки

- 1 Нажмите Клавишу Меню и с помощью Секторов Вверх/вниз подвиньте курсор к строке **"СИСТЕМА"**.
- 2 Нажмите Клавишу Меню еще раз, на дисплее появится подменю. Подвиньте курсор к строке **"PIN ТРУБКИ"**.
- 3 Нажмите Клавишу Меню и введите 4-значный PIN код трубки.
 - Предустановленный на заводе-изготовителе PIN код трубки - "1590".
- 4 Нажмите Клавишу Меню, на дисплее появится надпись **"НОВЫЙ PIN"**. Введите новый 4-значный PIN код трубки.
- 5 Нажмите Клавишу Меню, на дисплее появится надпись **"Подтв. PIN"**. Повторно введите новый 4-значный PIN код трубки.
- 6 Нажмите Клавишу Меню. Вы услышите подтверждающий сигнал. PIN код телефонной трубки будет изменен.

По желанию, Вы можете выбрать базу для синхронизации с ней телефонной трубки.

Выбор базы для синхронизации

- 1 Нажмите Клавишу Меню и с помощью Секторов Вверх/вниз подвиньте курсор к строке **"СИСТЕМА"**.
- 2 Нажмите Клавишу Меню еще раз, на дисплее появится подменю. Подвиньте курсор к строке **"ВЫБОР БАЗЫ"**.
- 3 Нажмите Клавишу Меню, на дисплее отобразится список баз, на которых зарегистрирована телефонная трубка. С помощью Секторов Вверх/вниз выберите значение **"НАИЛУЧШАЯ"**.
- 4 После выбора базы для синхронизации нажмите Клавишу Меню. Телефонная трубка начнет поиск базы с наиболее устойчивым сигналом на данный момент. После того, как наилучшая база будет выбрана, нажмите Клавишу Разговора и убедитесь, что в динамике трубки слышен гудок.

Q Примечание:

"НАИЛУЧШАЯ" - это наиболее близкая к телефонной трубке база для синхронизации или база, специально предназначенная для способа синхронизации с трубкой с помощью порта FAST DUMMY SLOT. Когда **"НАИЛУЧШАЯ"** выбрана, телефонная трубка синхронизируется с автоматически выбранной базой, включения/выключения питания не требуется. Для остановки процесса выбора базы достаточно нажать Клавишу Сброса или Клавишу Разговора. Если трубка зарегистрирована только в одной базе, номер этой базы отображается на дисплее. В случае, если операция Выбор Базы прошла не удачно повторите шаги описанного выше процесса с 1 по 3.

Установки базы

Вы можете изменить личный регистрационный код PIN. Завод изготовитель устанавливает PIN код – "1590".

Изменение PIN кода базы

- 1 В исходном состоянии нажмите Клавишу Меню и с помощью Секторов Вверх/вниз подвиньте курсор к строке **"УСТ. БАЗЫ"**.
- 2 Нажмите Клавишу Меню и подождите пока произойдет установление соединения с базой. Введите текущее значение PIN кода базы и нажмите Клавишу Меню.
- 3 Подвиньте курсор на **"ИЗМЕН. PIN"** меню.
- 4 Нажмите Клавишу Меню и наберите новый регистрационный код, а затем снова нажмите сектор ОК. **"ПОДТВ. PIN"** появится на дисплее.
- 5 Наберите тот же номер PIN кода, в качестве нового.
- 6 Нажмите Клавишу Меню. Вы услышите подтверждающий звуковой сигнал. PIN код базы будет изменен.

Примечание:

Pin код базы – это пароль для удаленного доступа. Если вы меняете регистрационный код базы, то измененный код применим как пароль для удаленного доступа.

Данная функция возможна только для Телефонных трубок, зарегистрированных в данном Базовом Модуле.

Отмена регистрации

- 1 В исходном состоянии нажмите Клавишу Меню и с помощью Секторов Вверх/вниз подвиньте курсор к строке **"УСТ. БАЗЫ"**.
- 2 Нажмите Клавишу Меню и подождите пока произойдет установление соединения с базой. Введите текущее значение PIN кода базы и нажмите Клавишу Меню.
- 3 С помощью секторов Вверх/вниз найдите пункт меню **"ОТМ. РЕГ-И"**.
- 4 Нажмите Клавишу Меню - на дисплее будет отображено **"ОТМЕНА РЕГ:"**.
- 5 Введите номер трубки для которой Вы хотите отменить регистрацию в данном Базовом Модуле и нажмите Клавишу Меню.
- 6 Надпись **"ОТМЕНА РЕГ:?"** появится на дисплее. Для подтверждения отмены регистрации нажмите Клавишу Меню.

Примечание:

После снятия регистрации **"НЕЗАРЕГ."** появится на дисплее и телефон вернется в исходный режим. Если телефонная трубка зарегистрирована за несколькими базами и регистрация отменена, телефонная трубка попытается синхронизироваться с другой базой.

Установки базы

Вы можете выбрать Тоновый (Tone) или Импульсный (Pulse) тип набора номера. По умолчанию используется Импульсный тип набора номера.

Тоновый/Импульсный тип набора номера

- 1 В исходном состоянии нажмите Клавишу Меню и с помощью Секторов Вверх/вниз подвиньте курсор к строке **"УСТ. БАЗЫ"**.
- 2 Нажмите Клавишу Меню и подождите пока произойдет установление соединения с базой. Введите текущее значение PIN кода базы и нажмите Клавишу Меню.
- 3 Подвиньте курсор на **"ТИП НАБОРА"**.
- 4 Нажмите Клавишу Меню на дисплее отобразится текущий тип набора. Используя Секторы Вверх/Вниз Клавиши Навигации выберите желаемый тип набора номера.
- 5 Для сохранения типа набора номера нажмите Клавишу Меню. Вы услышите подтверждающий сигнал.
- 6 Нажмите Клавишу Завершения разговора.

Вы можете выбрать тип предоставления сетью номера вызывающего абонента: либо АОН (СНГ и страны Балтии), либо Caller ID (Др. страны).

Выбор типа предоставления сетью номера вызывающего абонента

- 1 В исходном состоянии нажмите Клавишу Меню и с помощью Секторов Вверх/вниз подвиньте курсор к строке **"УСТ. БАЗЫ"**.
- 2 Нажмите Клавишу Меню и подождите пока произойдет установление соединения с базой. Введите текущее значение PIN кода базы и нажмите Клавишу Меню.
- 3 С помощью секторов Вверх/вниз найдите пункт меню **"ТИП АОН"**.
- 4 Нажмите Клавишу Меню, на дисплее отобразится текущий тип предоставления номера вызывающего абонента. Используя Секторы Вверх/Вниз Клавиши Навигации выберите желаемый тип.
- 5 Для сохранения типа предоставления сетью номера вызывающего абонента нажмите Клавишу Меню. Вы услышите подтверждающий сигнал.
- 6 Нажмите Клавишу Завершения разговора.

Если в качестве типа предоставления сетью номера вызывающего абонента выбран "АОН", то возможно установить один из 3-х режимов АОН'а для междугородного/международного и местного типов вызовов.

Установка режима АОН'а для междугородного/международного типа вызова

- 1 В исходном состоянии нажмите Клавишу Меню и с помощью Секторов Вверх/вниз подвиньте курсор к строке "УСТ. БАЗЫ".
- 2 Нажмите Клавишу Меню и подождите пока произойдет установление соединения с базой. Введите текущее значение PIN кода базы и нажмите Клавишу Меню.
- 3 С помощью секторов Вверх/вниз найдите пункт меню "УСТ. АОН".
- 4 Нажмите Клавишу Меню, затем, используя Секторы Вверх/Вниз Клавиши Навигации выберите тип вызова "МЕЖД. ВЫЗОВ".
- 5 Нажмите Клавишу Меню, на дисплее отобразится текущий режим АОН'а для междугородного/международного типа вызова. Используя секторы Вверх/вниз выберите желаемый режим из 3-х предложенных: "ВКЛ.", "ВЫКЛ.", "АВТОМАТИЧ.".
- 6 Нажмите Клавишу Меню для сохранения выбранного режима. Вы услышите подтверждающий сигнал успешного завершения установки.
- 7 Нажмите Клавишу Завершения разговора.

Примечание:

По умолчанию режим АОН'а для междугородного/международного типа вызова - "ВЫКЛ.".

Установка режима АОН'а для местного типа вызова

- 1 В исходном состоянии нажмите Клавишу Меню и с помощью Секторов Вверх/вниз подвиньте курсор к строке "УСТ. БАЗЫ".
- 2 Нажмите Клавишу Меню и подождите пока произойдет установление соединения с базой. Введите текущее значение PIN кода базы и нажмите Клавишу Меню.
- 3 С помощью секторов Вверх/вниз найдите пункт меню "УСТ. АОН".
- 4 Нажмите Клавишу Меню, затем, используя Секторы Вверх/Вниз Клавиши Навигации выберите тип вызова "МЕСТ. ВЫЗОВ".
- 5 Нажмите Клавишу Меню, на дисплее отобразится текущий режим АОН'а для местного типа вызова. Используя секторы Вверх/вниз выберите желаемый режим из 3-х предложенных: "ВКЛ.", "ВЫКЛ.", "АВТОМАТИЧ.".
- 6 Нажмите Клавишу Меню для сохранения выбранного режима. Вы услышите подтверждающий сигнал успешного завершения установки.
- 7 Нажмите Клавишу Завершения разговора.

Примечание:

По умолчанию режим АОН'а для местного типа вызова - "ВКЛ.". В случае если и для междугородного/международного и для местного типов звонков выбран режим "ВКЛ.", АОН определяется только при ответе на вызов.

С помощью функции установки времени задержки выбирается одно из 9 значений (от 140 до 300 мс), при котором определение номера вызывающего абонента является наиболее устойчивым. Выбранное значение должно соответствовать времени определения станцией подъема трубки абонентом.

Установка времени задержки запроса АОН'а

- 1 В исходном состоянии нажмите Клавишу Меню и с помощью Секторов Вверх/вниз подвиньте курсор к строке **"УСТ. БАЗЫ"**.
- 2 Нажмите Клавишу Меню и подождите пока произойдет установление соединения с базой. Введите текущее значение PIN кода базы и нажмите Клавишу Меню.
- 3 С помощью секторов верх/вниз найдите пункт меню **"УСТ. АОН"**.
- 4 Нажмите Клавишу Меню, затем используя секторы Вверх/вниз выберите опцию **"ЗАД. ЗАПР"**.
- 5 Нажмите Клавишу Меню, на дисплее отобразится текущее значение времени задержки. Используя секторы Вверх/вниз выберите желаемое значение.
- 6 Для сохранения выбранного значения Нажмите Клавишу Меню. Вы услышите подтверждающий сигнал успешного завершения установки.
- 7 Нажмите Клавишу Завершения разговора.

Примечание:

Предустановленное на заводе-изготовителе значение времени задержки - 200 мс.

Функция ограничения исходящих вызовов позволяет запретить набор на некоторые номера по нескольким первым набираемым цифрам.

Ограничение исходящих вызовов

- 1 В исходном состоянии нажмите Клавишу Меню и с помощью Секторов Вверх/вниз подвиньте курсор к строке **"УСТ. БАЗЫ"**.
- 2 Нажмите Клавишу Меню и подождите пока произойдет установление соединения с базой. Введите текущее значение PIN кода базы и нажмите Клавишу Меню. (Для изменения PIN кода базы см. стр. 42).
- 3 Подвиньте курсор на **"ОГР. ВЫЗОВОВ"**.
- 4 Нажмите Клавишу Меню. Надписи **"ОГР. ВЫЗ-ОВ"** и **"№1: —"** появятся на дисплее. Выберите порядковый номер ограничения с помощью Секторов Вверх/вниз, номера (1) – (5) появятся попеременно на дисплее. Наберите необходимый номер (или несколько первых цифр) для его запрета и нажмите Клавишу Меню. Например: **"8"** (в этом случае междугородние звонки будут запрещены. (для стран СНГ).
- 5 На дисплее отобразится запрос на введение номера телефонной трубки **"HS# ----"**. Введите желаемый номер трубки от 1 до 5 используя кнопки набора номера. Например, при нажатии цифры 1 на дисплее отобразится **"HS# 1----**".
- 6 Для сохранения шаблона ограничения и активизации функции нажмите Клавишу Меню. Вы услышите подтверждающий сигнал успешного завершения установки.
- 7 Нажмите Клавишу Завершения разговора.

Установки базы

Функция Ограничения/Снятия Ограничения исходящих вызовов позволяет внести/удалить не более 5 ограничений не более чем по 5 первым набираемым цифрам.

Снятие ограничения исходящих вызовов

- 1 Выполните последовательность действий, описанных в пунктах 1-4 раздела "Ограничение исходящих вызовов" и нажмите Клавишу Меню. Используя Сектора Вверх/вниз выберите ограничение, которое нужно удалить.
- 2 После того как на дисплее появится номер и условие выбранного ограничения (Например: "8"), его можно удалить.
- 3 Нажмите кнопку Удаления и затем нажмите сектор ОК. Вы услышите подтверждающий сигнал успешного завершения установки.

Ниже приведен некоторый пример

Порядковый номер	Значение кода ограничения	Запрещенные номера
1	6	Абонент не сможет позвонить на 6-ю миллионную зону Москвы.
2	8	Абонент не сможет позвонить на все междугородные и международные номера.
3	20	Абонент не сможет позвонить на некоторые номера в центре Москвы.
4	393	Абонент не сможет позвонить на АТС в Орехово - Борисово.
5	93360	Абонент не сможет позвонить на 100 номеров.

Установка времени кратковременного разрыва шлейфа

- 1 В исходном состоянии нажмите Клавишу Меню и с помощью Секторов Вверх/вниз подвиньте курсор к строке "УСТ. БАЗЫ".
- 2 Нажмите Клавишу Меню и подождите пока произойдет установление соединения с базой. Введите текущее значение PIN кода базы и нажмите Клавишу Меню.
- 3 Передвиньте курсор на "ДЛИТ FLASH" меню.
- 4 Нажмите Клавишу Меню, на дисплее отобразится текущее значение времени кратковременного разрыва шлейфа. Используя Секторы Вверх/вниз выберите желаемое значение.
- 5 Для сохранения выбранного значения нажмите Клавишу Меню. Вы услышите подтверждающий сигнал успешного завершения установки.
- 6 Нажмите Клавишу Завершения разговора.

Примечание:

Время кратковременного разрыва шлейфа настраивается от 100 мс до 600 мс (возобновление звука: 300мс)

Установки базы

Возможно установить время паузы 2, 4 или 6 секунд.

Установка времени паузы

- 1 В исходном состоянии нажмите Клавишу Меню и с помощью Секторов Вверх/вниз подвиньте курсор к строке **"УСТ. БАЗЫ"**.
- 2 Нажмите Клавишу Меню и подождите, пока произойдет установление соединения с базой. Введите текущее значение PIN кода базы и нажмите Клавишу Меню.
- 3 Переместите курсор к строке меню **"ДЛИТ ПАУЗЫ"**.
- 4 Нажмите Клавишу Меню, на дисплее отобразится текущее значение времени паузы набора. Используя Секторы Вверх/вниз выберите желаемое значение.
- 5 Для сохранения выбранного значения нажмите Клавишу Меню. Вы услышите подтверждающий сигнал успешного завершения установки.
- 6 Нажмите Клавишу Завершения разговора.

Примечание:

Время паузы может быть установлено 2, 4, 6 с.
(Предустановленное на заводе-изготовителе время паузы - 2 с.)

Вы можете сменить все установки Базового модуля на оригинальные заводские установки. Такая процедура может быть полезной при смене владельца аппарата или его места установки.

Сброс настроек базы

- 1 В исходном состоянии нажмите Клавишу Меню и с помощью Секторов Вверх/вниз подвиньте курсор к строке **"УСТ. БАЗЫ"**.
- 2 Нажмите Клавишу Меню и подождите пока произойдет установление соединения с базой. Введите текущее значение PIN кода базы и нажмите Клавишу Меню.
- 3 Передвиньте курсор на **"СБРОС БАЗЫ"** меню.
- 4 Нажмите Клавишу Меню. На дисплее появится надпись **"СБРОС БАЗЫ?"**. Нажмите еще раз Клавишу Меню. Появится надпись **"ПОДТВЕРДИТЕ"**.
- 5 Нажмите Клавишу Меню. На дисплее появится надпись **"СБРОС БАЗЫ"**, а затем **"НЕЗАРЕГ."**. На базе восстановятся заводские настройки и Вы услышите подтверждающий сигнал.
- 6 Нажмите Клавишу Завершения разговора.

Примечание:

1. PIN БАЗЫ : 1590
2. РЕЖИМ НАБОРА : Импульсный
3. ВРЕМЯ ПАУЗЫ : 2 сек
4. ТОН ЗВОНКА : 1
5. ВРЕМЯ СБРОСА : 300 мс
6. ВСЕ ТРУБКИ : Не Зарегистрир.
7. УРОВЕНЬ ГРОМКСТИ ЗВОНКА : 9
8. ЯЗЫК : Русский
9. ТИП ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕТЬЮ НОМЕРА ВЫЗЫВАЮЩЕГО АБОНЕНТА : Российский

Таблица символов

Для выбора необходимого символа Вам может потребоваться неоднократное нажатие на соответствующую кнопку.

Таблица соответствия клавиш вводимым символам

Кнопка	Русский	Английский
1	1	1
2 ABC ABC	АБВГа б в г 2	ABCabc2
3 DEF DEF	ДЕЁЖЗ де ё ж з 3	DEFdef3
4 GHI GHI	ИЙКЛ и й к л 4	GHIghi4
5 JKL JKL	МНОП м н о п 5	JKLjkl5
6 MNO MNO	РСТУ р с т у 6	MNOmno6
7 PQRS PQRS	ФХЦЧ ф х ц ч 7	PQRSpqrs7
8 TUV TUV	ШЩЪЫ ш щ ъ ы 8	TUVtuv8
9 WXYZ WXYZ	ЬЭЮЯ ь э ю я 9	WXYZwxyz9
0	0	0
* _	Вставка дефиса (-).	Вставка дефиса (-).
# _	Вставка пробела ().	Вставка пробела ().

Установка телефонной книги

Вы можете сохранять номера телефонов в памяти телефонной трубки. В последствии Вы можете осуществлять вызовы по номерам сохраненным в Телефонной книге.

Сохранение номеров в Тел. Книге

- 1 В исходном состоянии нажмите Клавишу Телефонной Книги (Сектор вниз).
- 2 На дисплее отобразится подменю Телефонной книги. Подвиньте курсор к строке **"ДОБАВИТЬ"**.
- 3 Нажмите Клавишу Меню. На дисплее появится надпись **"ВВОД НОМЕРА"**. Введите желаемый номер (не более 24 цифр). Для введения паузы, используйте Клавишу Повторного набора/Паузы.
 - Если при введении номера Вы сделали ошибку воспользуйтесь Клавишей Сброса для удаления неверного символа.
- 4 Нажмите Клавишу Меню. На дисплее появится надпись **"ВВОД ИМЕНИ"**. Ввод имени будет происходить в соответствии с установленным языком трубки.
- 5 Для выбора необходимого символа нажимайте на соответствующую клавишу до тех пор пока этот символ не появится на дисплее. Вводимое имя должно содержать не более 12 символов.
 - См. Таблицу соответствия клавиш вводимым символам на стр. 52.
- 6 Нажмите Клавишу Меню. На дисплее появится надпись **"ЯЧЕЙКА"**. С помощью Секторов Вверх/вниз выберите номер ячейки для сохранения этой записи в Телефонной книге. Для сохранения настроек нажмите Клавишу Меню.
 - В Телефонной книге может быть сохранено не более 30 записей.
- 7 Нажмите Клавишу Завершения разговора.

Редактирование и удаление записей Телефонной книги

- 1 В исходном состоянии нажмите Клавишу Телефонной Книги (Сектор вниз).
- 2 На дисплее отобразится подменю Телефонной книги. Подвиньте курсор к строке **"СПИСОК"** и нажмите Клавишу Меню.
- 3 С помощью Секторов Вверх/вниз найдите запись, которую необходимо отредактировать/удалить.
- 4 Нажмите Клавишу Меню. Подвиньте курсор к строке **"ИЗМЕНИТЬ"** и нажмите Клавишу Меню еще раз. После того как на дисплее появится надпись **"ВВОД НОМЕРА"**, введите исправленный номер (не более 24 символов).
 - Если Вы хотите удалить запись из Телефонной книги, подвиньте курсор к строке **"УДАЛИТЬ"** и нажмите Клавишу Меню. После появления на дисплее надписи **"УДАЛИТЬ?"**, нажмите Клавишу Меню еще раз.
- 5 Нажмите Клавишу Меню. На дисплее появится надпись **"ВВОД ИМЕНИ"**. Введите новое имя (не более 12 символов), затем нажмите Клавишу Меню.
- 6 На дисплее появится надпись **"ЯЧЕЙКА"**. С помощью Секторов Вверх/вниз выберите номер ячейки для сохранения этой записи в Телефонной книге. Для сохранения настроек нажмите Клавишу Меню.
- 7 Нажмите Клавишу Завершения разговора.

Поиск абонента в Телефонной книге с последующим осуществлением вызова

- 1 В исходном состоянии нажмите Клавишу Телефонной Книги (Сектор вниз).
- 2 На дисплее отобразится подменю пункта меню **"ТЕЛ.КНИГА"**. Подвиньте курсор к строке **"СПИСОК"** и нажмите Клавишу Меню.
- 3 С помощью Секторов Вверх/вниз найдите запись с номером искомого абонента.
- 4 Для осуществления вызова выбранного абонента нажмите Клавишу Разговора.




Услуга определения номера вызывающего абонента

Если компания - оператор связи предоставляет Вам услугу автоматического определения номера вызывающего абонента, то с помощью этого телефонного аппарата Вы можете пользоваться дополнительными функциями: отображение номера вызывающего абонента на дисплее Телефонной трубки, последующее сохранение отображаемых номеров в Телефонной книге, отображение имени вызывающего абонента, если его номер сохранен в Телефонной книге.

Номера последних 30 звонивших Вам абонентов сохраняются в виде списка поступивших вызовов в памяти вашего Телефонного аппарата. Последующие вызовы записываются на место самых ранних. Если компания - оператор связи не предоставляет Вам услугу автоматического определения номера вызывающего абонента, то определение номера АОН средствами только вашего аппарата невозможно. Если Даная услуга предоставляется, то при поступлении вызова на дисплее отобразится информация о вызывающем абоненте.

Проверка информации о вновь поступивших вызовах

При поступлении вызовов за время вашего отсутствия и при определении номера(ов) вызывающего абонента информация об этом событии будет отображена на дисплее вашего Телефонного аппарата. Нажмите Клавишу Меню и с помощью Секторов Вверх/вниз поместите курсор на строку "АОН", нажмите Клавишу Меню еще раз. На дисплее отобразится количество вновь поступивших вызовов (в приведенном примере количество вновь поступивших вызовов равно 10). Так же вы можете увидеть дату и время поступления вызовов, нажав Клавишу Меню.

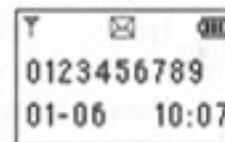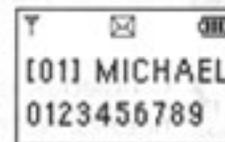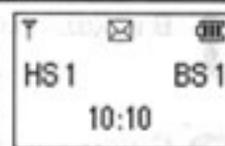

Поиск абонента в Телефонной книге с последующим осуществлением вызова

- 1 В исходном состоянии нажмите Клавишу Меню.
- 2 С помощью Секторов Вверх/вниз подвиньте курсор к строке "АОН" и нажмите Клавишу Меню.
- 3 На дисплее появится информация о последнем поступившем вызове. Используя Секторы Вверх/Вниз Клавиши Навигации выберите номер, по которому Вы хотите осуществить вызов.
- 4 Для набора выбранного номера нажмите Клавишу Разговора.

Вы можете сохранить номер в Телефонную книгу из Списка поступивших вызовов.

Сохранение номеров из Списка поступивших вызовов в Тел. Книгу

- 1 В исходном состоянии нажмите Клавишу Меню.
- 2 С помощью Секторов Вверх/вниз подвиньте курсор к строке **"АОН"** и нажмите Клавишу Меню.
- 3 С помощью Секторов Вверх/вниз просмотрите список последних поступивших вызовов.
- 4 После выбора номера, который нужно сохранить, нажмите Клавишу Меню. С помощью Секторов Вверх/вниз подвиньте курсор к строке **"СОХРАНИТЬ."** и нажмите Клавишу Меню.
- 5 На дисплее отобразится выбранный номер и появится надпись **"ВВОД НОМЕРА"**. Для сохранения номера нажмите Клавишу Меню.
 - Перед сохранением номер может быть изменен.
- 6 Затем на дисплее появится надпись **"ВВОД ИМЕНИ"**. Введите имя, состоящее не более чем из 12 символов и нажмите Клавишу Меню.
- 7 Затем на дисплее появится надпись **"ЯЧЕЙКА"**. С помощью Секторов Вверх/вниз выберите номер ячейки для сохранения этой записи в Телефонной книге. Для сохранения настроек нажмите Клавишу Меню.
 - В Телефонной книге может быть сохранено не более 30 записей.
- 8 Нажмите Клавишу Завершения разговора.

Вы можете удалить записи в Списке поступивших вызовов.

Удаление записей из Списка поступивших вызовов

- 1 В исходном состоянии нажмите Клавишу Меню.
- 2 С помощью Секторов Вверх/вниз подвиньте курсор к строке **"АОН"** и нажмите Клавишу Меню.
- 3 С помощью Секторов Вверх/вниз просмотрите список последних поступивших вызовов.
- 4 После выбора номера, который нужно удалить, нажмите Клавишу Меню. С помощью Секторов Вверх/вниз подвиньте курсор к строке **"УДАЛИТЬ"** и нажмите Клавишу Меню.
 - При выборе опции **"ОЧИСТИТЬ"** весь список поступивших вызовов будет удален.
- 5 На дисплее появится надпись **"УДАЛИТЬ?"**. Для подтверждения удаления нажмите Клавишу Меню.
- 6 Нажмите Клавишу Завершения разговора.

Категории определены следующие:

Категории абонентских линий

- **Категория 1** - Телефон квартирный или учрежденческий с возможностью выхода на автоматическую зонную, междугородную и международную сети.
- **Категория 2** - Телефон гостиницы с возможностью выхода на автоматическую зонную, междугородную и международную сети.
- **Категория 3** - Телефон квартирный, учрежденческий, гостиницы с возможностью выхода к абонентам местной сети, но без права выхода на автоматическую зонную, междугородную и международную сети и на платные службы сервиса.
- **Категория 4** - Телефон учрежденческий с возможностью выхода на автоматическую зонную, междугородную и международную сети и на платные службы сервиса+ обеспечивается приоритет при установлении соединений на внутризонной и междугородной сетях.
- **Категория 5** - Телефон учрежденческий для учреждения Министерства связи с возможностью выхода на автоматическую зонную, междугородную и международную сети и на бесплатные спецслужбы+ разговоры регистрируются, но не тарифицируются.
- **Категория 6** - Междугородный таксофон переговорного пункта с возможностью выхода на автоматическую внутризонную и междугородную сети+ а также универсальный таксофон с возможностью выхода на местную и междугородную сети (оплата монетами) и таксофон для связи только со спецслужбами.
- **Категория 7** - Телефон учрежденческий или квартирный с возможностью выхода на автоматическую зонную, междугородную и международную сети и на платные службы сервиса.
- **Категория 8** - Телефон учрежденческий с подключением устройства передачи данных, факсимильных сообщений и сообщений электронной почты, и с возможностью выхода на автоматическую зонную, междугородную и международную сети.
- **Категория 9** - Местный таксофон.
- **Категория 10** - Резерв.

В случае возникновения любых проблем с Телефонным аппаратом, необходимо снять и установить аккумуляторные батареи, убедившись в их работоспособности и отсутствии окислов на контактах. При наличии окислов, удалите их ватным тампоном, смоченным в спирте. Если, несмотря на проведенную процедуру, ваш телефонный аппарат не восстановил работоспособность, Прочитайте и проделайте процедуры, описанные в приведенной таблице, до обращения в специализированный сервис-центр.

Устранение неисправностей

Проблема	Возможная причина	Действия для устранения
Нет сигнала "Ответ станции" - непрерывный тон при занятии абонентской линии.	<ul style="list-style-type: none"> • Подключён ли Телефонный шнур к телефонной розетке и Базовому модулю? • Зарегистрирована ли Телефонная трубка в Базовом Модуле? 	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что Базовый модуль подключен к сети переменного тока и в наличии напряжения в сети. • Если Вы пытаетесь осуществить вызов, но Телефонная трубка незарегистрирована, "Out of Range" будет отображаться на Жидко - Кристаллическом Индикаторе. Осуществите Регистрацию Телефонной трубки (страница 36).
Невозможно осуществить исходящий вызов или принять входящий вызов.	<ul style="list-style-type: none"> • Заряжены ли батареи телефонной трубки? 	<ul style="list-style-type: none"> • Если Символ заряда батареей показывает полный разряд, вам необходимо осуществить заряд в течение нескольких часов.
Телефонная трубка не звонит.	<ul style="list-style-type: none"> • Не установили ли Вы громкость Звонка Телефонной трубки как выключено? 	<ul style="list-style-type: none"> • Смените громкость Звонка Телефонной трубки (страница 33).

Срок службы: Срок службы - 5 лет. Гарантийный срок - 1 год.

