


Меры безопасности


Пожалуйста, прочтите о мерах безопасности перед началом использования вашего аппарата. Нарушение этих мер и инструкций может повлечь возникновение опасных ситуаций. Данная информация поможет Вам избежать повреждений телефонного аппарата (ТА), ущерба вашему имуществу, а так же исключить травмы при использовании телефонного аппарата.

- Меры безопасности содержат различные инструкции и предостережения. После прочтения данной Инструкции по эксплуатации сохраните её, ввиду возможности дальнейшего использования.

..... ⚠ Запрещается!

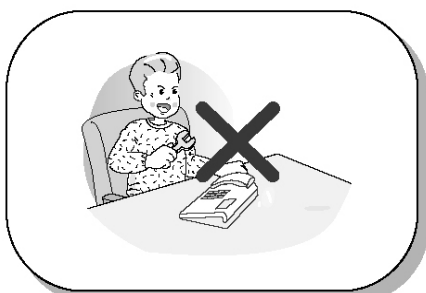


Только квалифицированный и специально подготовленный персонал может производить установку и ремонт телефонного оборудования производства LG-Nortel. Для осуществления ремонта обращайтесь в специализированные сервис-центры.

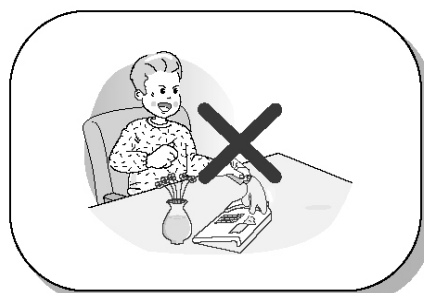


Избегайте попадания жидкости внутрь ТА. Если это произошло, немедленно отключите ТА от электрической сети и телефонной линии и поместите его в сухое место. Обратитесь в сервис-центр. В противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.



Если Вы ощутили запах гари или обнаружили дым из вашего ТА, немедленно отключите его от электрической сети и телефонной линии. Обратитесь в сервис-центр. В противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.

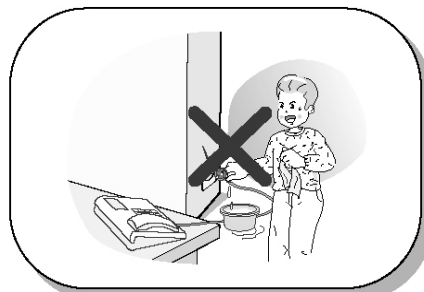

Не прикасайтесь к вилке и электрическому шнуру мокрыми руками! В противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.

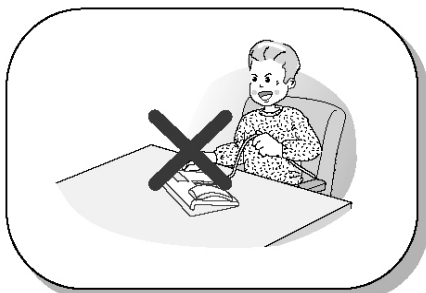

При отключении энергопотребления или телефонного шнура беритесь за вилку и аккуратно тяните её. Нельзя брать и тянуть за электрический и телефонный шнуры! Это может привести к поражению электрическим током или поломке аппарата.




Не прикасайтесь к вилке, электрическому и телефонному шнурам во время грозы! В противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.

※ Изображение ТА на вышепредставленных рисунках может отличаться от реального внешнего вида ТА.

Меры безопасности

..... ⚠ Запрещается!

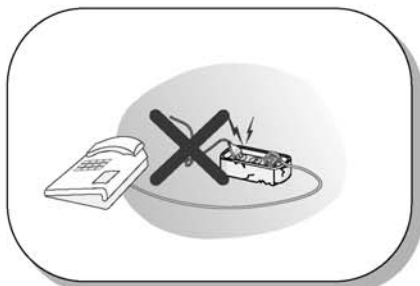


При подключении телефонного аппарата не используйте поврежденные шнуры и телефонные розетки. В противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.

..... ⚠ Внимание!




Устанавливайте ТА в места недоступные для детей. В противном случае, это может привести к травмам и/или поломке ТА.

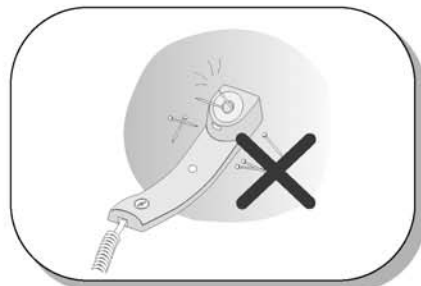


Будьте осторожны при использовании телефонной трубки, т.к. к ней могут примагничиваться иголки, булавки и др. мелкие металлические предметы, что может привести к травмам.



Не устанавливайте ваш ТА в местах с повышенной вибрацией. Это может повлиять на его работу и сократить срок его службы.

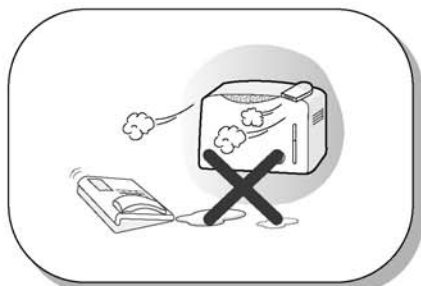

Для установки ТА выбирайте сухие помещения с хорошей вентиляцией. В противном случае это может привести к поломке ТА.

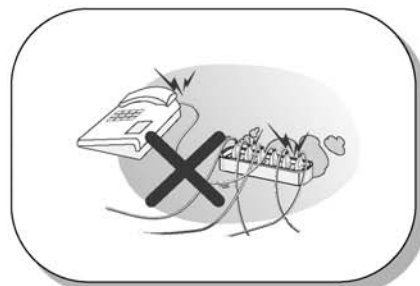

Не подключайте слишком много электрических потребителей к одной розетке. Это может привести к пожару или поражению электрическим током.




Не кладите на ТА тяжелые предметы. Это может привести к поломке ТА. Если это произошло и работа ТА нарушена, обратитесь в сервис-центр.


※ Изображение ТА на вышепредставленных рисунках может отличаться от реального внешнего вида ТА.

Меры безопасности


..... ⚠ Внимание!

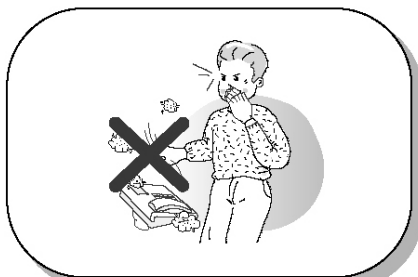


Не роняйте и не кидайте ТА. Это может привести к поломке ТА. Если это произошло и работа ТА нарушена, обратитесь в сервис-центр.

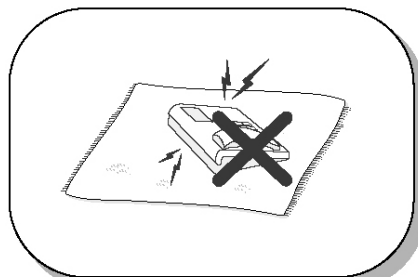


Избегайте воздействия электро-магнитного излучения на ТА. В противном случае это может привести к поломке ТА.

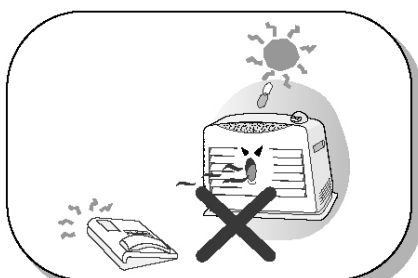

Не устанавливайте ТА в местах попадания прямых солнечных лучей и рядом с нагревательными приборами. В противном случае это может привести к пожару или поломке ТА.

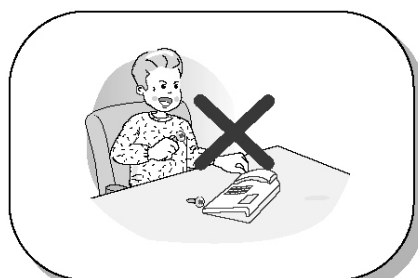

Не позволяйте металлическим или другим инородным предметам попадать внутрь вашего телефона. Если Вы обнаружите наличие инородного предмета в ТА, немедленно отключите его и обратитесь в специализированный сервис - центр.

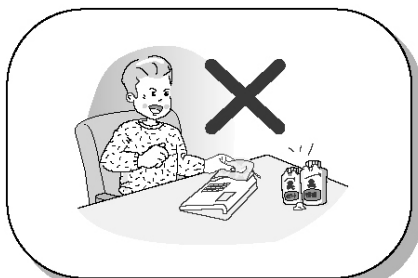

Избегайте воздействия легкоиспаряющихся жидкостей, таких как бензин, спирт, ацетон на ваш ТА. Это может привести к пожару, деформации корпуса или его выцветанию.

※ Изображение ТА на вышепредставленных рисунках может отличаться от реального внешнего вида ТА.

Содержание

Обзор	1
LIP-7024LD.....	1
Описание символов дисплея.....	2
Внешний вид и описание кнопок	3
Схема кабельных соединений	5
Вызовы	6
1. Исходящий вызов.....	6
2. Входящий вызов	6
3 Кнопки управления и Клавиша навигации	7
3 Кнопки управления	7
Клавиша навигации	7
Основные функции	8
1. В исходном состоянии	8
1.1 Перехват вызова в группе	8
1.2 Конференция	9
1.3 Повторный набор номера	10
2. При снятой трубке	11
3. При внутреннем наборе	11
4. При вызове незанятого внутреннего абонента.....	11
5. При вызове занятого внутреннего абонента	12
6. При вызове внутреннего абонента в режиме DND.....	12
7. При ошибке в наборе	12
8. При поступлении внутреннего вызова	13
9. При разговоре с внутренним абонентом	13
10. Постановка в очередь на получение доступа к СО линии.....	13
11. При наборе / разговоре по СО линии	14
12. Воспроизведение сообщений.....	15
13. Поисковый вызов	15
Телефонная книга	16
1. Новая запись	16
2. Поиск по имени	18
3. Поиск по номеру	19
4. Поиск по группе	20
5. Код доступа к СО линии	21
6. Удаление всех записей	21

Содержание

Меню	21
1. Меню.....	21
1.1 Исходящие вызовы	21
1.2 Входящие вызовы	21
1.3 Сокращенный набор.....	22
1.3.1 Индивидуальный сокращенный набор по номеру	23
1.3.2 Системный сокращенный набор по номеру	23
1.3.3 Сокращенный набор по ICM имени.....	24
1.3.4 Индивидуальный сокращенный набор по имени	24
1.3.5 Системный сокращенный набор по имени.....	25
1.4 Переадресация вызовов.....	26
1.5 Сообщения об отсутствии.....	27
1.6 Поисковый вызов	28
1.7 Режим DND – «Не беспокоить»	29
1.8 Будильник	29
2. Телефонная книга	30
3. План событий.....	31
3.1 Добавление/Удаление/Редактирование событий плана	31
3.2 Поиск события плана	33
3.3 Удаление прошедших событий плана	34
3.4 Наступление события плана.....	34
3.5 Удаление всех записей.....	35
4. Профиль.....	36
4.1 Изменение языка	36
4.2 Регистрация собственного имени абонента	36
4.3 Тип звонка	37
4.4 Спикерфон / Гарнитура	38
4.5 Проводная гарнитура	38
5. Установки	39
5.1 Режим блочной передачи.....	39
5.2 Класс обслуживания абонентов (класс сервиса)	40
5.2.1 Временный класс сервиса	40
5.2.2 Мобильный класс сервиса	41
5.3 Пароль	42
5.4 Программирование сокращенного набора	43
5.5 Режим ответа	44
6. Голосовая почта.....	45
6.1 Внутренняя голосовая почта	45
6.2 Внешняя голосовая почта	46
Ввод символов	47

Обзор

LIP-7024LD

Модель **LIP-7024LD** представляет собой усовершенствованный, удобный для пользователя системный аппарат, имеющий **3** интерактивные кнопки и клавишу навигации.

- Основные характеристики
 - Стильный и ультрамодный дизайн
 - **9-и** строчный (**9 x 32**) жидко-кристаллический дисплей
 - **24** программируемые кнопки с двухцветными светодиодами
 - Порт для включения дополнительного устройства, такого как аналоговый телефон или факс
 - Возможность просмотра входящих и исходящих вызовов
 - **Hands-free** решение (при наличии модуля расширения **Blue-Tooth**, поставляется отдельно)
 - Возможность настенного монтажа (комплект для настенного монтажа поставляется отдельно)




Обзор

Описание символов дисплея

Символ	Описание
	1. Вызов принят
	2. Перевод вызова
	3. Режим «Не беспокоить» (DND)
	4. Режим работы с проводной гарнитурой (Earphone mode)
	5. Полнодуплексный режим громкой связи (Full Duplex Speaker Phone Mode)
	6. Режим выключенного микрофона (Mute mode)
	7. Будильник установлен
	8. Напоминание установлено (Schedule)
	9. Телефонная книга
	10. Символ светится : Blue-tooth интерфейс прописан, но находится вне зоны действия
	11. Символ светится : Blue-tooth интерфейс прописан и находится в зоне действия. Символ моргает : ведется разговор через Blue-tooth .

Обзор

Внешний вид и описание кнопок

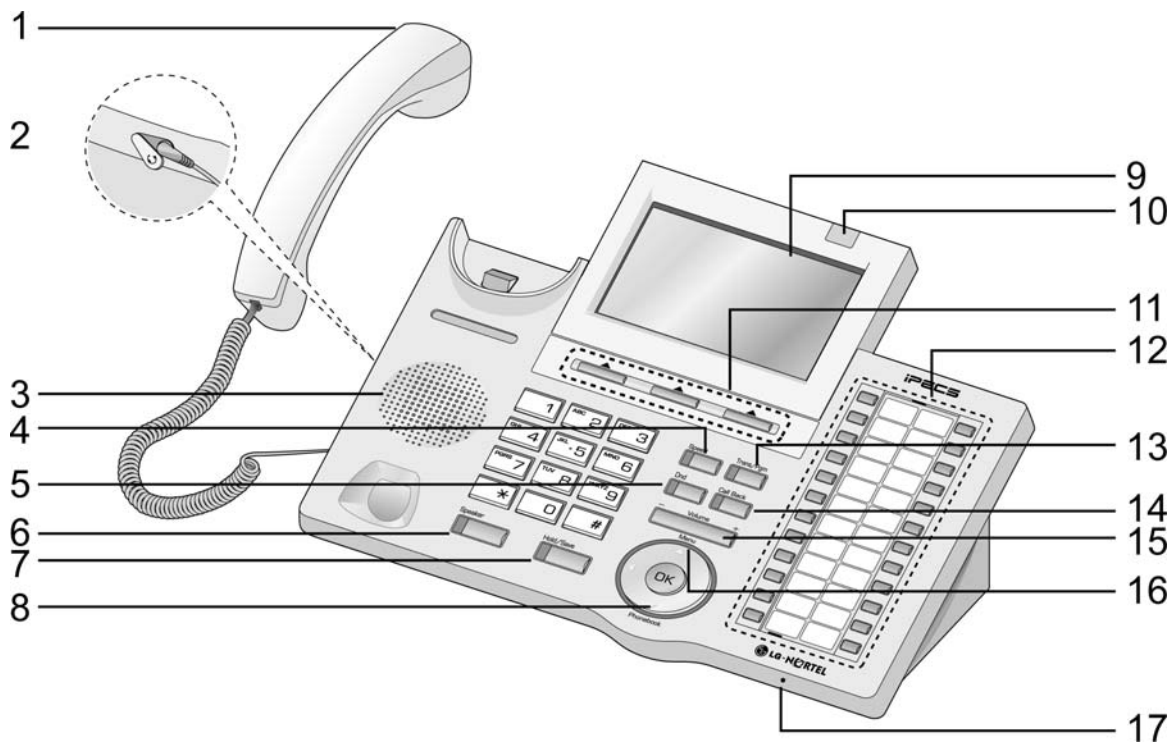


1	Телефонная трубка	10	Индикатор поступления вызова
2	Разъем для проводной гарнитуры	11	3 интерактивные кнопки
3	Динамик	12	Программируемые кнопки
4	Кнопка быстрого доступа - Speed	13	Кнопка перевода вызовов/ программирования - Trans/Pgm
5	Кнопка DND	14	Кнопка обратного вызова - Call back
6	Кнопка спикерфона - Speaker	15	Клавиша регулирования громкости
7	Кнопка удержания/сохранения - Hold/Save	16	Сектор Меню клавиши навигации
8	Сектор выбор Телефонной книги	17	Микрофон Hands-free
9	ЖКД (жидко-кристаллический дисплей)		

Обзор

1	Телефонная трубка	Используется для разговора.
2	Разъем для проводной гарнитуры	Используется для подключения гарнитуры к телефонному аппарату для режима Hands-free .
3	Динамик	Транслирует сигнал вызова и голос.
4	Кнопка быстрого доступа - Speed	Используется для сокращенного набора номера, для программирования сокращенного набора, для запоминания последнего набранного номера и т.д.
5	Кнопка Dnd	Используется для блокировки входящих вызовов. Если функция блокировки активна, индикатор этой кнопки горит красным цветом. Также используется для переадресации вызовов на др. внутренних абонентов или голосовую почту.
6	Кнопка спикерфона - Speaker	Активизирует режим громкой связи, о чем свидетельствует красный цвет индикатора.
7	Кнопка удержания/сохранения - Hold/Save	Используется для удержания вызова или для сохранения информации во время программирования.
8	Сектор выбора Телефонной книги	Используется для быстрого набора номера, сохранения последнего набранного номера и других номеров, в процессе программирования программируемых кнопок.
9	ЖКД (жидко-кристаллический дисплей)	На дисплее отображаются набираемые номера и входящие номера, статус абонентской линии и различные сообщения.
10	Индикатор поступления вызова	Горит во время поступления вызова на телефонный аппарат.
11	3 интерактивные кнопки	Используются для выбора функций, отображаемых на дисплее прямо над этими кнопками.
12	Программируемые кнопки	Могут быть запрограммированы пользователем для выполнения различных функций..
13	Кнопка перевода вызовов/ программирования - Trans/PGM	Используется для перевода вызовов (TRS) или для входа в режим программирования (PGM).
14	Кнопка обратного вызова - Call back	Используется для обратного вызова номера, исходящий вызов с которого не был принят по причине занятости телефонной линии.
15	Клавиша регулирования громкости	Используется для регулирования громкости сигнала вызова, громкости трубки и громкости режима спикерфона.
16	Сектор Меню	Используется для выбора пунктов меню и опций.
17	Микрофон Hands-free	Используется при активном режиме спикерфона.

Обзор

Схема кабельных соединений

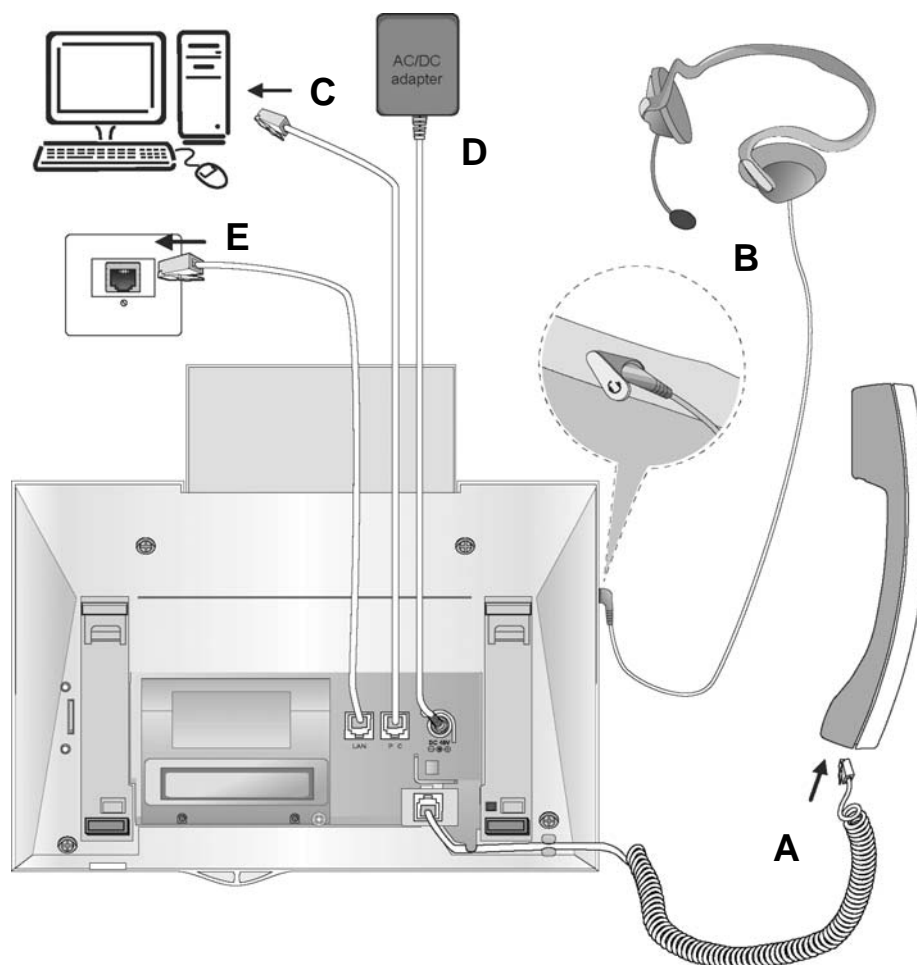

Кабельные соединения

- A** – Один конец спирального провода вставляется в разъем Телефонной трубки, другой – в разъем, находящийся в нижней части корпуса Телефонного аппарата.
- B** – Соединительный шнур проводной гарнитуры вставляется в специальный разъем, находящийся с левой стороны корпуса Телефонного аппарата.
- C** – Один конец компьютерного кабеля вставляется в разъем, находящийся в нижней части корпуса Телефонного аппарата, другой – в сетевой порт компьютера (LAN switch port of PC).
- D** – Шнур сетевого адаптера вставляется в разъем, находящийся в нижней части корпуса Телефонного аппарата. Сетевой адаптер подключается к сети ~220В.
- E** – Один конец сетевого кабеля вставляется в разъем, находящийся в нижней части корпуса Телефонного аппарата, другой – в компьютерную розетку (в порт сетевого коммутатора).
IEEE 802.3af Compliant


Вызовы

1. Исходящий вызов

Внутренний




Внешний

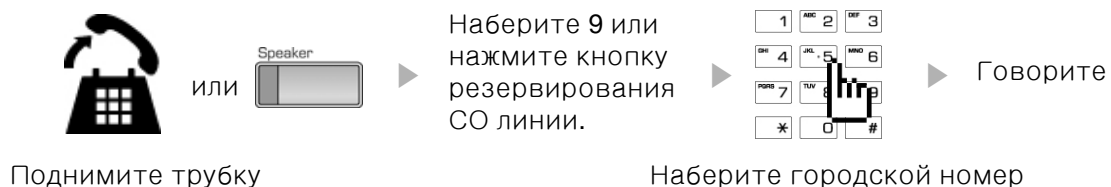


2. Входящий вызов

Внутренний

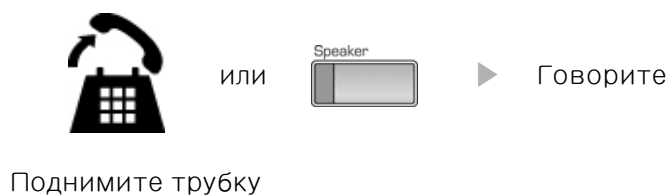


Внешний

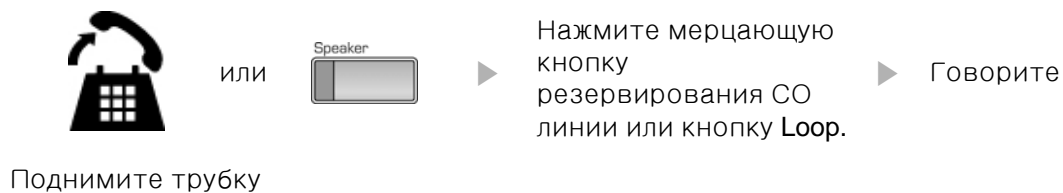

3 Кнопки управления и Клавиша навигации

3 Кнопки управления

3 Кнопки управления расположены под дисплеем. Кнопки управления не имеют жестко закрепленных функций, текущая функция кнопки отображается на дисплее строго над кнопкой. Например, если пользователь вызывает абонента, чья телефонная линия уже занята, то в трубке он слышит сигнал «занято» и на дисплее отображается статус «занято». Над каждой из кнопок управления отображаются функции, возможные к выполнению в данный момент - “Message Wait” (Сообщение об ожидании), “Camp-On” (Ожидающий вызов) и “Flash” (Сброс). Для активации желаемой функции достаточно нажать на соответствующую кнопку управления.

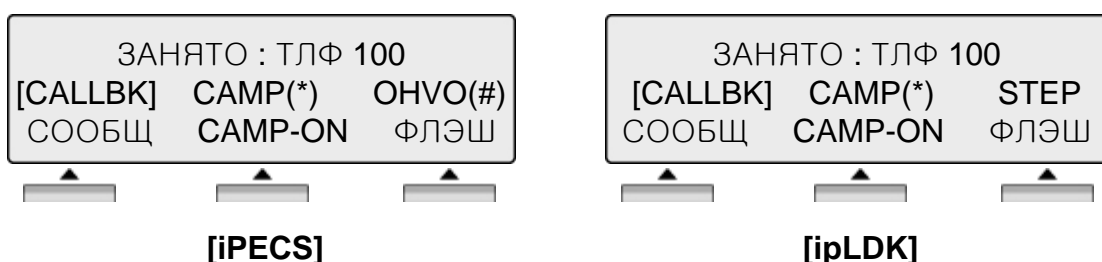

Клавиша навигации

В случаях, когда для выбора пользователя возможно более 3-х функций, на дисплее отображается левая (←) или правая (→) стрелка (см. рисунок). При нажатии сектора Клавиши навигации, соответствующего направлению стрелки, на дисплее отображаются дополнительные функции. Клавиша навигации располагается под Клавишей регулирования громкости.



Основные функции

Нажав одну из 3-х кнопок управления возможно выбрать одну из функций отображенных в нижней части дисплея. Например, если Вы хотите выбрать функцию перехвата (**pick up**) (см. рис.), нажмите левую кнопку. Если для выбора возможны больше чем 3 функции, то на дисплее отобразится стрелка. Используйте Клавишу навигации для перехода на следующий/предыдущий экран с отображаемыми для выбора функциями.

1. В ИСХОДНОМ СОСТОЯНИИ

3 кнопки управления располагаются прямо под дисплеем.



ПЕРЕХВ : нажмите [ПЕРЕХВ] для перехвата вызова в группе перехвата

КОНФЕР : нажмите [КОНФЕР] для перехода в режим конференции, для отмены конференции нажмите [MSG]

ПОВТОР : нажмите [ПОВТОР] для повторного набора последнего набранного номера.

1.1 Перехват вызова в группе

С ТА Вы можете перехватить вызов, пришедший на другой ТА, если оба абонента прописаны в одной группе перехвата.

Группы перехвата создаются администратором системы.



Нажмите [ПЕРЕХВ].



Говорите

Основные функции

1.2 Конференция

ВОС ПОН ВТО СРЕ ЧЕТ ПЯТ СУБ								2006
2	3	4	5	6	7	8	04 / 03	
9	10	11	12	13	14	15		
16	17	18	19	20	21	22		
23	24	25	26	27	28	29		
30	31							
ВЫЗОВ НА ТЛФ 102								
01 МАЙ 04 05:34 pm								
СООБЩ ФЛЭШ								

Наберите желаемый номер внутреннего абонента.
(например:102).

ВОС ПОН ВТО СРЕ ЧЕТ ПЯТ СУБ								2006
2	3	4	5	6	7	8	04 / 03	
9	10	11	12	13	14	15		
16	17	18	19	20	21	22		
23	24	25	26	27	28	29		
30	31							
ВЫЗОВ НА ТЛФ 102								
01 МАЙ 04 05:34 pm								
ПЕРЕВОД КОНФЕР МИК.ВЫК								

После ответа абонента нажмите [КОНФЕР].

ВОС ПОН ВТО СРЕ ЧЕТ ПЯТ СУБ								2006
2	3	4	5	6	7	8	04 / 03	
9	10	11	12	13	14	15		
16	17	18	19	20	21	22		
23	24	25	26	27	28	29		
30	31							
ВЫЗОВ НВ ТЛФ 104								
01 МАЙ 04 05:34 pm								
СООБЩ ФЛЭШ								

Наберите еще один номер внутреннего абонента, с которым необходимо провести конференцию. (например:104).
Дождитесь когда абонент 104 примет вызов.

ВОС ПОН ВТО СРЕ ЧЕТ ПЯТ СУБ								2006
2	3	4	5	6	7	8	04 / 03	
9	10	11	12	13	14	15		
16	17	18	19	20	21	22		
23	24	25	26	27	28	29		
30	31							
КОНФЕРЕНЦИЯ								
01 МАЙ 04 05:34 pm								
КОНФЕР МИК.ВЫК								

Для установки 3-х сторонней конференции дважды нажмите [КОНФЕР].

Основные функции

1.3 Повторный набор номера

ВОС ПОН ВТО СРЕ ЧЕТ ПЯТ СУБ								2006
2	3	4	5	6	7	8	1	04 / 03
9	10	11	12	13	14	15		
16	17	18	19	20	21	22		
23	24	25	26	27	28	29		
30	31							

ТЛФ 100 (Т)
01 МАЙ 04 05:34 pm
ПЕРЕХВ КОНФЕР ПОВТОР

Нажмите [ПОВТОР].

ИСХОДЯЩИЕ ВЫЗОВЫ
1234
5678

НАЗАД ПОДРОБНО НАБРАТЬ

Выберите желаемый номер с помощью Клавиши навигации.

ИСХОДЯЩИЕ ВЫЗОВЫ
1234
5678

НАЗАД ПОДРОБНО НАБРАТЬ

Для осуществления вызова по выбранному номеру нажмите [НАБРАТЬ] или ОК.

DIALED CALLS – 0
05/01 10:56
1234

НАЗАД УДАЛИТЬ НАБРАТЬ

Или нажмите подробно [ПОДРОБНО] для просмотра детальной информации о выбранном номере (DIALED CALLS).

Основные функции

2. При снятой трубке

ВОС ПОН ВТО СРЕ ЧЕТ ПЯТ СУБ								2006
2	3	4	5	6	7	8	1	04 / 03
9	10	11	12	13	14	15		
16	17	18	19	20	21	22		
23	24	25	26	27	28	29		
30	31							
ТЛФ 100 (Т)								
01 МАЙ 04				05:34 pm				
ПЕРЕАДР			КОНФЕР			ПОВТОР→		

ПЕРЕАДР: Нажмите [ПЕРЕАДР] для перевода вызова на другого внутреннего абонента, голосовой ящик и др.

КОНФЕР: Нажмите [КОНФЕР] для входа в режим конференции.

ПОВТОР: Нажмите [ПОВТОР] для повторного набора номера.



ВОС ПОН ВТО СРЕ ЧЕТ ПЯТ СУБ								2006
2	3	4	5	6	7	8	1	04 / 03
9	10	11	12	13	14	15		
16	17	18	19	20	21	22		
23	24	25	26	27	28	29		
30	31							
ТЛФ 100 (Т)								
01 МАЙ 04				05:34 pm				
←АБОНЕНТ								

ICM: Если во время разговора поступает вызов от внутреннего абонента, то для постановки на удержание первого вызова и ответа на второй нажмите [ICM].



3. При внутреннем наборе

ВОС ПОН ВТО СРЕ ЧЕТ ПЯТ СУБ								2006
2	3	4	5	6	7	8	1	04 / 03
9	10	11	12	13	14	15		
16	17	18	19	20	21	22		
23	24	25	26	27	28	29		
30	31							
ТЛФ 100 (Т)								
01 МАЙ 04				05:34 pm				
ФЛЭШ								

ФЛЭШ: Для завершения вызова и перехода в режим набора номера нажмите [ФЛЭШ].



4. При вызове незнающего внутреннего абонента

ВОС ПОН ВТО СРЕ ЧЕТ ПЯТ СУБ								2006
2	3	4	5	6	7	8	1	04 / 03
9	10	11	12	13	14	15		
16	17	18	19	20	21	22		
23	24	25	26	27	28	29		
30	31							
ТЛФ 100 (Т)								
01 МАЙ 04				05:34 pm				
СООБЩ			ФЛЭШ					

СООБЩ: Нажмите [СООБЩ] чтобы оставить сообщение или внутренний номер (в зависимости от установок станции).

ФЛЭШ: Для завершения вызова и перехода в режим набора номера нажмите [ФЛЭШ].



Основные функции

5. При вызове занятого внутреннего абонента

ВОС ПОН ВТО СРЕ ЧЕТ ПЯТ СУБ								2006
2	3	4	5	6	7	8	1	04 / 03
9	10	11	12	13	14	15		
16	17	18	19	20	21	22		
23	24	25	26	27	28	29		
30	31							
ЗАНЯТО : ТЛФ 102								
[CALL BK]			СМАР (*)			СТЕР		
СООБЩ			САРМ-ОН			ФЛЭШ		

▲ ▲ ▲

СООБЩ : Нажмите [СООБЩ] чтобы оставить голосовое сообщение или внутренний номер (в зависимости от установок системы).

САРМ-ОН : Нажмите [САРМ-ОН] для уведомления поступления нового вызова.

ФЛЭШ : Для завершения вызова и перехода в режим набора номера нажмите [ФЛЭШ].

6. При вызове внутреннего абонента в режиме DND

ВОС ПОН ВТО СРЕ ЧЕТ ПЯТ СУБ								2006
2	3	4	5	6	7	8	1	04 / 03
9	10	11	12	13	14	15		
16	17	18	19	20	21	22		
23	24	25	26	27	28	29		
30	31							
НЕ БЕСПОКОИТЬ ТЛФ 102								
ОБР ВЫЗ			ФЛЭШ					

▲ ▲

ОБР ВЫЗ : Нажмите [ОБР ВЫЗ] чтобы оставить голосовое сообщение или внутренний номер (в зависимости от установок системы).

ФЛЭШ : Для завершения вызова и перехода в режим набора номера нажмите [ФЛЭШ].

7. При ошибке в наборе

ВОС ПОН ВТО СРЕ ЧЕТ ПЯТ СУБ								2006
2	3	4	5	6	7	8	1	04 / 03
9	10	11	12	13	14	15		
16	17	18	19	20	21	22		
23	24	25	26	27	28	29		
30	31							
НЕВЕРНЫЙ НАБОР								
01 МАЙ 04			05:34 pm					
ФЛЭШ								

▲

ФЛЭШ : Для завершения вызова и перехода в режим набора номера нажмите [ФЛЭШ].

Основные функции

8. При поступлении внутреннего вызова

ВОС ПОН ВТО СРЕ ЧЕТ ПЯТ СУБ								2006
2	3	4	5	6	7	8	1	04 / 03
9	10	11	12	13	14	15		
16	17	18	19	20	21	22		
23	24	25	26	27	28	29		
30	31							
ВЫЗОВ ОТ ТЛФ 104								
01 МАЙ 04				05:34 pm				
DND								

DND : Нажмите [DND] для блокировки входящего вызова. (Do Not Disturb)

9. При разговоре с внутренним абонентом

ВОС ПОН ВТО СРЕ ЧЕТ ПЯТ СУБ								2006
2	3	4	5	6	7	8	1	04 / 03
9	10	11	12	13	14	15		
16	17	18	19	20	21	22		
23	24	25	26	27	28	29		
30	31							
ВЫЗОВ ОТ ТЛФ 101								
01 МАЙ 04				05:34 pm				
ПЕРЕВОД			КОНФЕР			МИК.ВЫК		

ПЕРЕВОД : Нажмите [ПЕРЕВОД] для перевода вызова.

КОНФЕР : Нажмите [КОНФЕР] для входа в режим конференции

МИК.ВЫК : Нажмите [МИК.ВЫК] для отключения микрофонов телефонной трубки, спикерфона или гарнитуры. Для включения микрофона нажмите [МИК.ВКЛ].

10. Постановка в очередь на получение доступа к СО линии

ВОС ПОН ВТО СРЕ ЧЕТ ПЯТ СУБ								2006
2	3	4	5	6	7	8	1	04 / 03
9	10	11	12	13	14	15		
16	17	18	19	20	21	22		
23	24	25	26	27	28	29		
30	31							
ВАША ЛИНИЯ 103 ЗАНЯТО								
ВАША ОЧЕРЕДЬ НА ЛИНИЮ								
ОБР ВЫЗ								

ОБР ВЫЗ : Если после того как Вы набрали «9» для выхода на СО линию, Вы слышите сигнал занято, это значит, что нет свободной СО линии для совершения звонка. Для постановки в очередь на получение доступа к СО линии нажмите [ОБР ВЫЗ].

Основные функции

11. При наборе/разговоре по СО линии

ВОС ПОН ВТО СРЕ ЧЕТ ПЯТ СУБ								1	2006
2	3	4	5	6	7	8		04 / 03	
9	10	11	12	13	14	15			
16	17	18	19	20	21	22			
23	24	25	26	27	28	29			
30	31								
0212345678									
ЛИНИЯ 125				00:00:03					
ПЕРЕВОД			КОНФЕР			МИК.ВЫК→			



ВОС ПОН ВТО СРЕ ЧЕТ ПЯТ СУБ								1	2006
2	3	4	5	6	7	8		04 / 03	
9	10	11	12	13	14	15			
16	17	18	19	20	21	22			
23	24	25	26	27	28	29			
30	31								
0212345678									
ЛИНИЯ 125				00:00:03					
←ЗАПИС			ФЛЭШ			ACNR			



ПЕРЕВОД : Нажмите [ПЕРЕВОД] для перевода вызова.

КОНФЕР : Нажмите [КОНФЕР] для входа в режим конференции

МИК.ВЫК : Нажмите [МИК.ВЫК] для отключения микрофонов телефонной трубки, спикерфона или гарнитуры. Для включения микрофона нажмите [МИК.ВКЛ].

ЗАПИС : Нажмите [ЗАПИС] для записи текущего разговора. (при наличии зарегистрированных системных ресурсов)

ФЛЭШ : Для завершения вызова и перехода в режим набора номера нажмите [ФЛЭШ].

ACNR : Нажмите [ACNR] для автоматического дозвона.

Основные функции

12. Воспроизведение сообщений



СЛЕД : Нажмите [СЛЕД] для перехода к следующему сообщению.

ПОВТОР : Нажмите [ПОВТОР] для повторения текущего сообщения.

УДАЛИТЬ : Нажмите [УДАЛИТЬ] для удаления текущего сообщения.



ДОБ : Нажмите [ДОБ] для добавления комментариев к текущему сообщению перед пересылкой другому абоненту. Запишите комментарии и затем наберите желаемый номер для передачи сообщения.

ВЕРНУТЬСЯ : Нажмите [ВЕРНУТЬСЯ] для повтора сообщения.

ОБР ВЫЗ : Нажмите [ОБР ВЫЗ] для резервирования СО линии.

13. Поисковый вызов




ОТВЕТ : Нажмите [ОТВЕТ] для ответа на поисковый вызов.

Телефонная книга




В меню Телефонная книга [АДРЕСНАЯ КНИГА] возможно сохранение телефонных номеров, поиск, редактирование и удаление сохраненных записей.

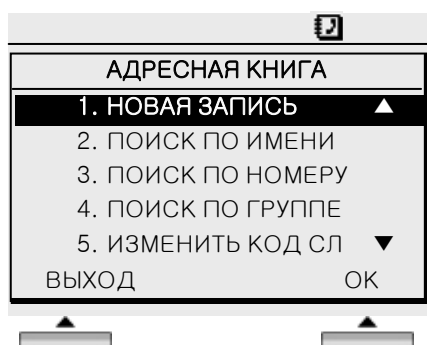



1. Новая запись

Максимальное количество записей 100.

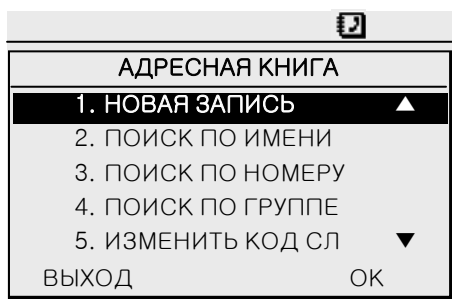


Нажмите кнопку набора [1].

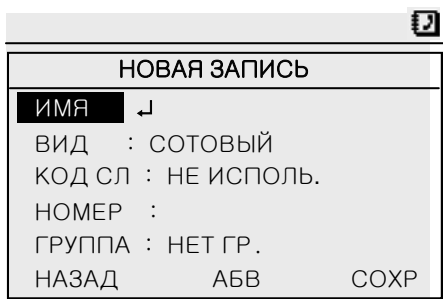

Введите имя. Для перехода к следующему шагу, нажмите .

Используйте среднюю интерактивную кнопку для выбора типа ввода: заглавные буквы, прописные буквы, цифры, символы. (Ввод с телефонного аппарата возможен только латинскими буквами)

Телефонная книга

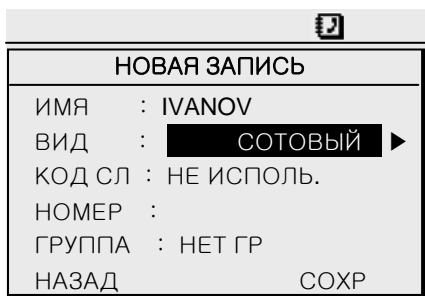

NOVAYA ZAPISЬ


ИМЯ : IVANOV
ВИД : СОТОВЫЙ ▶
КОД СЛ : НЕ ИСПОЛЬ.
НОМЕР :
ГРУППА : НЕТ ГР
НАЗАД СОХР

Выберите тип записи: мобильный, офисный, домашний номер телефона, факс, e-mail, адрес или .



NOVAYA ZAPISЬ

ИМЯ : IVANOV
ВИД : СОТОВЫЙ
КОД СЛ : КОД - 1 ▶
НОМЕР :
ГРУППА : НЕТ ГР
НАЗАД ОК

Выберите код доступа к внешней линии, используя  :

НЕ ИСПОЛЬ. – не использовать или КОД - 1,2,3,4,5.

※ НЕ ИСПОЛЬ. Отображается в случае, если в качестве типа выбран e-mail, адрес или памятка. Т.о. Код доступа к внешней линии не может быть выбран



NOVAYA ZAPISЬ


ИМЯ : IVANOV
ВИД : СОТОВЫЙ
КОД СЛ : КОД - 1
НОМЕР : 123456789
ГРУППА : НЕТ ГР
НАЗАД СОХР

Введите номер телефона. В случае, если в качестве типа выбран e-mail, адрес или памятка, поле доступно для заполнения.



NOVAYA ZAPISЬ

ИМЯ : IVANOV
ВИД : СОТОВЫЙ
КОД СЛ : КОД - 1
НОМЕР : 123456789
ГРУППА : СЕМЬЯ ▶
НАЗАД СОХР

Используя  выберите группу.


Семья
Друзья
Офис
Школа
Клиенты
Клуб.

Для сохранения записи в Телефонной книге нажмите [СОХР].

Телефонная книга

2. Поиск по имени

Нажмите [PHONEBOOK], меню Телефонной книги появится на дисплее.

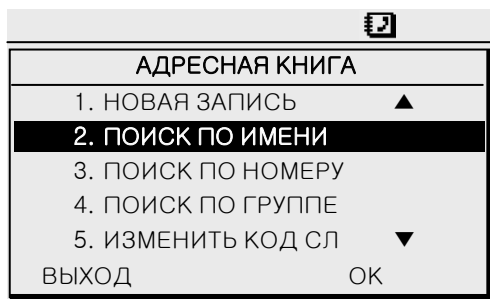



Нажмите кнопку набора [2].




Введите имя для поиска или первые несколько символов (например:ИВ) и нажмите [НАЙТИ].



Искомое имя появится на дисплее. С помощью клавиши навигации  Вы можете выбрать другое имя. 

※ Для редактирования записи нажмите [ИЗМЕНИТЬ]..

Для осуществления вызова нажмите [НАБРАТЬ].


※ Для выбора вида номера используйте клавишу навигации  .

Телефонная книга

3. Поиск по номеру




Нажмите кнопку набора [3].

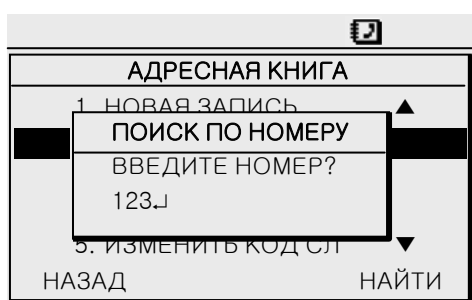

Введите телефонный номер для поиска или несколько первых цифр номера и нажмите [НАЙТИ].



Имя, соответствующее искомому номеру, отобразится на дисплее. С помощью  ,


Вы можете выбрать другого абонента.

※ Для редактирования записи нажмите [ИЗМЕНИТЬ].

Для осуществления вызова нажмите [НАБРАТЬ].


Телефонная книга

4. Поиск по группе

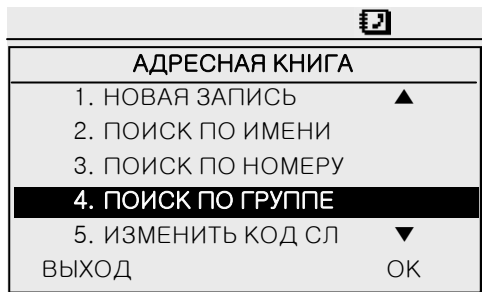


Нажмите кнопку набора [4].



С помощью , выберите группу и нажмите [НАЙТИ].



Имена, входящие в искомую группу, отобразятся на дисплее. С помощью , выберите нужное имя.

※ Для редактирования записи нажмите [ИЗМЕНИТЬ].


Для осуществления вызова нажмите [НАБРАТЬ].


Телефонная книга

5. Код доступа к СО линии




Нажмите кнопку набора [5].

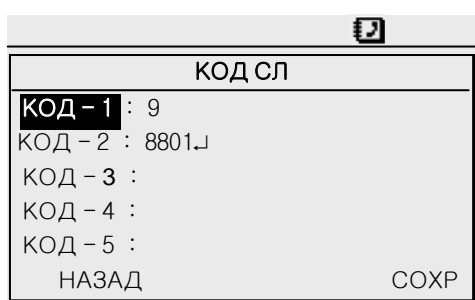


Для выбора строки используйте .

После введения кода доступа нажмите [СОХР]. Данные коды используются при введении новых записей в Телефонную книгу.

6. Удаление всех записей

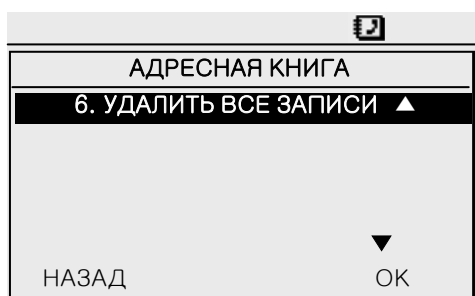

Нажмите кнопку набора [6].

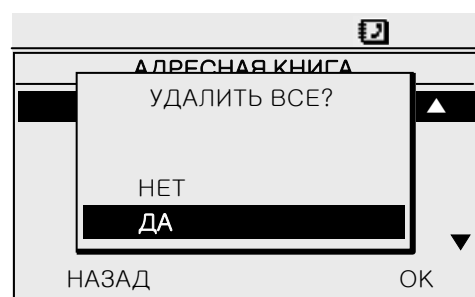


С помощью , выберите [ДА]

Нажмите [ОК]. Все записи Телефонной книги будут удалены.

Меню





Нажмите сектор [MENU].

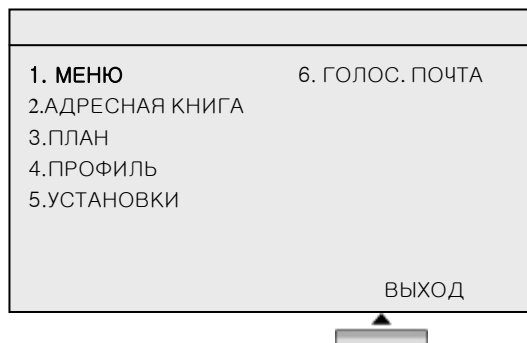

1. Меню

1.1 Исходящие вызовы

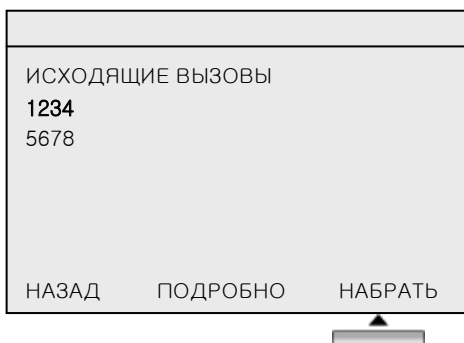


С помощью  , выберите желаемую запись списка.

Для осуществления вызова нажмите [НАБРАТЬ].

Для просмотра более детальной информации нажмите [ПОДРОБНО].

1.2 Входящие вызовы

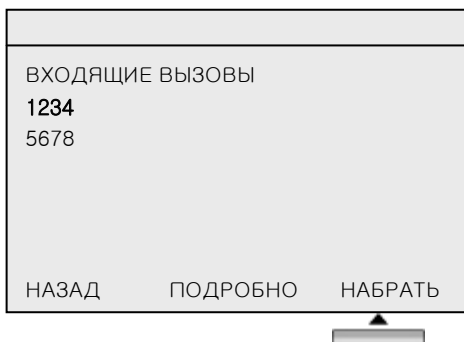

С помощью  , выберите желаемую запись списка.


Для осуществления вызова нажмите [НАБРАТЬ].

Для просмотра более подробной информации нажмите [ПОДРОБНО].

Меню

1.3 Сокращенный набор

1.3.1 Индивидуальный сокращенный набор по номеру

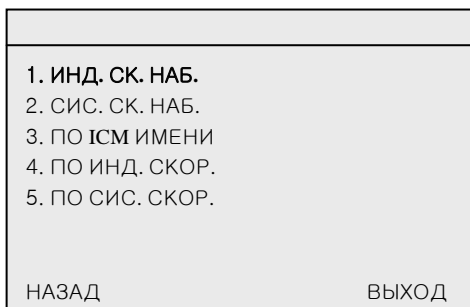

1. ИНД. СК. НАБ.
2. СИС. СК. НАБ.
3. ПО ИСМ ИМЕНИ
4. ПО ИНД. СКОР.
5. ПО СИС. СКОР.


НАЗАД Выход

Нажмите кнопку набора [1].



1234 (001)
4567 (002)
5678 (003)


НАЗАД ИМЯ/НОМ НАБРАТЬ

С помощью , выберите желаемую запись.

Для осуществления вызова нажмите [НАБРАТЬ].

※ Для просмотра имени, соответствующего выбранному номеру телефона и наоборот нажмите [ИМЯ/НОМ].

1.3.2 Системный сокращенный набор по номеру

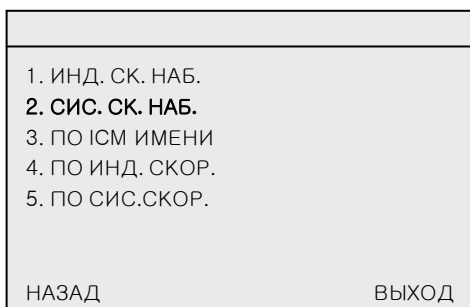

1. ИНД. СК. НАБ.
2. СИС. СК. НАБ.
3. ПО ИСМ ИМЕНИ
4. ПО ИНД. СКОР.
5. ПО СИС. СКОР.


НАЗАД Выход

Нажмите кнопку набора [2].



9021111111 (001)
9022222222 (002)
9023333333 (003)

НАЗАД ИМЯ/НОМ НАБРАТЬ

С помощью , выберите желаемую запись.

Для осуществления вызова нажмите [НАБРАТЬ].

Меню

1.3.5 Системный сокращенный набор по имени

1. ИНД. СК. НАБ. 2. СИС. СК. НАБ 3. ПО ИСМ ИМЕНИ 4. ПО ИНД. СКОР. 5. ПО СИС. СКОР.	
НАЗАД	ВЫХОД

Нажмите кнопку набора [5].

PETROV (2002) IVANOV (2004) SIDOROV (2001)		
НАЗАД	ИМЯ/НОМ	НАБРАТЬ

С помощью  , выберите желаемое имя.

Для осуществления вызова нажмите [НАБРАТЬ].

Меню

1.4 Переадресация вызовов

Если Вы ждете звонка, но Вам необходимо отлучиться, то Вы можете установить переадресацию вызовов на другой номер. Более подробную информацию см. в Руководстве по программированию.

1. БЕЗУСЛ. ПЕР 0. REMOTE FWD	
2. ПЕР ПО ЗАН.	#.ОТМ. ПЕРЕАДР
3. ПЕР НЕОТВ.	
4. ПЕР НЕОТВ/ЗАН	
5. ПЕР. ПО СЕТИ	
ВВОД: ТИП ПЕРЕВОДА (0 – 5 , #)	
НАЗАД	ВЫХОД

[iPECS]

Выберите тип переадресации от 0 до 5.

※ Для отмены переадресации, нажмите [#].

1. БЕЗУСЛ. ПЕР 6/9. Н.ПЕР. ПО СЕТ	
2. ПЕР ПО ЗАН.	0. REMOTE FWD
3. ПЕР НЕОТВ.	#.ОТМ. ПЕРЕАДР
4. ПЕР НЕОТВ/ЗАН	
5/8. Б. ПЕР. ПО СЕТИ	
ВВОД: ТИП ПЕРЕВОДА (0 – 9 , #)	
НАЗАД	ВЫХОД

[ipLDK]

Выберите тип переадресации от 0 до 9.

※ Для отмены переадресации, нажмите [#].

Например: нажмите [1], для выбора 1-го типа переадресации – «Безусловная переадресация»

1. БЕЗУСЛ. ПЕР 0. REMOTE FWD	
2. ПЕР ПО ЗАН.	#.ОТМ. ПЕРЕАДР
3. ПЕР НЕОТВ.	
4. ПЕР НЕОТВ/ЗАН	
5. ПЕР. ПО СЕТИ	
БЕЗУСЛОВНЫЙ ПЕРЕВОД НТЛФ/ГР HUNT/ #(ПОЧТА)	
НАЗАД	ВЫХОД

[iPECS]

1. БЕЗУСЛ. ПЕР 6/9. Н.ПЕР. ПО СЕТ	
2. ПЕР ПО ЗАН.	0. REMOTE FWD
3. ПЕР НЕОТВ.	#.ОТМ. ПЕРЕАДР
4. ПЕР НЕОТВ/ЗАН	
5/8. Б. ПЕР. ПО СЕТИ	
БЕЗУСЛОВНЫЙ ПЕРЕВОД НТЛФ/ГР HUNT/ #(ПОЧТА)	
НАЗАД	ВЫХОД

[ipLDK]

Введите номер (группу номеров и т.д.), на который необходимо переадресовывать вызов.

Меню

1.5 Сообщения об отсутствии

01. ОБЕД. ВЕРНУСЬ В НН:ММ		
02. В ОТПУСКЕ		
03. ВЕРНУСЬ В НН:ММ		
04. ВЕРНУСЬ ММ:DD		
05. НЕТ В ОФИСЕ		
ВВОД: НОМЕР СООБЩЕНИЯ		
НАЗАД	СЛЕД	ОТМЕНА

Для просмотра всего списка сообщений об отсутствии используйте [СЛЕД] и [НАЗАД].

Для выбора – введите номер желаемого сообщения об отсутствии.

※ Для удаления сообщения об отсутствии используйте [ОТМЕНА].

01. ОБЕД. ВЕРНУСЬ В НН:ММ		
02. В ОТПУСКЕ		
03. ВЕРНУСЬ В НН:ММ		
04. ВЕРНУСЬ ММ:DD		
05. НЕТ В ОФИСЕ		
ВВОД: ВРЕМЯ		
ЧЧ: ММ		
НАЗАД	СОХРАН	ВЫХОД

Введите время.

Например: 07:30 am → следует вводить 0730.

03:30 pm → следует вводить 1530

01. ОБЕД. ВЕРНУСЬ В НН:ММ		
02. В ОТПУСКЕ		
03. ВЕРНУСЬ В НН:ММ		
04. ВЕРНУСЬ ММ:DD		
05. НЕТ В ОФИСЕ		
ВВОД: ВРЕМЯ		
07: 30 НАЖМИТЕ [SAVE]		
НАЗАД	СОХРАН	ВЫХОД

[iPECS]

01. ОБЕД. ВЕРНУСЬ В НН:ММ		
02. В ОТПУСКЕ		
03. ВЕРНУСЬ В НН:ММ		
04. ВЕРНУСЬ ММ:DD		
05. НЕТ В ОФИСЕ		
ВВОД: ВРЕМЯ		
07: 30 НАЖМИТЕ [HOLD]		
НАЗАД	СОХРАН	ВЫХОД

[ipLDK]

Для сохранения нажмите [HOLD] или [СОХРАН].

Меню

1.6 Поисковый вызов

Поисковый вызов используется в случае, когда необходимо найти кого-либо или в чрезвычайных ситуациях. Внешний поисковый вызов требует наличия внешнего усилителя и внешней акустической системы. Поисковый вызов возможен только с тех аппаратов, на которых эта функция открыта. Более детальную информацию см. в Руководстве по программированию.

1. ВНУТРЕНН	6. ВНЕШ. ВСЕ ЗОНЫ
2. ВСЕ ВНУТР	7. ВНУТР+ВНЕШН.
3. ВНЕШН. ЗОНА 1	
4. ВНЕШН ЗОНА 2	
5. ВНЕШН. ЗОНА 3	
НАЗАД	ВЫХОД

Выберите зону поиска.

1. ВНУТРЕН	6. ВНУТР+ВНЕШН
2. ВСЕ ВНУТР	
3. ВНЕШН. ЗОНА 1	
4. ВНЕШН. ЗОНА 2	
5. ВНЕШН. ВСЕ ЗОНЫ	
ГР ВНУТР ОПВ: (01-35)	
НАЗАД	ВЫХОД


Выберите группу поиска.

Для осуществления поискового вызова поднимите трубку.

После завершения поискового вызова положите трубку.

Меню

1.7 Режим DND – «Не беспокоить»

							
ВОС ПОН ВТО СРЕ ЧЕТ ПЯТ СУБ							2006 04 / 03
2	3	4	5	6	7	8	1
9	10	11	12	13	14	15	
16	17	18	19	20	21	22	
23	24	25	26	27	28	29	
30	31						
РЕЖИМ: НЕ БЕСПОКОИТЬ							
01 МАЙ 04				05:34 pm			
ПЕРЕХВ		КОНФЕР		ПОВТОР			

После установки режима «Не беспокоить», соответствующая иконка появится в верхней части дисплея.


※ Для отмены режима «Не беспокоить» повторно нажмите кнопку **DND**.

1.8 Будильник

1. ИСХОД. ВЫЗОВЫ		6. ПОИСК ВЫЗОВ	
2. ВХОД. ВЫЗОВЫ		7. НЕ БЕСПОКОИТЬ	
3. СКОРОСТ НАБОР		8. БУДИЛЬНИК	
4. ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ			
5. СООБЩ. ОТСУТСТ			
ВВОД: ВРЕМЯ БУДИЛЬНИКА			
ЧЧ:ММ		04:01 pm	
НАЗАД		СОХРАН	
		ВЫХОД	

Введите время будильника.

Для сохранения установленного времени будильника нажмите [СОХРАН].

							
ВОС ПОН ВТО СРЕ ЧЕТ ПЯТ СУБ							2006 04 / 03
2	3	4	5	6	7	8	1
9	10	11	12	13	14	15	
16	17	18	19	20	21	22	
23	24	25	26	27	28	29	
30	31						
ТЛФ 100 (Т)							
01 МАЙ 04				*05:34 pm			
ПЕРЕХВ		КОНФЕР		ПОВТОР			

Иконка будильника и мигающий символ [*] появятся на дисплее.

-РАЗОВО : Один день (установлено по умолчанию)

-ПЕРИОДИЧНО : Каждый день (#)

* Пример установки времени : (7 часов)


• am - 07:00

• pm - 19:00



Меню



Нажмите сектор [MENU]

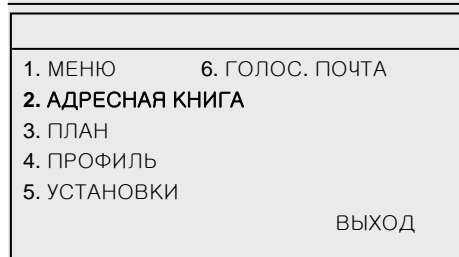

2. Телефонная книга

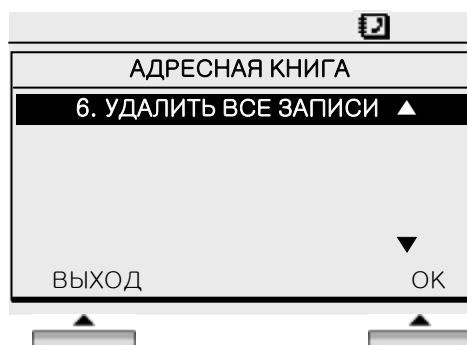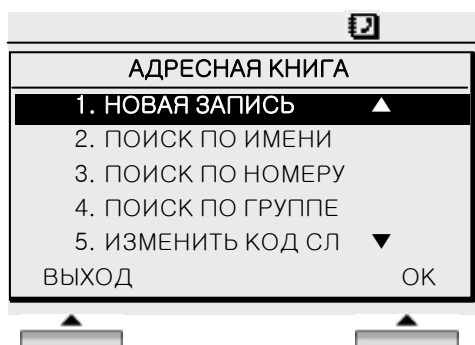

Более детальная информация на стр. 20.

Меню



Нажмите сектор [MENU].




1. МЕНЮ	6. ГОЛОС. ПОЧТА
2. АДРЕСНАЯ КНИГА	
3. ПЛАН	
4. ПРОФИЛЬ	
5. УСТАНОВКИ	
	ВЫХОД

3. План событий

3.1 Добавление/Удаление/Редактирование событий плана

Максимальное количество событий плана – 50.
Календарь с 1960 по 2040.



С помощью , выберите дату.
Для сохранения выбранной даты нажмите [OK].

※ Для выбора текущей даты нажмите [СЕГОДНЯ] или [5].


- Нажмите [1] для перехода на предыдущий год.
- Нажмите [3] для перехода на следующий год.
- Нажмите [7] для перехода на предыдущий месяц.
- Нажмите [9] для перехода на следующий месяц.



Для добавления новой записи нажмите [ADD]. Для ввода времени используйте кнопки набора.

※ am 7:00 → 7000
pm 7:00 → 1500



С помощью , установите периодичность повтора: никогда (НЕТ), каждый день (ДЕНЬ), каждую неделю (НЕДЕЛЯ) или каждый месяц (МЕСЯЦ).

Меню



ДОБАВИТЬ ПЛАН

ДАТА : 2004/05/01 (СУБ)
ВРЕМЯ : [PM] 06 : 59
ПОВТОР : НЕТ
БУД. : ◀ НЕТ ▶
ТЕКСТ :
НАЗАД УСТ СОХР


Для установки звукового напоминания о плане нажмите [УСТ] и введите время напоминания.



ДОБАВИТЬ ПЛАН

ДАТА : 2004/05/01 (СУБ)
ВРЕМЯ : [PM] 06 : 59
ПОВТОР : НЕТ
БУД. : 01 чч 00 мм ОСТ
ТЕКСТ : КОНФЕРЕНЦИЯ
НАЗАД АБВ СОХР

Для сохранения параметров сообщения нажмите [СОХР].

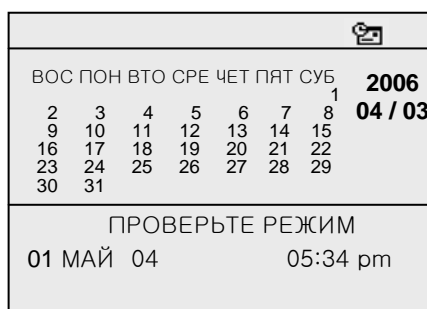

ВОС ПОН ВТО СРЕ ЧЕТ ПЯТ СУБ 2006
04 / 03

2	3	4	5	6	7	8	1
9	10	11	12	13	14	15	
16	17	18	19	20	21	22	
23	24	25	26	27	28	29	
30	31						

ПРОВЕРЬТЕ РЕЖИМ
01 МАЙ 04 05:34 pm

Иконка напоминания события появится в верхней части дисплея и в заданное время прозвучит напоминающий звуковой сигнал. После просмотра сообщения иконка исчезнет.

Меню

3.2 Поиск события плана

ПОИСК ПЛАНА		
ПОИСК	:	ПЛАНА
ГОД	:	◀ 2004 ▶
МЕСЯЦ	:	05
ТЕКСТ	:	
НАЗАД	ВСЕ	НАЙТИ

С помощью , выберите год.

ПОИСК ПЛАНА		
ПОИСК	:	ПЛАНА
ГОД	:	2004
МАСЯЦ	:	◀ 06 ▶
ТЕКСТ	:	
НАЗАД	ВСЕ	НАЙТИ

С помощью , выберите месяц.


Нажмите [НАЙТИ], список найденных сообщений отобразится на дисплее.

ИТОГО		
ДАТА	:	2004 / 06 1/1
[AM] 07:45 КОНФЕРЕНЦИЯ		
НАЗАД		ПРОСМОТР


Для просмотра содержимого сообщения нажмите [ПРОСМОТР].


Меню

3.3 Удаление прошедших событий плана

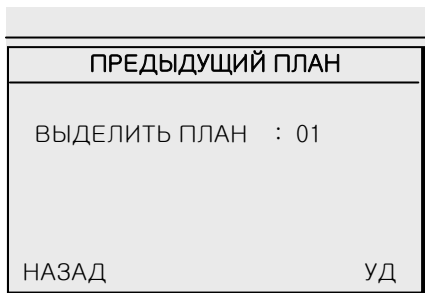


Количество прошедших событий плана отображается на дисплее. Для удаления нажмите [УД].

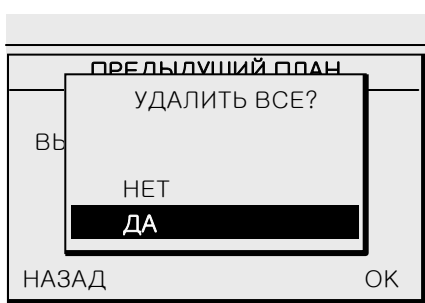


С помощью , выберите [ДА] или [НЕТ].

Для удаления записи нажмите [ОК].

3.4 Наступление события плана

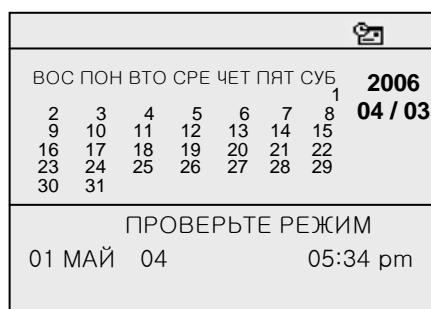

Когда текущее время совпадает с установленным временем напоминания события плана в верхней части дисплея отображается соответствующий символ и раздается звуковой сигнал.

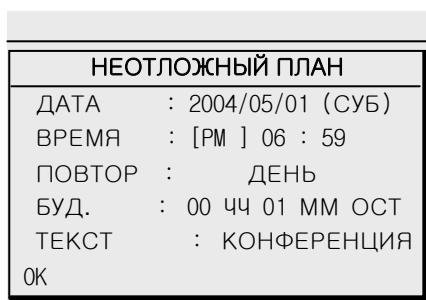

Меню

3.5 Удаление всех записей



С помощью , выберите [ДА] или [НЕТ].

Нажмите [ОК].

Если выбрано "ДА", все сообщения будут удалены. Если выбрано "НЕТ", ничего удалено не будет.

Меню



Нажмите сектор [MENU].



1. МЕНЮ	6.ГОЛОС. ПОЧТА
2. АДРЕСНАЯ КНИГА	
3. ПЛАН	
4. ПРОФИЛЬ	
5. УСТАНОВКИ	
	ВЫХОД

4. Профиль

4.1 Изменение языка

1. ИЗМ. ЯЗЫК	
2. ЗАРЕГИСТР ИМЯ	
3. ТИП ЗВОНКА	
4. СПКР/ГАРНИТУРА	
5. E-MIC ГАРНИТУРА	
НАЗАД	ВЫХОД

Нажмите кнопку набора [1] для изменения языка.

4.2 Регистрация собственного имени абонента

1. ИЗМ. ЯЗЫК		
2. ЗАРЕГИСТР ИМЯ		
3. ТИП ЗВОНКА		
4. СПКР/ГАРНИТУРА		
5. E-MIC ГАРНИТУРА		
IVANOV		
НОВОЕ ЗАР. ИМЯ ()		
НАЗАД	АБВ>	ОК

Нажмите кнопку набора [2] и введите имя.

Для сохранения имени нажмите [OK].

※ Ввод имени осуществляется в соответствии с таблицей на стр.52

ВОС ПОН ВТО СРЕ ЧЕТ ПЯТ СУБ	1	2006					
2	3	4	5	6	7	8	04 / 03
9	10	11	12	13	14	15	
16	17	18	19	20	21	22	
23	24	25	26	27	28	29	
30	31						
ВЫЗОВ НА IVANOV							
01 МАЙ 04				05:34 pm			
СООБЩ.				ФЛЭШ			

В момент вызова на телефонном аппарате вызываемого Вами абонента вместо внутреннего номера отобразится ваше Имя.

Меню

4.3 Тип звонка

※ **LIP-7024LD** не поддерживает функцию изменения типа звонка при работе с системой **ipLDK**

1. ВНУТРЕННИЙ ЗВОНОК	
2. ВНЕШНИЙ ЗВОНОК	
НАЗАД	ВЫХОД

Нажмите кнопку набора [1].

1. ВНУТРЕННИЙ ЗВОНОК		
2. ВНЕШНИЙ ЗВОНОК		
ВЫБОР: ТОН ЗВОНКА		
НАБОР 1 – 8 : 1		
НАЗАД	СОХРАН	ВЫХОД

Используя кнопки набора 1 - 8 выберите один тон сигнала внутреннего вызова.

Меню

4.4 Спикерфон / Гарнитура

1. ИЗМ. ЯЗЫК
2. ЗАРЕГИСТР ИМЯ
3. ТИП ЗВОНКА
4.SPKR/ГАРНИТУРА
5. E-MIC ГАРНИТУРА
ВЫБОР: СПИК-ФОН/НАУШНИКИ
(1:СПИК-ФОН 0:НАУШНИКИ) : 1
НАЗАД СОХРАН ВЫХОД

Нажмите кнопку набора [1] для выбора режима громкой связи или [0] для выбора режима работы с беспроводной гарнитурой. Для сохранения выбранного режима нажмите [СОХРАН].

4.5 Проводная гарнитура

1. ИЗМ. ЯЗЫК
2. ЗАРЕГИСТР ИМЯ
3. ТИП ЗВОНКА
4.SPKR/ГАРНИТУРА
5. E-MIC ГАРНИТУРА
ГАРНИТУРА
(1:ВКЛ/0:ВЫКЛ) : ВЫКЛ
НАЗАД СОХРАН ВЫХОД

Для активизации режима работы с проводной гарнитурой нажмите [1] в обратном случае - [0]. Для сохранения настройки нажмите [СОХРАН].

Примечание

Для использования проводной гарнитуры режим Спикерфон/гарнитура должен быть установлен как гарнитура.

Меню



Нажмите сектор [MENU].



1. МЕНЮ		6. ГОЛОС. ПОЧТА	
2. АДРЕСНАЯ КНИГА			
3. ПЛАН			
4. ПРОФИЛЬ			
5. УСТАНОВКИ			
		ВЫХОД	

5. Установки

5.1 Режим блочной передачи

1. РЕЖИМ ENBLOCK		
2. COS АБОНЕНТА		
3. ПАРОЛЬ		
4. РЕЖИМ ОТВЕТА		
ENBLOCK MODE		
(1:ВКЛ / 0:ВЫКЛ) : ВЫКЛ		
НАЗАД	СОХРАН	ВЫХОД

[iPECS]

1. РЕЖИМ ENBLOCK		
2. COS АБОНЕНТА		
3. ПАРОЛЬ		
4. СКОР. НАБОР		
5. РЕЖИМ ОТВЕТА		
РЕЖИМ ENBLOCK		
(1:ВКЛ / 0:ВЫКЛ) : ВЫКЛ		
НАЗАД	СОХРАН	ВЫХОД

[ipLDK]

Нажмите кнопку набора [1] для установки режима блочной передачи (РЕЖИМ ENBLOCK).

Для сохранения установленного режима нажмите [СОХРАН].

ВОС ПОН ВТО СРЕ ЧЕТ ПЯТ СУБ								2006
							1	04 / 03
2	3	4	5	6	7	8		
9	10	11	12	13	14	15		
16	17	18	19	20	21	22		
23	24	25	26	27	28	29		
30	31							
ТЛФ 100 (Т)								
1234								
ОЧИСТИТЬ				НАБРАТЬ				

В режиме блочной передачи, после набора номера, для его удаления нажмите [ОЧИСТИТЬ].

Для осуществления вызова по набранному номеру нажмите [НАБРАТЬ].

※ При наборе номера в режиме блочной передачи не нажимайте [HOLD] для осуществления вызова.

Меню

5.2 Класс обслуживания абонентов (класс сервиса)

Требуется пароль.

1. ВРЕМЕННЫЙ КЛАСС 2. БЛУЖДАЮЩИЙ КЛАСС	
НАЗАД	ВЫХОД

[iPECS]

1. ВРЕМЕННЫЙ КЛАСС 2. ОДНОКРАТНЫЙ КЛАСС	
НАЗАД	ВЫХОД

[ipLDK]

Выберите желаемый класс.

5.2.1 Временный класс сервиса

Установка временного класса сервиса

1. ВРЕМЕННЫЙ КЛАСС 2. БЛУЖДАЮЩИЙ КЛАСС		
ЗАПРЕТ: ИСХ СВЯЗЬ НАЖМ [HOLD]		
НАЗАД	СОХРАН	ВЫХОД

[iPECS]

1. ВРЕМЕННЫЙ КЛАСС 2. ОДНОКРАТНЫЙ КЛАСС		
ЗАПРЕТ: ИСХ СВЯЗЬ НАЖМ [HOLD]		
НАЗАД	СОХРАН	ВЫХОД

[ipLDK]

Нажмите кнопку набора [1], что соответствует пункту ВРЕМЕННЫЙ КЛАСС.

Для понижения класса нажмите [СОХРАН].

Сброс временного класса сервиса

1. ВРЕМЕННЫЙ КЛАСС 2. БЛУЖДАЮЩИЙ КЛАСС		
ВВОД: ТЕКУЩИЙ ПАРОЛЬ		
НАЗАД	СОХРАН	ВЫХОД

[iPECS]

1. ВРЕМЕННЫЙ КЛАСС 2. ОДНОКРАТНЫЙ КЛАСС		
ВВОД: ТЕКУЩИЙ ПАРОЛЬ		
НАЗАД	СОХРАН	ВЫХОД

[ipLDK]

Введите пароль. Для восстановления класса нажмите [СОХРАН].

※ При вводе неверного пароля прозвучит предупреждающий звуковой сигнал.

Меню

5.2.2 Мобильный класс сервиса

Установка мобильного класса сервиса

1. ВРЕМЕННЫЙ КЛАСС		
2. БЛУЖДАЮЩИЙ КЛАСС		
ВВОД: КОД ПРЕВЫШЕНИЯ COS		
НАЗАД	СОХРАН	ВЫХОД

[iPECS]

1. ВРЕМЕННЫЙ КЛАСС		
2. ОДНОКРАТНЫЙ КЛАСС		
ВВОД: КОД ПРЕВЫШЕНИЯ COS		
НАЗАД	СОХРАН	ВЫХОД

[ipLDK]

Введите на другом телефонном аппарате персональный пароль для установки класса сервиса своего аппарата и нажмите [СОХРАН].

Меню

5.3 Пароль

Установка пароля

1. РЕЖИМ ENBLOCK 2. COS АБОНЕНТА 3. ПАРОЛЬ 4. РЕЖИМ ОТВЕТА
ВВОД: ПАРОЛЬ
НАЗАД СОХРАН ВЫХОД

[iPECS]

1. РЕЖИМ ENBLOCK 2. COS АБОНЕНТА 3. ПАРОЛЬ 4. СКОР НАБОР 5. РЕЖИМ ОТВЕТА
ВВОД: ПАРОЛЬ
НАЗАД СОХРАН ВЫХОД

[ipLDK]

Для выбора пункта «Пароль» нажмите кнопку набора [3].

После ввода пароля (до 12 цифр), для его сохранения нажмите [HOLD].

Изменение пароля

1. РЕЖИМ ENBLOCK 2. COS АБОНЕНТА 3. ПАРОЛЬ 4. РЕЖИМ ОТВЕТА
ВВОД: ТЕКУЩИЙ ПАРОЛЬ
НАЗАД СОХРАН ВЫХОД

[iPECS]

1. РЕЖИМ ENBLOCK 2. COS АБОНЕНТА 3. ПАРОЛЬ 4. СКОР НАБОР 5. РЕЖИМ ОТВЕТА
ВВОД: ТЕКУЩИЙ ПАРОЛЬ
НАЗАД СОХРАН ВЫХОД

[ipLDK]

Для выбора пункта «Пароль» нажмите кнопку набора [3].

Введите текущий пароль.

1. РЕЖИМ ENBLOCK 2. COS АБОНЕНТА 3. ПАРОЛЬ 4. 5. РЕЖИМ ОТВЕТА
ВВОД: ПАРОЛЬ
НАЗАД СОХРАН ВЫХОД

[iPECS]

1. РЕЖИМ ENBLOCK 2. COS АБОНЕНТА 3. ПАРОЛЬ 4. СКОР НАБОР 5. РЕЖИМ ОТВЕТА
ВВОД: ПАРОЛЬ
НАЗАД СОХРАН ВЫХОД

[ipLDK]

Затем введите новый пароль и нажмите [HOLD] для сохранения.

Меню

5.4 Программирование сокращенного набора

※ Данная функция поддерживается только системой ipLDK

1. РЕЖИМ ENBLOCK 2. COS АБОНЕНТА 3. ПАРОЛЬ 4. СКОР НАБОР 5. РЕЖИМ ОТВЕТА	
НАЗАД	ВЫХОД

Нажмите кнопку набора [4].

ВОС ПОН ВТО СРЕ ЧЕТ ПЯТ СУБ	2006	
	04 / 03	
2 3 4 5 6 7 8	1	
9 10 11 12 13 14 15		
16 17 18 19 20 21 22		
23 24 25 26 27 28 29		
30 31		
N ЯЧ СОКР НАБОРА? (000)		
ПАУЗА	ФЛЭШ	ГТС ТОН

Введите номер ячейки.
Например: 005

ВОС ПОН ВТО СРЕ ЧЕТ ПЯТ СУБ	2006	
	04 / 03	
2 3 4 5 6 7 8	1	
9 10 11 12 13 14 15		
16 17 18 19 20 21 22		
23 24 25 26 27 28 29		
30 31		
ВВОД: КЛ ВНЕШ (005)		
ПАУЗА	ФЛЭШ	ГТС ТОН

Введите телефонный номер и нажмите [HOLD].
Например: 12345

ВОС ПОН ВТО СРЕ ЧЕТ ПЯТ СУБ	2006
	04 / 03
2 3 4 5 6 7 8	1
9 10 11 12 13 14 15	
16 17 18 19 20 21 22	
23 24 25 26 27 28 29	
30 31	
IVANOV	
ВВОД ИМЯ/N ЯЧ СОКР 005	
АБВ>	ОК

Введите имя и нажмите [HOLD].

Меню

5.5 Режим ответа

1.РЕЖИМ ENBLOCK		
2.COS АБОНЕНТА		
3.ПАРОЛЬ		
4. РЕЖИМ ОТВЕТА		
ВВОД: РЕЖИМ ОТВЕТА		
Н (1)	Т (2)	Р (3)
НАЗАД	СОХРАН	ВЫХОД

[iPECS]

Нажмите кнопку набора [4].

1.РЕЖИМ ENBLOCK		
2.COS АБОНЕНТА		
3.ПАРОЛЬ		
4. СКОР НАБОР		
5. РЕЖИМ ОТВЕТА		
ВВОД: РЕЖИМ ОТВЕТА		
Н (1)	Т (2)	Р (3)
НАЗАД	СОХРАН	ВЫХОД

[ipLDK]

Нажмите кнопку набора [5].

Для выбора одного из трех предложенных режимов выберите один, нажав соответствующую кнопку набора. Для сохранения выбранного режима нажмите [СОХРАН].

[1] HANDSFREE MODE – 2-х сторонняя громкая

[2] TONE MODE – Тоновый режим

[3] PRIVATE MODE – 1 сторонняя громкая

Меню



Нажмите сектор [MENU].



1. МЕНЮ	6. ГОЛОС ПОЧТА
2. АДРЕСНАЯ КНИГА	
3. ПЛАН	
4. ПРОФИЛЬ	
5. УСТАНОВКИ	
	ВЫХОД

6. Голосовая почта

6.1 Внутренняя голосовая почта

☎	
1. ВНУТР ГОЛОС ПОЧТА	
2. ВНЕШ ГОЛОС ПОЧТА	
НАЗАД	ВЫХОД


Нажмите кнопку набора [1].

☎	
ВОС ПОН ВТО СРЕ ЧЕТ ПЯТ СУБ	2006
2 3 4 5 6 7 8	04 / 03
9 10 11 12 13 14 15	
16 17 18 19 20 21 22	
23 24 25 26 27 28 29	
30 31	
ПОЧТА ОТ ТЛФ 130	
СЛЕД	ПОВТОР
УДАЛИТЬ	

Для прослушивания следующего голосового сообщения нажмите [СЛЕД], для повторного прослушивания текущего сообщения нажмите [ПОВТОР], для удаления текущего сообщения нажмите [УДАЛИТЬ].

Меню

6.2 Внешняя голосовая почта

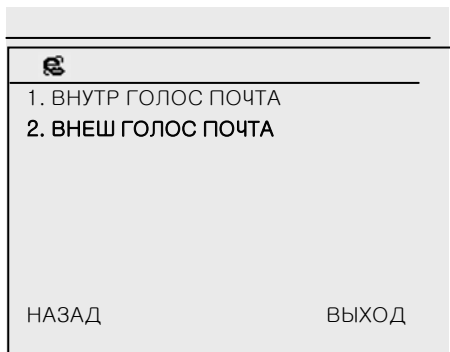

Нажмите кнопку набора [2].




Для перехода к следующей группе голосовой почты нажмите [СЛЕД].
Для прослушивания внешней голосовой почты нажмите [ОТВЕТ].


ОТВЕТ

Ввод символов

Режим ввода цифр

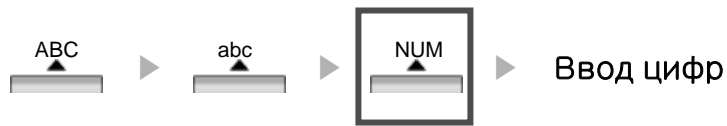

Режим ввода символов

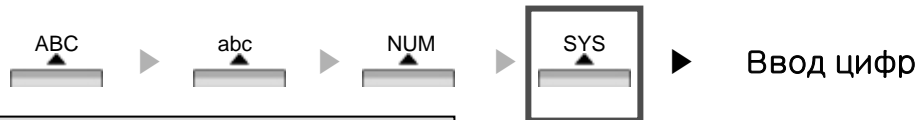

※ Используйте  для выбора символов.

Режим ввода букв



A	ABC 2	N	MNO 6 + MNO 6
B	ABC 2 + ABC 2	O	MNO 6 + MNO 6 + MNO 6
C	ABC 2 + ABC 2 + ABC 2	P	PQRS 7
D	DEF 3	Q	PQRS 7 + PQRS 7
E	DEF 3 + DEF 3	R	PQRS 7 + PQRS 7 + PQRS 7
F	DEF 3 + DEF 3 + DEF 3	S	PQRS 7 + PQRS 7 + PQRS 7 + PQRS 7
G	GHI 4	T	TUV 8
H	GHI 4 + GHI 4	U	TUV 8 + TUV 8
I	GHI 4 + GHI 4 + GHI 4	V	TUV 8 + TUV 8 + TUV 8
J	JKL 5	W	WXYZ 9
K	JKL 5 + JKL 5	X	WXYZ 9 + WXYZ 9
L	JKL 5 + JKL 5 + JKL 5	Y	WXYZ 9 + WXYZ 9 + WXYZ 9
M	MNO 6	Z	WXYZ 9 + WXYZ 9 + WXYZ 9 + WXYZ 9